SISTEMA ELECTRICO

SECCION SE

MA

EM

LE

EC

INDICE

SC	

PRECAUCIONES	5
Sistema de Sujeción Suplementario (SRS)	
"BOLSA DE AIRE" y "PRETENSOR DEL	
CINTURON DE SEGURIDAD"	5
Diagramas Eléctricos y Diagnóstico de Fallas	
CONECTOR DE CIRCUITO	
Descripción	
RELE NORMALIZADO	8
Descripción	
INSTALACION DE LOS CABLES DE	
ALIMENTACION	10
Esquema	
Diagrama Eléctrico- POWER -/Modelos con	
Motor a Gasolina	11
Diagrama Eléctrico- POWER -/Modelos con	
Motor a Diesel	19
Inspección	
MASA	
Distribucion de masa	
INTERRUPTOR COMBINADO	
Comprobación	
Cambio	
FAROS	
Diagrama Eléctrico- H/LAMP -/Tipo Dos	
Focos	41
Diagrama Eléctrico- H/LAMP -/Tipo Cuatro	
Focos	42
Diagnóstico de averías	
Cambio de la bombilla	
Ajuste de la orientación	
LUCES DE ESTACIONAMIENTO, PLACA Y	
TRASERAS	47
Diagrama Eléctrico - L/TRASERA	
LAMPARA DE LUZ DE FRENO	
Diagrama Eléctrico - L/FRENO	
LUZ DE MARCHA ATRAS	
Diagrama Eléctrico - L/REVERSA	
LUCES ANTINIEBLA	
Diagrama Eléctrico - F/ANTINIEBLA	
~	

Cambio de la bombilla	52	ME
Ajuste de la orientación		
LUCES DIRECCIONALES Y LUCES DE		TM
ADVERTENCIA DE PELIGRO	54	מעאם נו
Descripción del sistema		
Esquema		TA
Diagrama Eléctrico - DIRECCIONALES		000
Diagnóstico de averías		
Inspección de los componentes eléctricos		$\mathbb{A}\mathbb{X}$
ILUMINACION		
		@n n
Esquema Diagrama Eléctrico - ILL		SU
LAMPARA INTERIOR DEL COMPARTIMENTO DE	02	
PASAJEROS	65	SF
Descripción del Sistema (Con Sistema de	05	0 1
Control Remoto)	65	
Diagrama Eléctrico- ROOM/L -/Con Sistema de	05	MD
Control Remoto	67	
CONSULT-II Procedimiento de Inspección (Con	07	
el sistema de Control Remoto)	60	RS
CONSULT-II Puntos de aplicación (Con el	03	
Sistema de Control Remoto)	70	CB
Diagnóstico de fallas para el temporizador de la	70	(JD)
lámpara interior(Con Sistema de Control		
Remoto)	71	AC
Descripción del Sistema (Sin Sistema de Control	/ 1	2 40
Remoto)	70	
Diagrama Eléctrico- ROOM/L -/Sin Sistema de	19	AM
	01	
Control Remoto Diagnóstico de Fallas para el Temporizador de la	01	0.
Luz del Compartimiento de Pasajeros/Sin		SE
Sistema con Control Remoto	၀၁	
Diagrama Eléctrico- ROOM/L -/Sin	03	
Temporizador	00	
LUCES DEL COMPARTIMIENTO DE PASAJEROS	90	
Y DE LA CAJUELA	Ω1	
Diagrama Eléctrico - L/INT		
Diagrama Licotitoo - L/IIVI	i	

MEDIDORES E INDICADORES......92

INDICE (Continuación)

Partes Componentes y Localización del	Disposición del tubo del lavador15
Conector del Arnés92	2 CLAXON 150
Descripción del sistema92	Esquema de conexiones - HORN150
Medidor combinado (con tacómetro)94	4 ENCENDEDOR DE CIGARROS15
Esquema/Con Tacómetro99	Diagrama Eléctrico - CIGAR15
Medidor combinado (sin tacómetro)90	6 RELOJ 15
Esquema/Sin Tacómetro9	7 Diagrama Eléctrico - RELOJ15
Construcción98	B DESEMPAÑADOR DE LA LUNETA TRASERA159
Diagrama Eléctrico- METER -/Con Tacómetro99	Descripción del Sistema (Con Sistema de
Diagrama Eléctrico- METER -/Sin Tacómetro100	Control Remoto)15
Comprobación de la operación del	Diagrama Eléctrico- DEF -/Con Sistema de
medidor/indicador y del segmento del odómetro	Control Remoto16
Trip/Odo en la modalidad de diagnóstico10	1 CONSULT-II Procedimiento de Inspección (Con
Diagnóstico de averías102	
Inspección de los componentes eléctricos110	
TESTIGOS112	,
Esquema112	· ·
Diagrama Eléctrico- WARN -/Con Tacómetro113	·
Diagrama Eléctrico- WARN -/Sin Tacómetro11	·
Inspección de los componentes eléctricos120	
INDICADOR DE T/A122	
Diagrama Eléctrico- AT/IND -/Con tacómetro122	
Diagrama Eléctrico- AT/IND -/Sin Tacómetro123	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ZUMBADOR DE AVISO124	,
Partes Componentes y Localización del	Inspección de los componentes eléctricos17
Conector del Arnés124	•
Descripción del Sistema (Con Sistema de	Reparación de filamentos18
Control Remoto)124	
Diagrama Eléctrico- CHIME -/Con Sistema de	Descripción del sistema18
Control Remoto126	
CONSULT-II Procedimiento de Inspección (Con	Modelos con LHD183
el sistema de Control Remoto)128	
CONSULT-II Puntos de aplicación (Con el	Modelos con RHD183
Sistema de Control Remoto)129	
Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control	Diagnóstico de averías18
Remoto)130	·
Descripción del Sistema (Sin Sistema de Control	ANTENA DE AUDIO18
Remoto)	S .
Diagrama Eléctrico- CHIME -/Sin Sistema de	Localización de la Antena/Alimentación de la
Control Remoto	
Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control	Reemplazo de la Varilla de la
Remoto)14	
LIMPIADOR Y LAVADOR DELANTERO146	•
Descripción del sistema146	
Diagrama Eléctrico - LIMPIADOR148	•
Desmontaje e instalación149	
Ajuste de la boquilla del lavador150	
Disposición del tubo del lavador15	•
LIMPIADOR Y LAVADOR TRASERO152	<u> </u>
Diagrama Eléctrico - WIP/R	
Desmontaje e instalación15	
Aiuste de la boquilla del lavador154	4

INDICE (Continuación)

Diametra Eléctrica MIDDOD (Madalas ses		Description de la conserión con el		I@
Diagrama Eléctrico- MIRROR -/Modelos con	105	Procedimiento de Inspección con el CONSULT-II	275	IG
LHD Diagrama Eléctrico- MIRROR -/Modelos con	. 195	Punto de aplicación del CONSULT-II		
RHD	107	Diagnóstico de averías		MA
APERTURA DE CAJUELA		UNIDAD DE CONTROL DE ENTRADA	211	2022 4
Diagrama eléctrico - TLID		INTELIGENTE	200	
ALZALUNETAS ELECTRICO		Descripción		EM
Descripción del sistema		CONSULT-II		
Esquema		Esquema		LE
Diagrama Eléctrico- WINDOW -/Modelos con	.202	Tabla de Inspección de la Unidad de Control de	002	كاكا
LHD	203	Entrada Inteligente	304	
Diagrama Eléctrico- WINDOW -/Modelos con	.200	UNIDAD DE CONTROL DE TIEMPO		EC
RHD	207	Descripción		
Diagnóstico de averías		Esquema		
SEGURO AUTOMATICO DE PUERTAS		Tabla de Inspección de la Unidad de Control de		SC
Partes Componentes y Localización del		Tiempo	309	
Conector del Arnés	.212	LOCALIZACION DE LAS UNIDADES		ME
Descripción del Sistema (Con Sistema de		ELECTRICAS	310	ME
Control Remoto)	.212	Compartimiento del motor		
Diagrama Eléctrico- D/LOCK -/Con Sistema de		HABITACULO (modelos con volante a la		TM
Control Remoto	.214	izquierda)	312	0 000
CONSULT-II Procedimiento de Inspección (Con		HABITACULO (modelos con volante a la		
el sistema de Control Remoto)	.216	derecha)	314	TA
CONSULT-II Puntos de aplicación (Con el		DISTRIBUCION DE CIRCUITOS		
Sistema de Control Remoto)	.217	Modo de leer la disposición de cables		$\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$
Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control		eléctricos	316	AX
Remoto)	.218	Esquema/Modelos LHD	317	
Descripción del Sistema (Sin Sistema de Control		Esquema/Modelos RHD		SU
Remoto)	.227	Arnés Principal/Modelos con LHD		
Diagrama Eléctrico- D/LOCK -/Sin Sistema de		Arnés Principal/Modelos RHD	322	
Control Remoto	.228	Arnés del Compartimiento del Motor/Modelos		SF
Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control		con LHD	324	
Remoto)	.230	Arnés del Compartimiento del Motor/Modelos		MD
SISTEMA DE CONTROL REMOTO	.235	con RHD	328	
Partes Componentes y Localización del		Arnés del Control del Motor/Modelos con Motor		
Conector del Arnés	.235	QG	332	RS
Descripción del sistema	.235	Arnés del Control del Motor/Modelos con Motor		
Esquema		YD		0.0
Diagrama Eléctrico - MULTI	.239	Arnés de la Carrocería/Modelos con LHD	338	CB
Procedimiento de Inspección con el		Arnés de la Carrocería/Modelos con RHD		
CONSULT-II		Circuito de la lámpara del habitáculo	345	AC
Puntos de Aplicación del CONSULT-II	.243	Arneses de las Puertas Delanteras/Modelos con		AW
Diagnóstico de averías	.244	LHD	346	
Procedimiento de Acceso del Código (ID)		Arneses de las Puertas Delanteras/Modelos		AM
Reemplazo de la batería del Control		RHD		
SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO	.265	Circuito de la puerta trasera		
Partes Componentes y Localización del		ESPECIFICACIONES DE BOMBILLAS		SE
Conector del Arnés		Faros		
Descripción del sistema		Luces exteriores		
Esquema		Luz interior	352	
Diagrama Eléctrico - C/ROBO	.270	CODIGOS DEL DIAGRAMA ELECTRICO		

(CODIGOS DE CELDA)353

INDICE (Continuación)

DIAGRAMA ELECTRICO DEL SISTEMA DE				
ALARMA CONTRA ROBO	355			

PRECAUCIONES

Sistema de Sujeción Suplementario (SRS) "BOLSA DE AIRE" y "PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD"

Sistema de Sujeción Suplementario (SRS) "BOLSA DE AIRE" y "PRETENSOR DEL **CINTURON DE SEGURIDAD"**

El Sistema de Sujeción Suplementario "BOLSA DE AIRE" y "PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD" usado junto con el cinturón de seguridad, ayuda a reducir el riego o severidad de las lesiones al conductor y al pasajero delantero en ciertos tipos de colisión. La composición del sistema SRS que se encuentra disponible en el NISSAN MODELO B15 es como sigue (La composición varía de acuerdo al destino y al equipamiento opcional):

MA

- Para una colisión frontal
 - El sistema de sujeción suplementario esta compuesto por el módulo de bolsa de aíre del conductor (localizado en el centro del volante de la dirección), módulo de bolsa de aíre del pasajero (localizado en el panel de instrumentos del lado del pasajeros, pretensores en los cinturones de seguridad, unidad sensora de diagnóstico, lámpara de aviso, arnés y cable espiral.

LE

- Para una colisión lateral
 - El sistema de sujeción suplementario esta compuesto por el módulo de la bolsa de aíre lateral (localizado en la parte lateral externa del asiento delantero), un sensor de bolsa de aíre lateral (satélite), Unidad sensora de diagnóstico (uno de los componentes de bolsa de aíre para colisiones frontales), Arnés, Lámpara de avisó.

La información necesaria para realizar el servicio del sistema con seguridad se incluye en la sección RS de este Manual de Servicio.

Para evitar que el SRS se vuelva inoperante, lo que podría incrementar el riesgo de lesiones personales o muerte en el caso de una colisión la cual resultara en el inflado de la bolsa de aire, todo el mantenimiento debe llevarse a cabo por un distribuidor autorizado NISSAN.

TM TA

El mantenimiento in adecuado, incluyendo la remoción e instalación incorrecta del SRS, puede llevar a lesiones personales ocasionadas por la activación involuntaria del sistema. Para quitar el Cable en Espiral y el Módulo de la Bolsa de Aire, consulte la sección RS.

No utilice equipos de prueba eléctricos en ninguno de los circuitos relacionados con el SRS a menos que se den instrucciones para ello en este Manual de Servicio. El cable espiral y los arneses relacionados con el sistema SRS, están cubiertos con una cinta plástica aislante de color amarillo.

Diagramas Eléctricos y Diagnóstico de Fallas

Cuando interprete diagramas eléctricos, consulte lo siguiente:

- Consulte a IG sección, "COMO LEER LOS DIAGRAMAS ELECTRICOS"
- Consulte a SE-10, "RUTA DE ALIMENTACION DE CORRIENTE" para el circuito de distribución de la alimentación

MD

Cuando realice el diagnóstico de fallas, haga referencia a lo siguiente:

Consulte IG sección, "COMO DAR SEGUIMIENTO A UN GRUPO DE PRUEBAS EN EL DIAGNOSTICO DE FALLAS"

Consulte IG sección, "COMO REALIZAR UN DIAGNOSTICO EFICIENTE EN CASO DE UN INCIDENTE ELECTRICO"

AC

Compruebe si existe un Boletín de Servicio antes de dar servicio al vehículo.

AM

Descripción

ARNES CONECTOR (TIPO RETEN DE BLOQUEO)

NJEL0003

NJEL0003S01


- Los conectores tipo reten de bloqueo ayudan a evitar que se afloje o se desconecte accidentalmente.
- El conector puede ser desconectado al empujar o levantar el reten de bloqueo. Consulte la siguiente ilustración.

Consulte la siguiente página para la descripción del conector de bloqueo corredizo.

PRECAUCION:

No jale el arnés o los cables cuando desconecte el conector.

[Ejemplo]

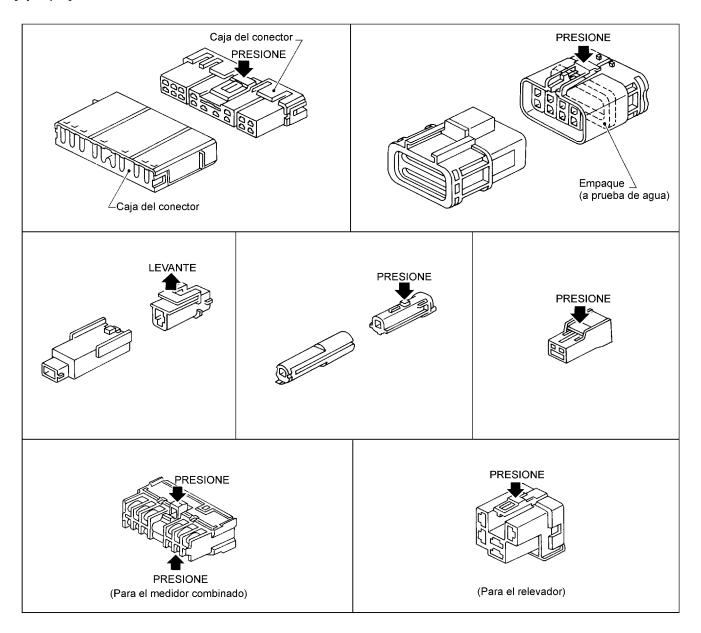

SEL769DA

CONECTOR DEL ARNES (TIPO BLOQUEO CORREDIZO)

......

- Un nuevo conector de tipo de bloque corredizo se usa en ciertos sistemas y componentes, especialmente en aquellos relacionados con el OBD.
- [G
- Los conectores de bloqueo corredizo ayudan a evitar el boqueo incompleto al dejarlos flojos o al conectarlos.
- MA

LE

SC

ME

TM

TA

AX


SW

• Estos conectores se desconectan presionando o jalando el deslizador. Consulte la siguiente ilustración.

PRECAUCION:

- No jale el arnés o los cables cuando desconecte el conector.
- Asegúrese de no dañar la base del soporte cuando desconecte el conector.

[Ejemplo]

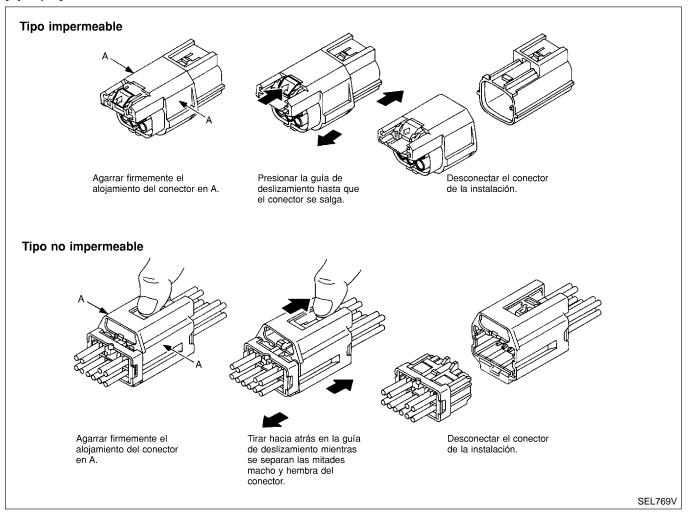

CB.

MD

AC

AM

\$E

NX(C


Descripción

RELES DE ABERTURA NORMAL, CIERRE NORMAL Y DE TIPO MIXTO

NJEL0004

NJEL0004S01

Los relés pueden clasificarse principalmente en tres tipos: apertura normal, cierre normal y tipo mixto."

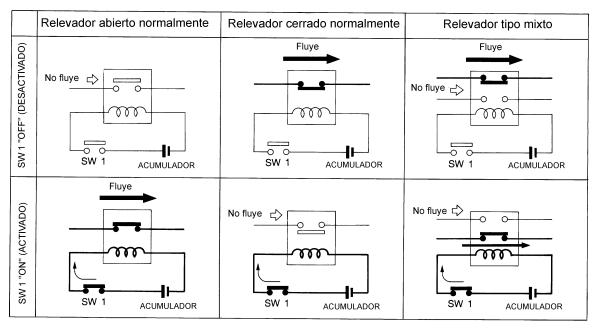


SEL881H

RELE NORMALIZADO


NJEL0004S02

1M	1 conectado	2M	2 conectado
1T	1 transferencia	1M·1B	1 Contacto de trabajo 1 Rup- tor

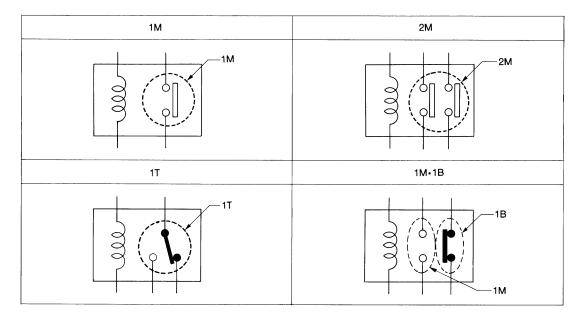

SEL882H

GEL264

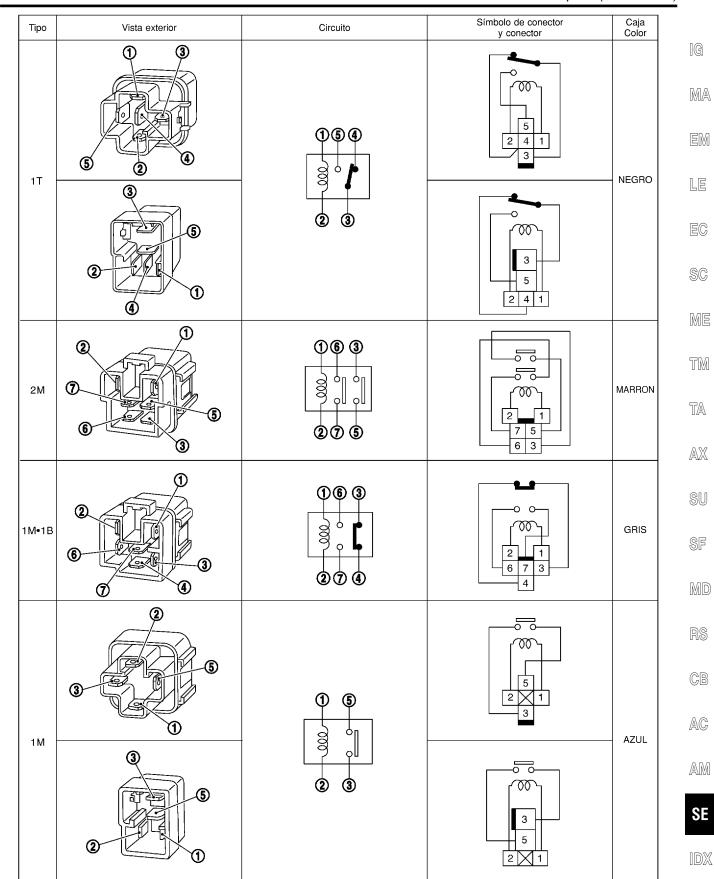


SE-9

La disposición de los números de terminal en los relés actuales puede ser diferente de la mostrada arriba.

Esquema

Para información detalla de la distribución de tierra, consulte "DISTRIBUCION DE TIERRA", SE-27.

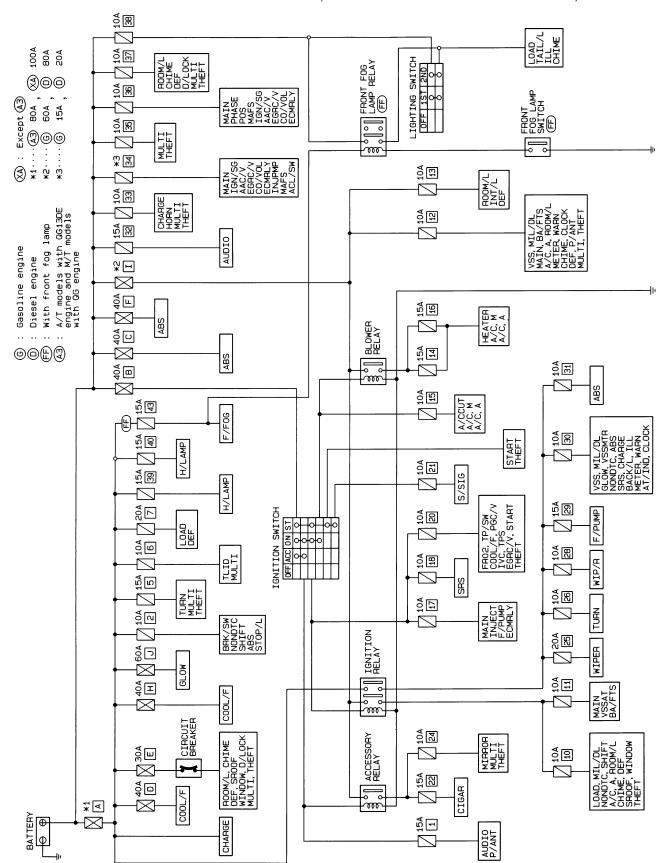



NJEL0005

Diagrama Eléctrico— POWER —/Modelos con Motor a Gasolina

Diagrama Eléctrico— POWER —/Modelos con Motor a Gasolina


ALIMENTACION DEL ACUMULADOR - INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EN CUALQUIER POSICION

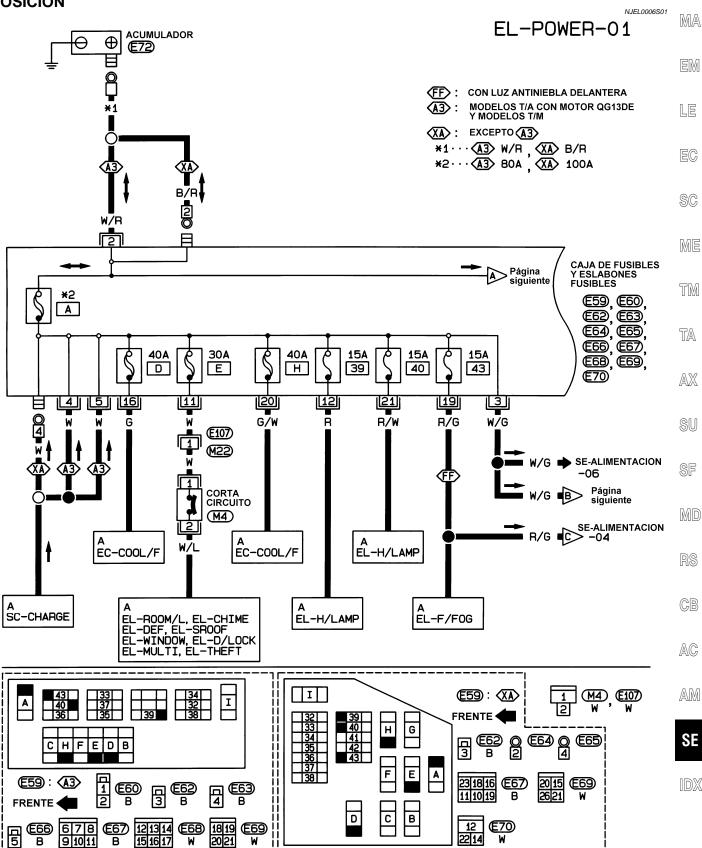

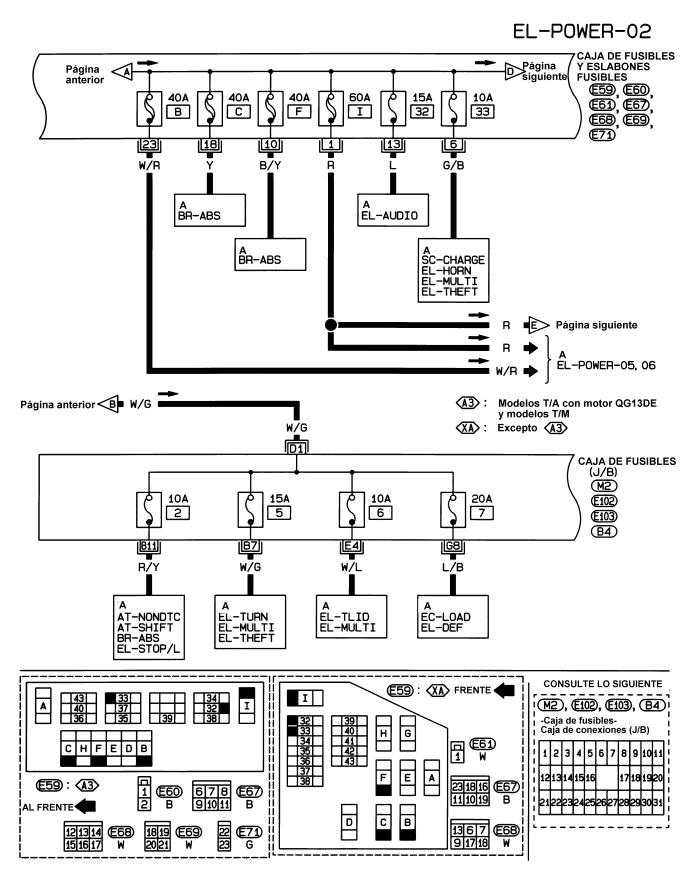

HEL837A

Diagrama Eléctrico— POWER —/Modelos con Motor a Gasolina (Continuación)

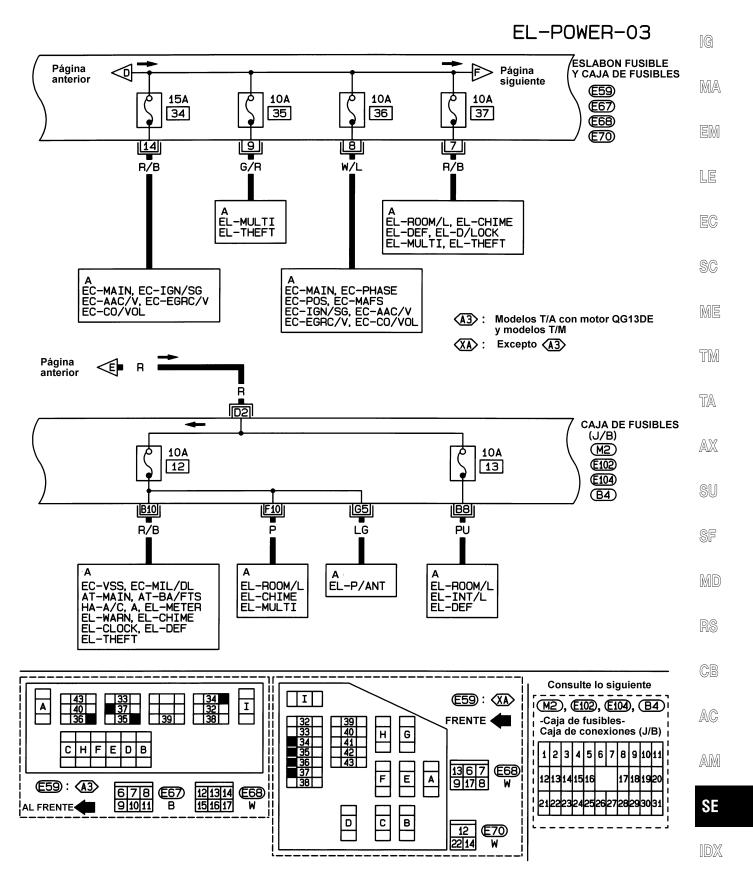

HEL838A



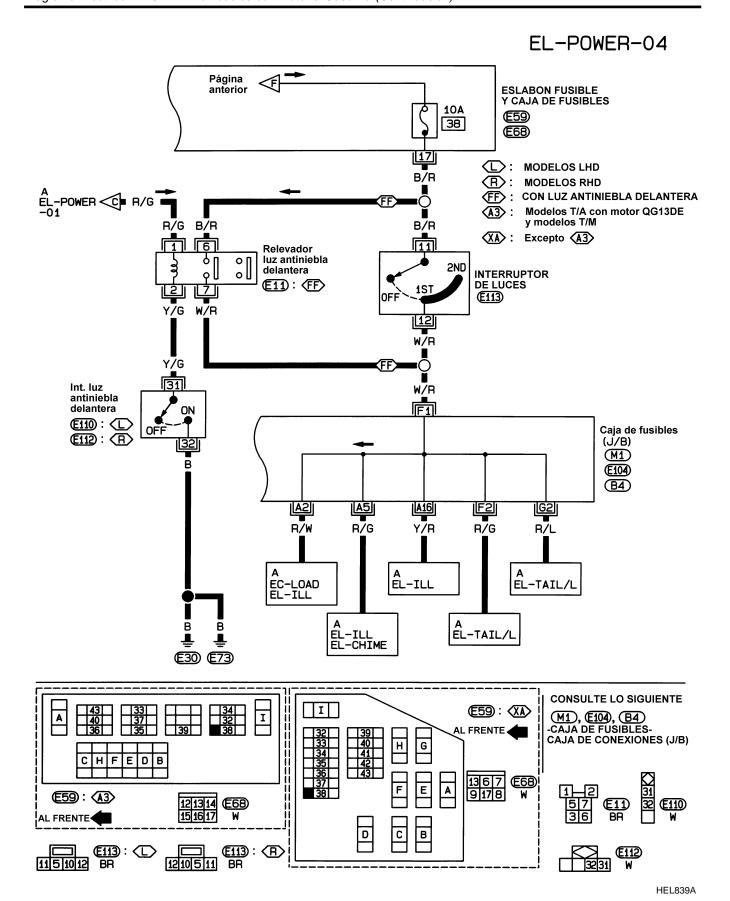



Diagrama Eléctrico— POWER —/Modelos con Motor a Gasolina (Continuación)

ALIMENTACION DE LOS ACCESORIOS - INT. DE ENCENDIDO EN "ACC" U "ON"

NJEL0006S02

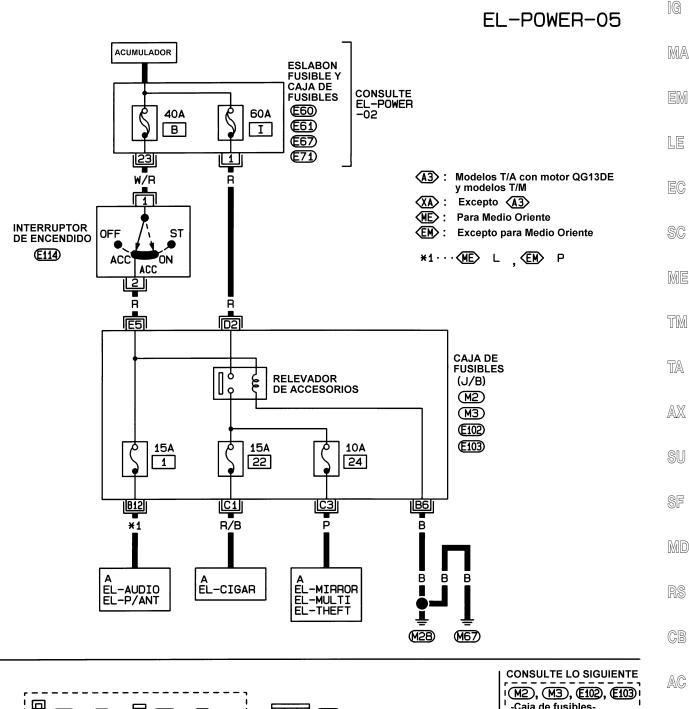

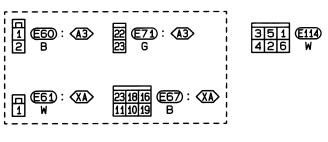

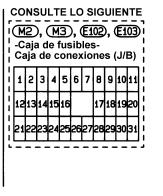

HEL840A


AM

SE

Diagrama Eléctrico— POWER —/Modelos con Motor a Gasolina (Continuación)


ALIMENTACION DE ENCENDIDO - INT. DE ENCENDIDO EN "ON" Y/O "START"

NJEL0006S03

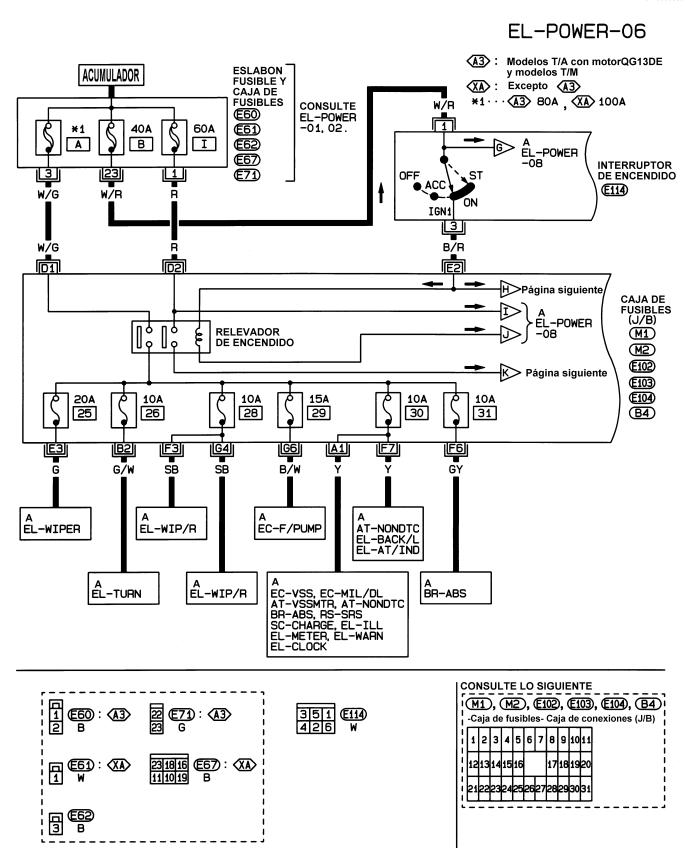


HEL841A

Diagrama Eléctrico— POWER —/Modelos con Motor a Gasolina (Continuación)

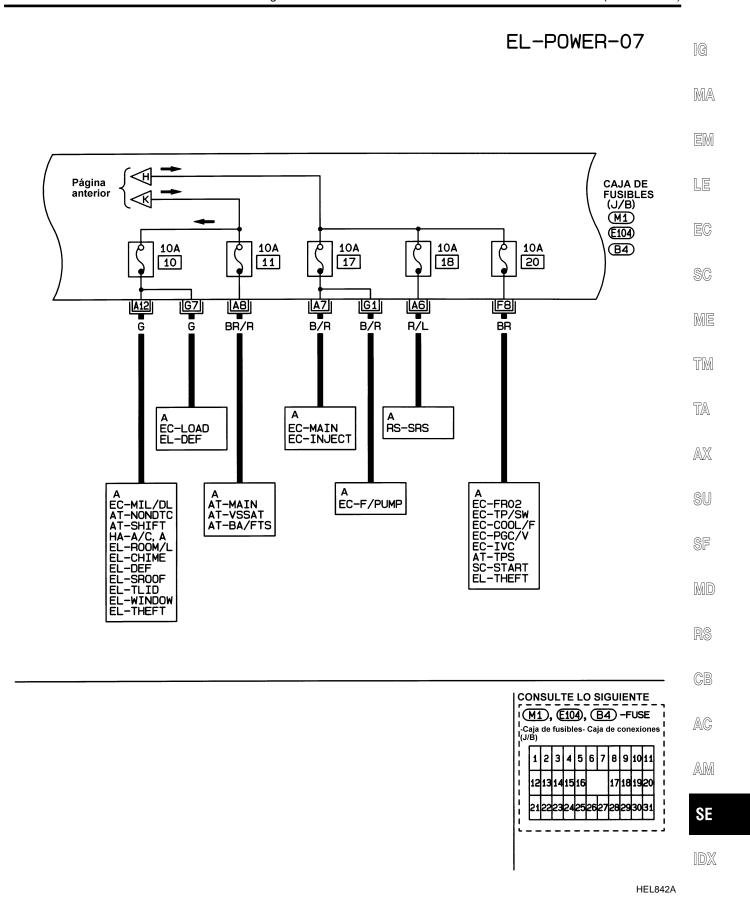

EL-POWER-08

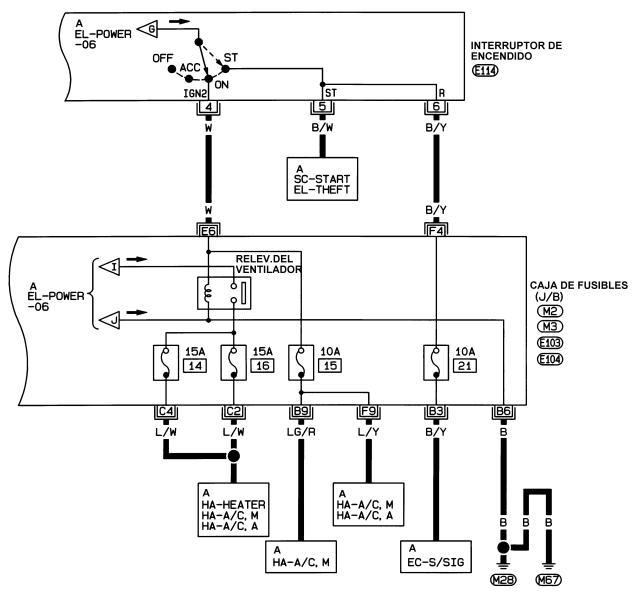





HEL843A

Diagrama Eléctrico— POWER —/Modelos con Motor a Diesel

EC

SC

ME

TM

TA

SU

SF

MD


CB


AM


SE

Diagrama Eléctrico— POWER —/Modelos con **Motor a Diesel**


ALIMENTACION DEL ACUMULADOR - INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EN CUALQUIER **POSICION**

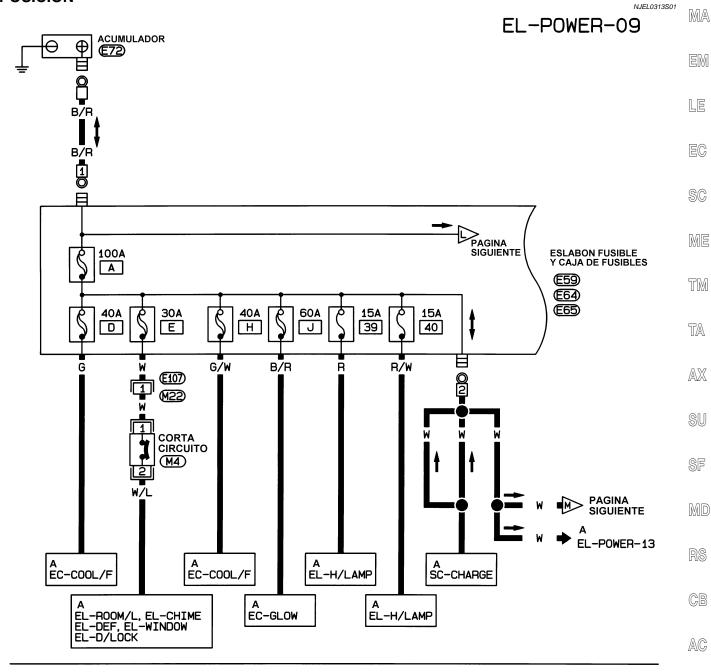

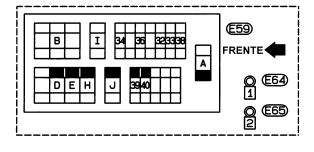



HEL844A

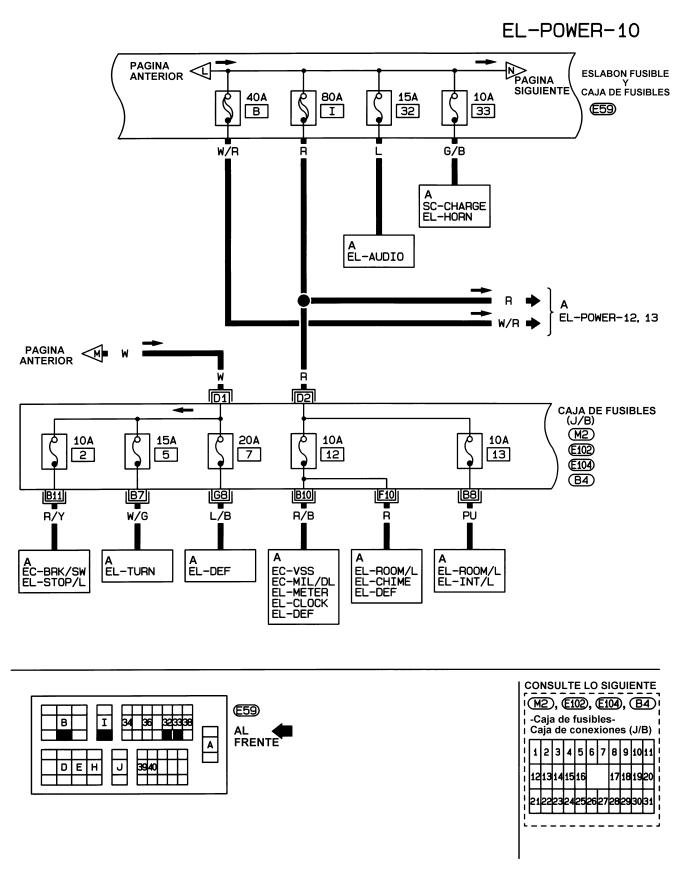

HEL845A

Diagrama Eléctrico— POWER —/Modelos con Motor a Diesel (Continuación)


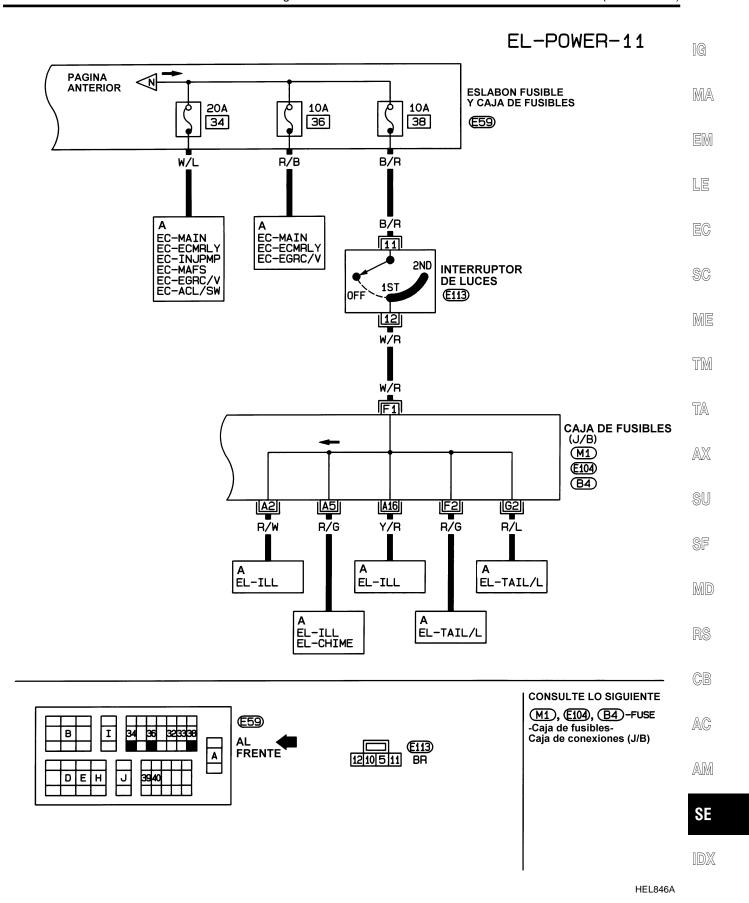


Diagrama Eléctrico— POWER —/Modelos con Motor a Diesel (Continuación)

ALIMENTACION DE LOS ACCESORIOS - INT. DE ENCENDIDO EN "ACC" U "ON"

NJEL0313S02

EL-POWER-12

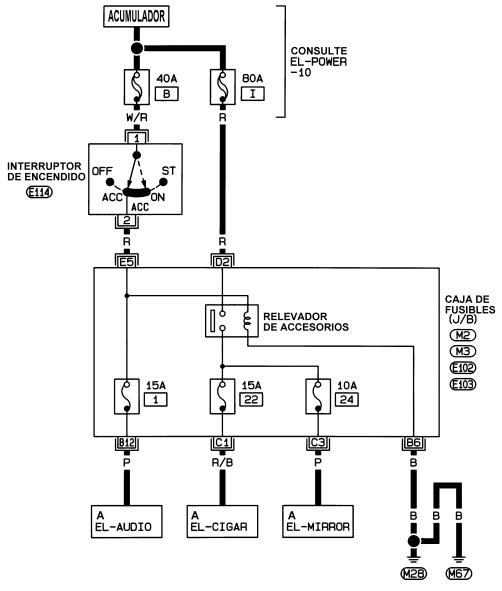






HEL847A

Diagrama Eléctrico— POWER —/Modelos con Motor a Diesel (Continuación)


ALIMENTACION DE ENCENDIDO - INT. DE ENCENDIDO EN "ON" Y/O "START"


NJEL0313S03

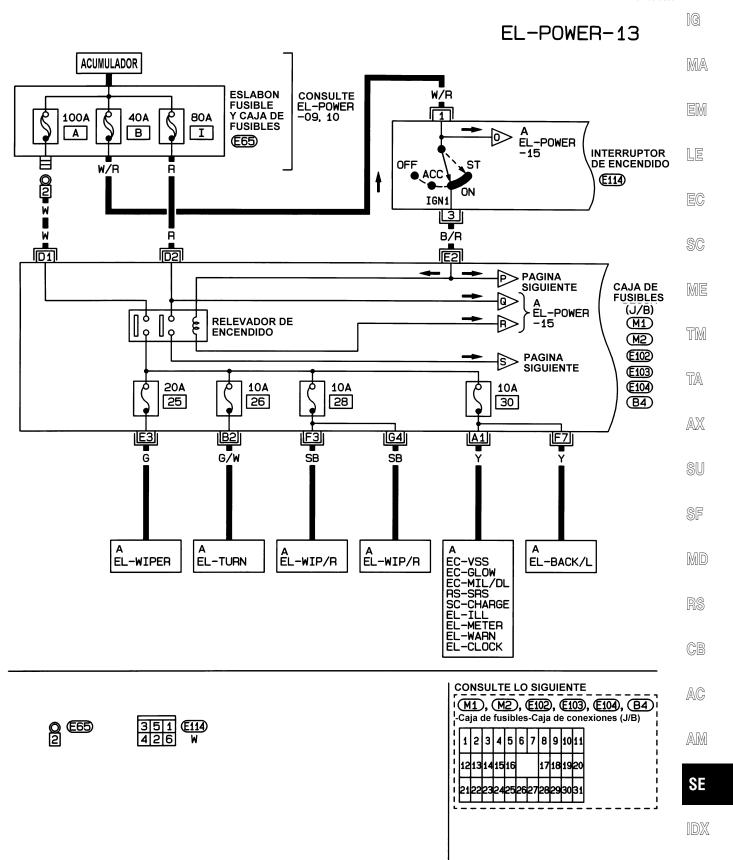

HEL848A


EL-POWER-14

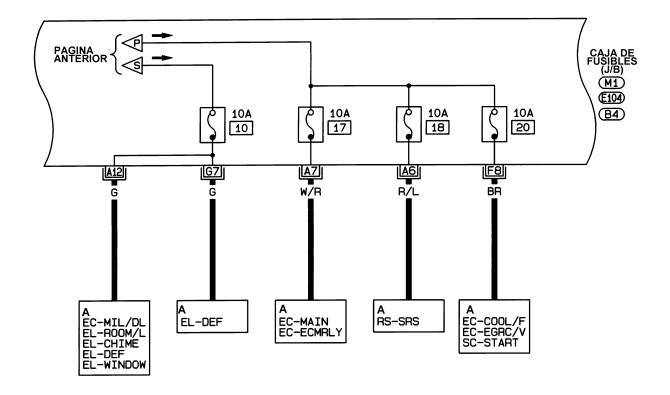

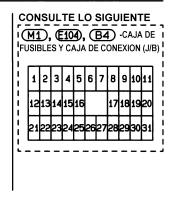


HEL849A


Diagrama Eléctrico— POWER —/Modelos con Motor a Diesel (Continuación)

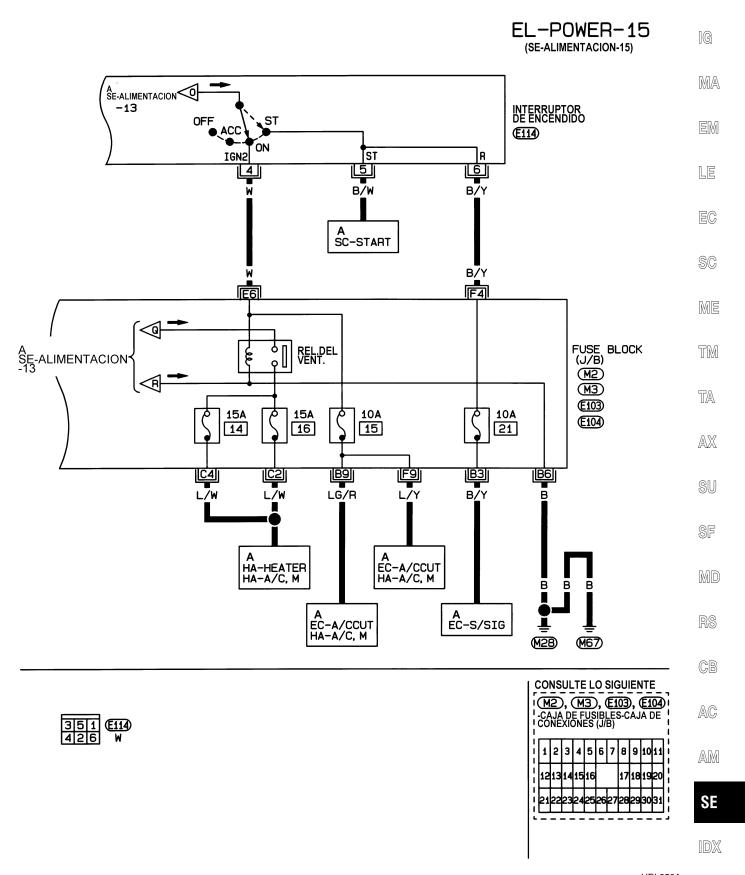

HEL850A

Inspección

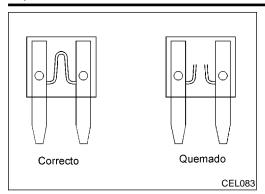

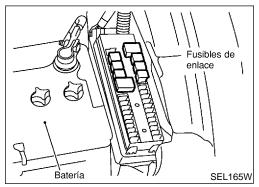

Inspección FUSIBLE

NJEL0007

NJFL0007S01

- Si el fusible se quema, asegúrese de corregir la causa del problema antes de instalar uno nuevo.
- Use fusibles de la capacidad específica. Nunca use el fusible de major amperaje que el especificado.
- No instale parcialmente el fusible; insértelo siempre correctamente dentro del portafusible.
- Remueva el fusible de "PARTES ELECTRICAS (ACUM)" si el vehículo no se usa por un largo periodo.


CINTA FUSIBLE

EL0007S

Una cinta fusible quemada puede detectarse mediante inspección visual o por toque con la punta del dedo. Si su condición es cuestionable, use un probador de circuitos o una lámpara de prueba.

PRECAUCION:

- Si la cinta fusible se funde, es posible que un circuito crítico (circuito de alimentación o circuito de mucha corriente) esté cortocircuitado. En tal caso, compruebe cuidadosamente y elimine la causa del problema.
- Nunca cubra la cinta fusible con cinta de vinilo. Importante: nunca deje que la cinta fusible toque con cualquier otro circuito eléctrico ni piezas de vinilo o goma.

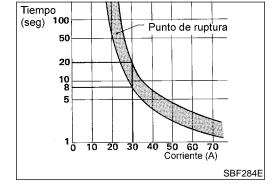

RUPTOR

NJEL0007S03


Por ejemplo, cuando la corriente es de 30A, el circuito se rompe entre 8 y 20 segundos.


Distribucion de masa

CIRCUITO PRINCIPAL


NJEL0008

NJEL0008S01

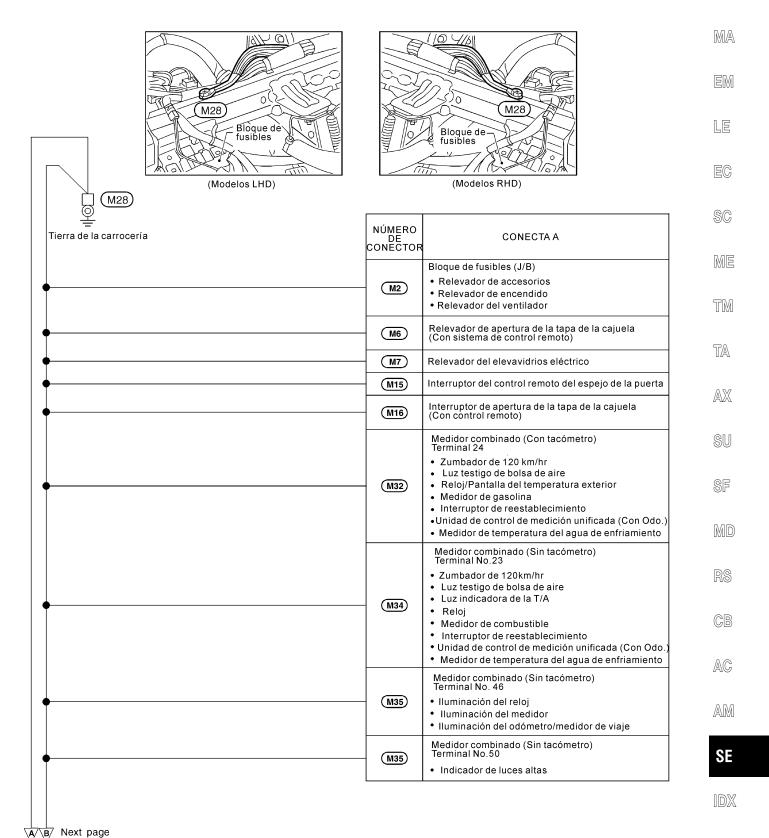

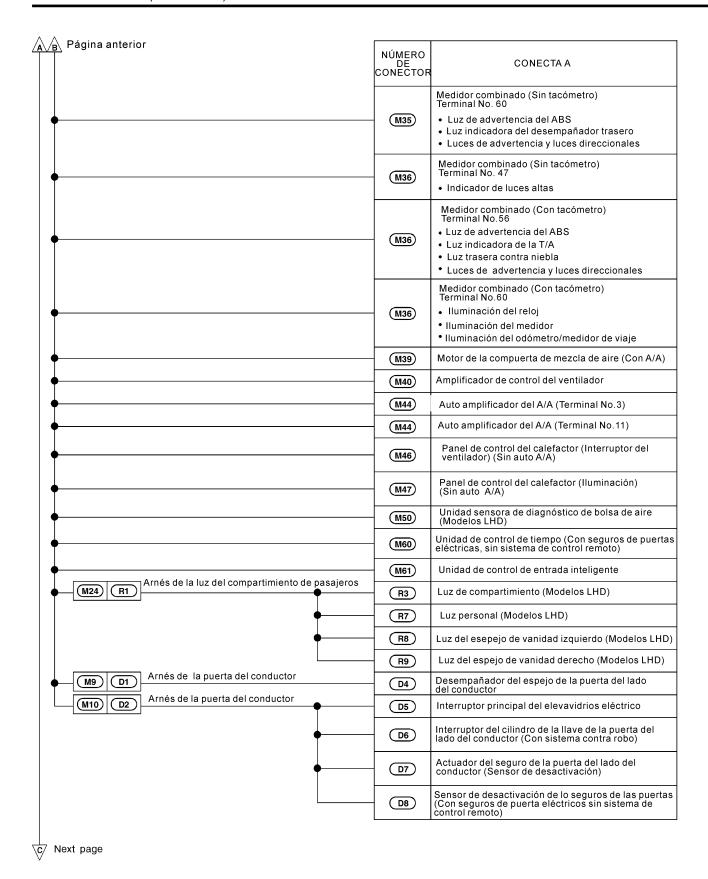


HEL988A

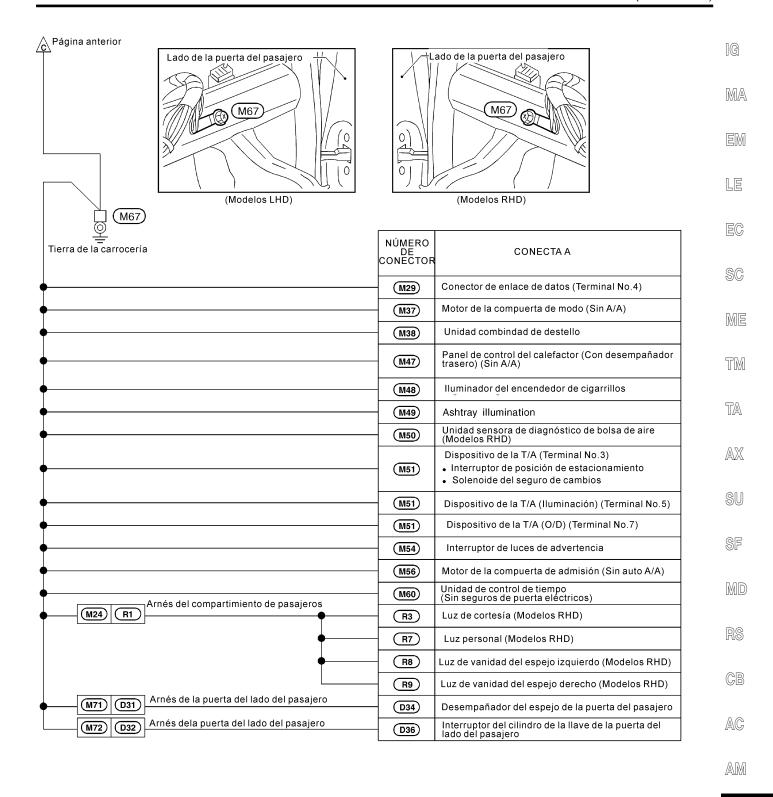


HEL989A

CIRCUITO DEL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

NJEL0008S02

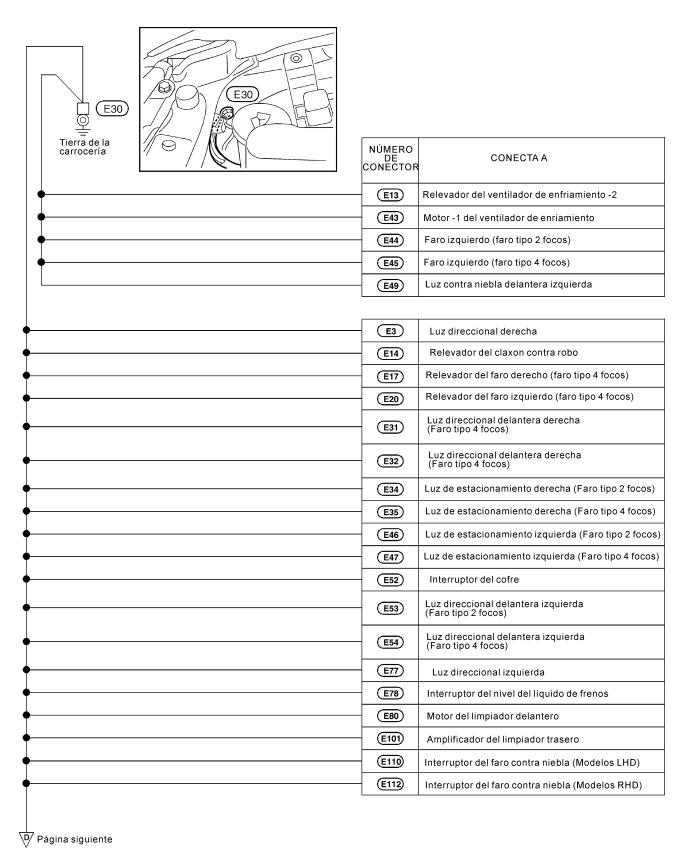

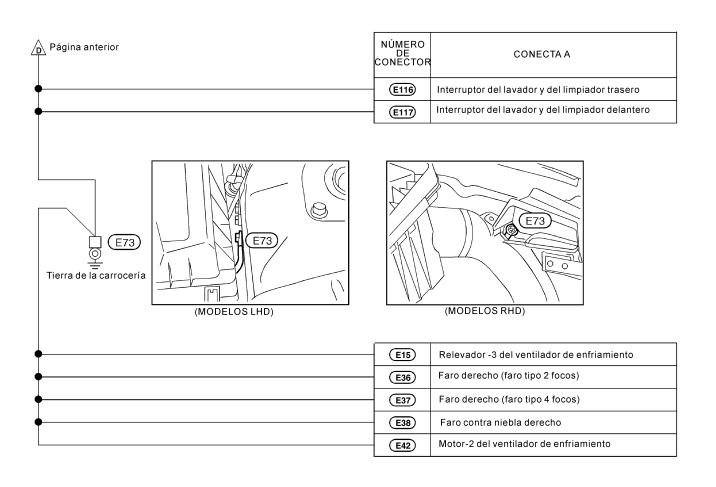

MA

EM

LE

EC

SC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

9|F

MD

RS

CB

AC

AM


SE


HEL991A

Tierra de la carrocería


(E27)

Tierra de la carrocería

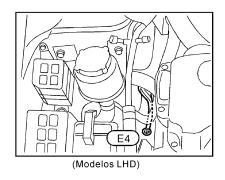

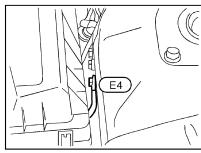

(Modelos RHD)

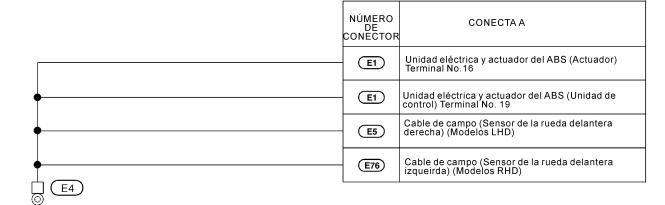




NÚMERO DE CONECTOR		CONECTA A
E23	Alternador (E)	

HEL992A

ARNES DEL CONTROL DEL MOTOR/MODELOS CON MOTOR QG


NJEL0008S03

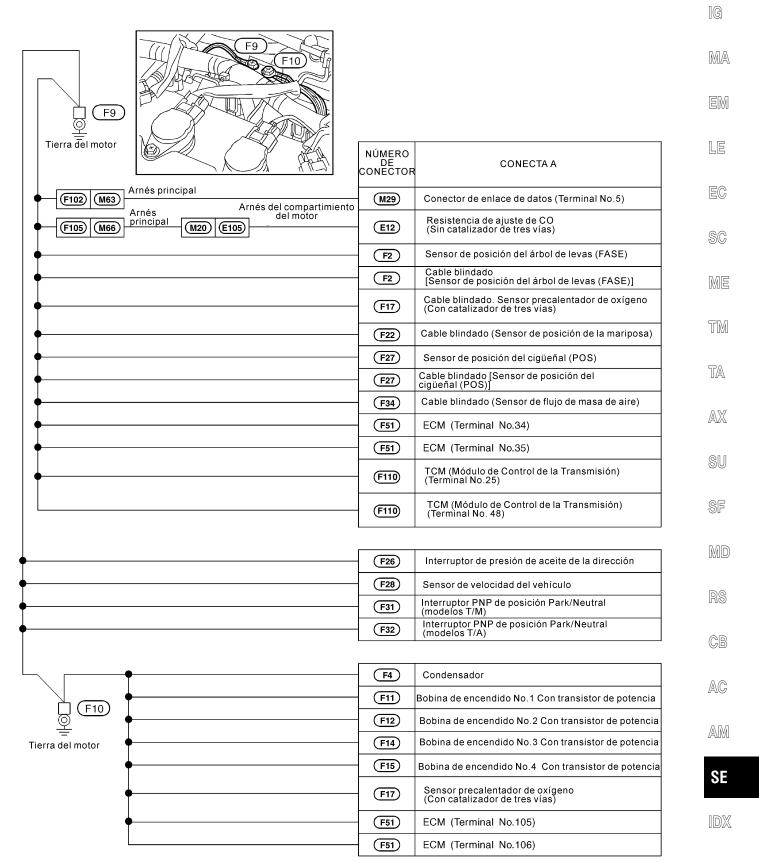

HEL993A


ARNES DEL CONTROL DEL MOTOR/MODELOS CON MOTOR YD


NJEL0008S07

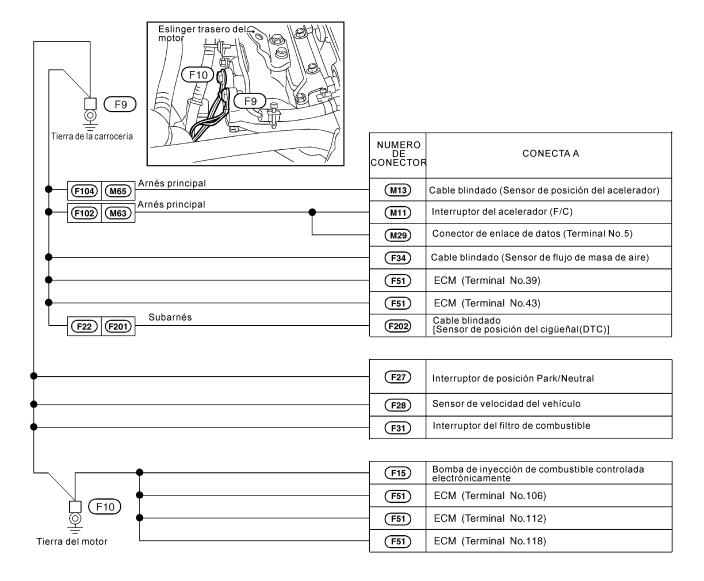


CIRCUITO DE LA CARROCERIA

NJEL0008S04

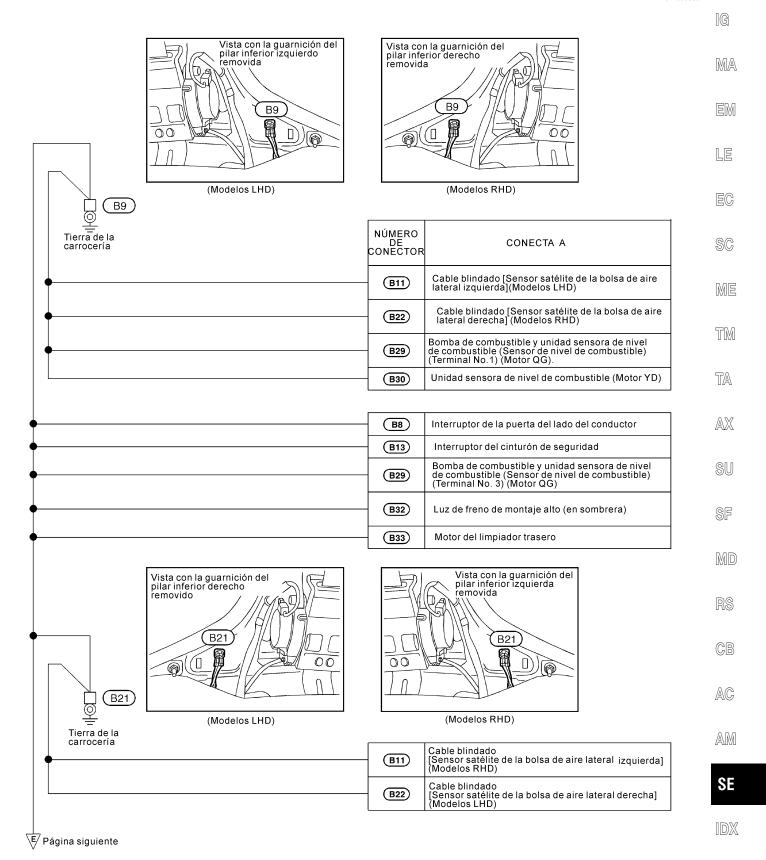

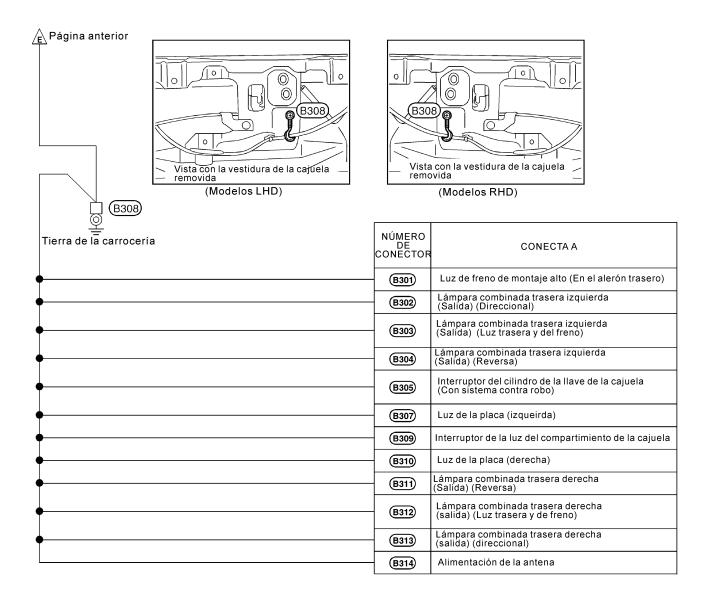

ARNES DEL DESEMPAÑADOR DE LA VENTANA TRASERA Y DE LA LUZ DEL COMPARTIMIENTO DE PASAJEROS

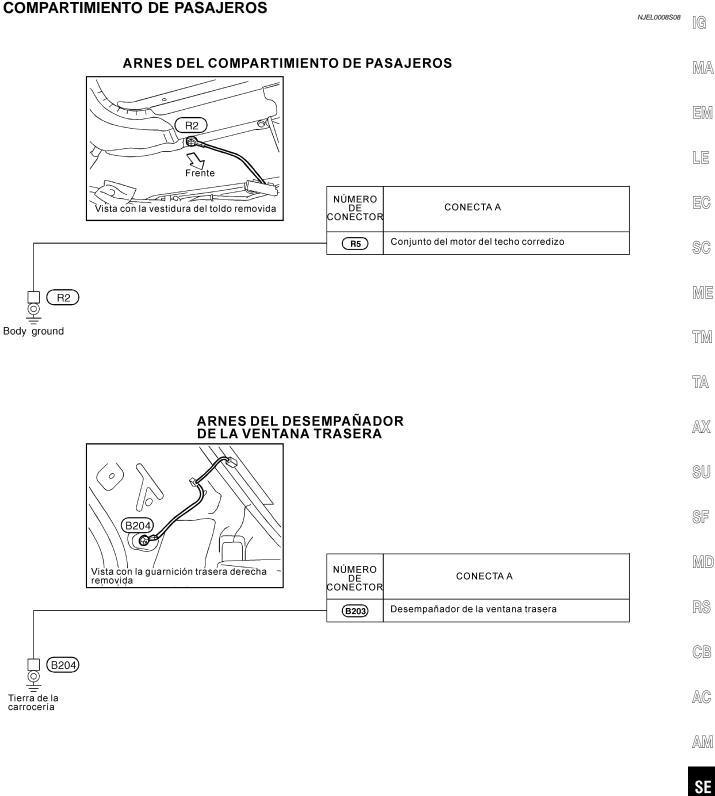


HEL997A

Comprobación

MODELOS CON VOLANTE A LA IZQUIERDA


NJEL0009

NJEL0009S01

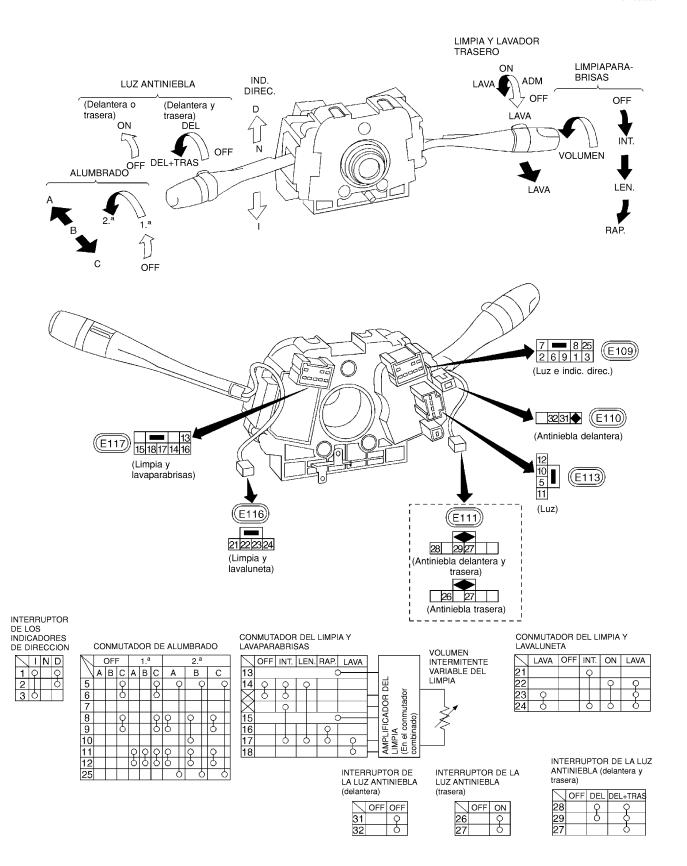

MODELOS CON VOLANTE A LA DERECHA

NJEL0009S03

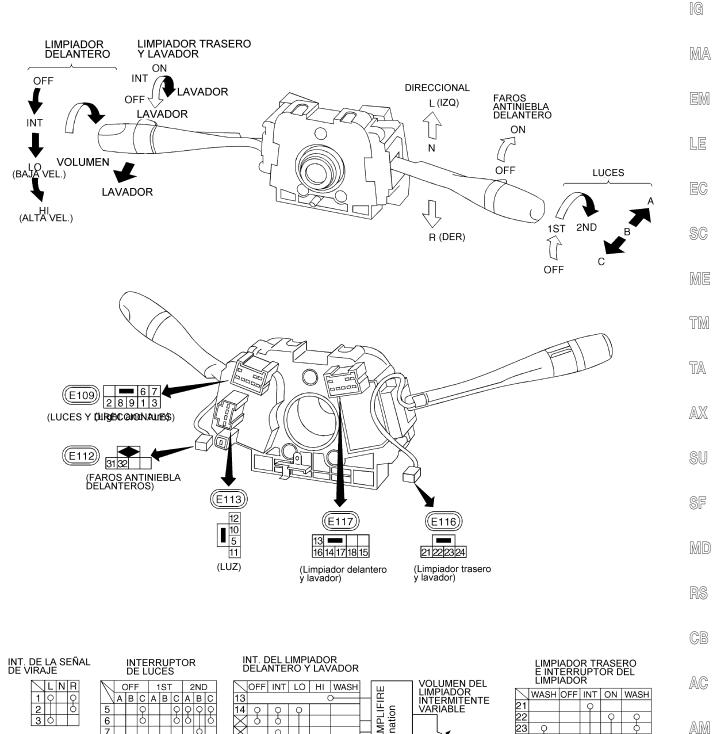


2 이	5 0 0000	14 0 0 0 \(\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c	BLE ZI V
3 0			22
	6 0 0000		23 0
	8 9 9 9 9 9	15 ~ ~ £ c \ \	24 6 6 6 6
	9 6 66 6		
	10		INT. DE LOS FAROS
	11 000000	18 5 5 "	ANTINIEBLA
	12		OFFON
			21 01
			31
			32 💍

HEL852A

SE

INTERRUPTOR COMBINADO


Cambio

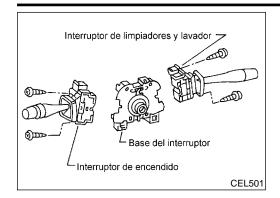


Cambio

Para remoción e instalación del cable en espiral, consulte RS sección ["Instalación - Módulo de la Bolsa de Aire y Cable en Espiral, "SISTEMA DE SUJECION SUPLEMENTARIO (SRS)"].

• Cada interruptor puede cambiarse sin quitar la base del interruptor combinado.

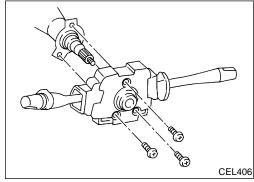

 Para quitar la base del interruptor combinado, quite el tornillo de fijación de la base.

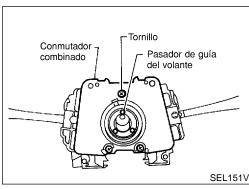

 Antes de instalar el volante de dirección, alinee los pasadores de guía del volante de dirección con los tornillos que aseguran el interruptor combinado como se muestra en la figura izquierda.

Diagrama Eléctrico— H/LAMP —/Tipo Dos Focos



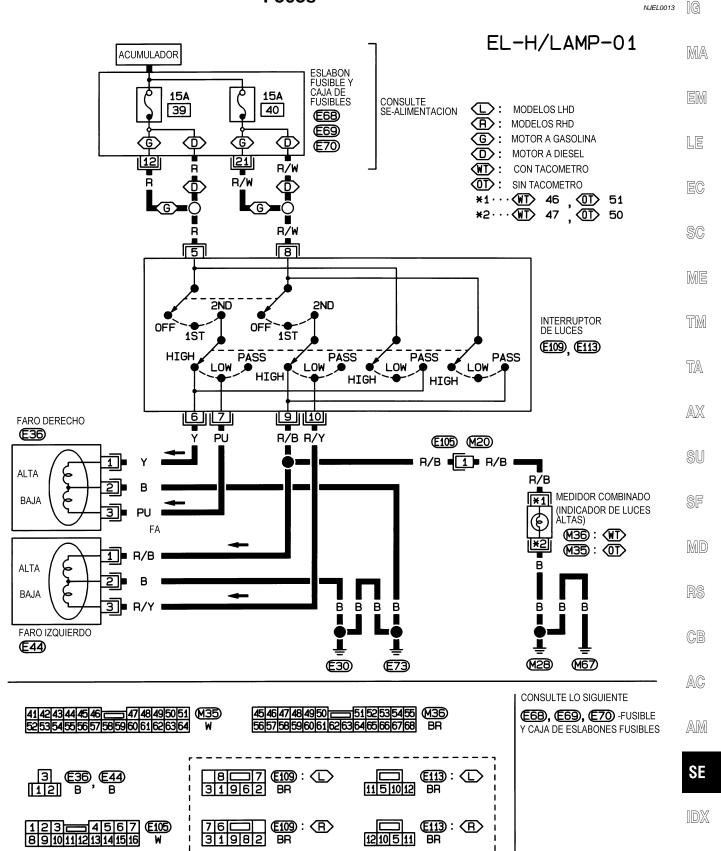


Diagrama Eléctrico— H/LAMP —/Tipo Cuatro Focos

NJEL0344

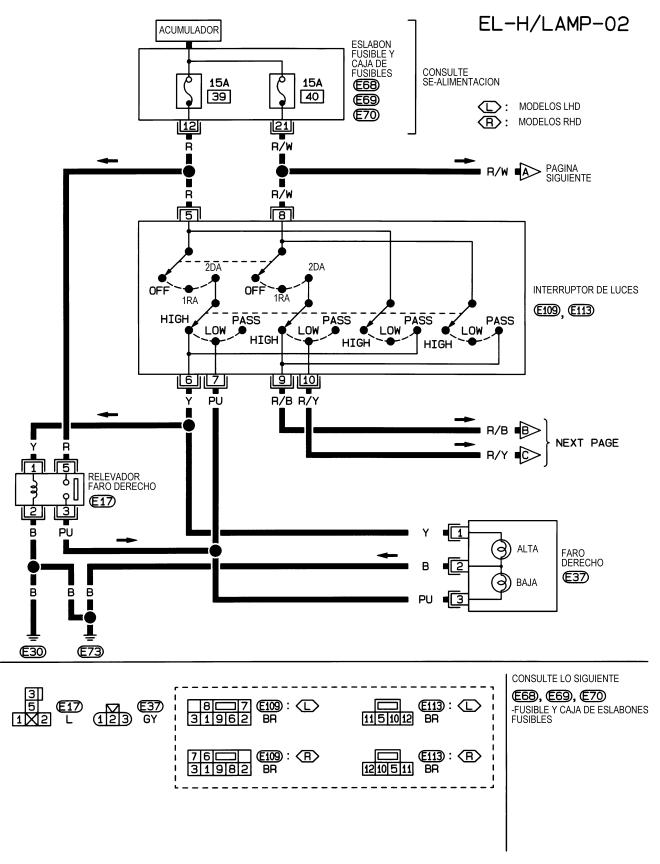


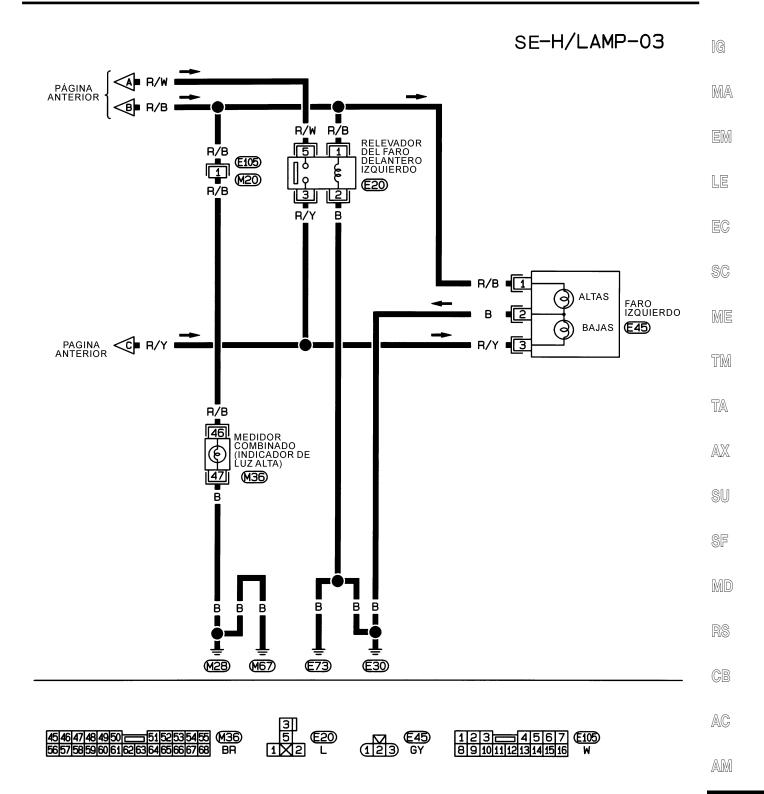


SE

HEL856A

Diagnóstico de averías			
Síntoma	Causa posible	Orden de reparación	
Tampoco funcionan los faros.	Interruptor de alumbrado	Compruebe el interruptor de alumbrado.	
El faro izquierdo (luz alta y baja) no funciona, pero el faro derecho (luz alta y baja) si funciona.	Fusible de 15A Circuito a tierra del faro izquierdo (LH) Interruptor de alumbrado	 Compruebe el fusible de 15A (no. 40, en la caja de fusibles y cinta fusible). Compruebe que exista voltaje en la terminal 8 del interruptor de luces o en la terminal 5 del relevador del faro derecho (Para modelos con faros de 4 focos). Compruebe la tierra del circuito del faro izquierdo. Compruebe el interruptor de alumbrado. 	
El faro derecho (luz alta y baja) no funciona, pero el faro izquierdo (luz alta y baja) si funciona.	Fusible de 15A Circuito a tierra del faro derecho (RH) Interruptor de alumbrado	 Compruebe el fusible de 15A (no. 39, en la caja de fusibles y cinta fusible). Compruebe que exista voltaje del acumulador en la terminal 5 del interruptor de luces o en la terminal 5 del relevador del faro derecho (Para modelos con faros de 4 focos). Compruebe la tierra del circuito del faro derecho. Compruebe el interruptor de alumbrado. 	
La luz alta del faro izquierdo no funciona, pero la luz baja del faro izquierdo si funciona.	Bombilla Circuito abierto de la luz de alta del faro izquierdo Interruptor de alumbrado	 Compruebe la bombilla. Compruebe si el arnés tiene circuito abierto entre el interruptor de luces y el faro izquierdo. Compruebe el interruptor de alumbrado. 	
La luz baja del faro izquierdo no funciona, pero la luz alta del faro izquierdo si funciona.	Bombilla Circuito de foco bajo izquierdo abierto Interruptor de alumbrado	 Compruebe la bombilla. Compruebe si el arnés tiene circuito abierto entre el interruptor de luces y el faro izquierdo. Compruebe el interruptor de alumbrado. 	
La luz alta del faro derecho no funciona, pero la luz baja del faro derecho si funciona.	Bombilla El circuito del la luz de alta del faro derecho esta abierto Interruptor de alumbrado	 Compruebe la bombilla. Compruebe si el arnés tiene circuito abierto entre el interruptor de luces y el faro derecho. Compruebe el interruptor de alumbrado. 	
La luz baja del faro derecho no funciona, pero la luz alta del faro derecho si funciona.	Bombilla Circuito de foco bajo derecho abierto Interruptor de alumbrado	 Compruebe la bombilla. Compruebe si el arnés tiene circuito abierto entre el interruptor de luces y el faro derecho. Compruebe el interruptor de alumbrado. 	
No trabaja el indicador de focos altos.	Bombilla El circuito de tierra Circuito de focos altos abierto	 Compruebe la bombilla en el medidor combinado. Compruebe el arnés entre el indicador de luces altas y tierra. Compruebe si el circuito entre el interruptor de luces y el medidor combinado está abierto. 	

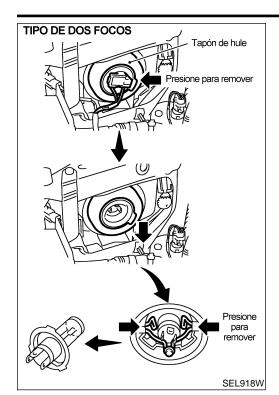

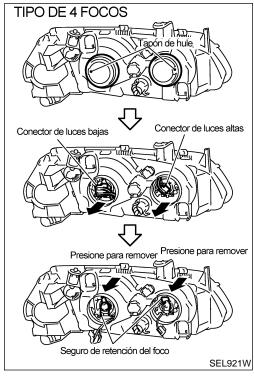

Cambio de la bombilla

El faro es de tipo luz semihermético que usa una bombilla halógena recambiable. La bombilla se puede cambiar desde el lado del compartimiento del motor sin quitar el cuerpo del faro.

del 🖳

Sujete sólo la base de plástico cuando tome la bombilla.
 No toque nunca la funda de cristal.

MA

Desconecte el cable de la batería.

Desconecte el arnés del conector de la parte trasera del faro

(tipo de dos focos). Extraiga el tapón de hule (tipo de 4 focos).

LE

Extraiga el tapón de hule (tipo de 4 focos).

Extraiga el tapón de hule (tipo de 2 focos).

Desconecte el arnés del conector de la parte trasera del faro (tipo cuatro focos)

EG

4. Remueva el anillo de retención de la bombilla

. .

Quite la bombilla del faro cuidadosamente. No agite ni gire la bombilla cuando la desmonte.

SC

ME

6. Instale en el orden contrario del desmontaje.

PRECAUCION:

No deje el reflector del faro sin bombilla durante un largo período de tiempo. El polvo, la humedad, el humo, etc., que entran en el cuerpo del faro pueden afectar adversamente el rendimiento del mismo. Quite la bombilla del faro justo antes de instalar una bombilla nueva.

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

@E

MD

CB

AC,

AM

SE

 \mathbb{N}


Ajuste de la orientación

V.IFI 0016

Para más detalles, consulte las regulaciones para su país.

Antes de realizar el ajuste de orientación, compruebe lo siguiente.


- 1) Mantenga todos los neumáticos inflados a la presión correcta.
- Coloque el vehículo en una superficie nivelada.
- 3) Vea que no hay ninguna carga en el vehículo (refrigerante, motor lleno de aceite hasta el nivel correcto y depósito de combustible lleno) que no sea el conductor (o peso equivalente colocado en el asiento del conductor).

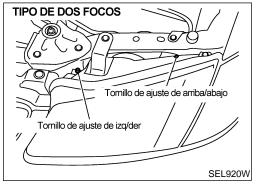

LUZ DE CIUDAD

NJEL0016S02

- Dé la luz de ciudad de los faros.
- Use los tornillos de ajuste para realizar el ajuste de la orientación de los faros.
- Primero apriete totalmente el tornillo de ajuste y luego haga el ajuste aflojando el tornillo.

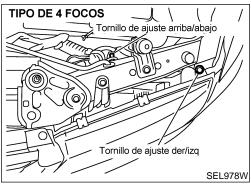


- Ajuste los faros de manera que el haz principal sea paralelo a la línea central de la carrocería y esté alineado con el punto P mostrado en la ilustración.
- La figura a la izquierda muestra el patrón de orientación de los faros para conducir por el lado derecho de la carretera; para conducir por el lado izquierdo, el patrón de orientación deberá hacerse al contrario.
- Las líneas de puntos en la ilustración muestran el centro del faro.

"H": Línea central horizontal de los faros "W_L": Distancia entre el centro de cada faro

"L": 5,000 mm (196.85 plg)

"C": 65 mm (2.56 plg)

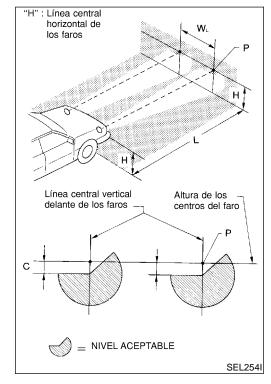

LUCES DE ESTACIONAMIENTO, PLACA Y TRASERAS

Diagrama Eléctrico - L/TRASERA —

Diagrama Eléctrico - L/TRASERA — NJEL0024 EL-TAIL/L-01 ACUMULADOR MA CAJA DE FUSIBLES Y ESLABON DE CONSULTE A SE- ALIMENTACION 10A 15A FUSIBLES 38 43 **E**67) **E68** \bigcirc : MODELOS LHD **(E69)** LE (R): MODELOS RHD 19 B/R **G**: CON MOTOR A GASOLINA B/R R/G D: CON MOTOR A DIESEL (FF): CON LUCES ANTINIEBLA E : FAROS TIPO 2 FOCOS **4L**: FAROS TIPO 4 FOCOS SC Õ**≖**Œ R/G B/R R/G B/R 11 ME 3 6 RELEVADOR DE LUCES CONTRA NIEBLA 2ND INTERRUPTOR DE LUCES TM **E11** 1ST [5] **E113**) Y/G W/R R/W [12] 31 TA INTERRUPTOR DE FAROS CONTRA NIEBLA A SE -F/FOG w/R **BLOQUE** ON DE FUSIBLES (J/B) (£110): (L) AX(E112): (R) **E104**) **B4** R/L PAGINA SIGUIENTE <u>G2</u>■ R/L | SU LUZ TRASERA DE ESTACIONAMIENTO ■ W/R • 1 F2 R/G - R/G 1 E34): (2L) (E35): (4L) LUZ TRASERA DE ESTACIONAMIENTO MD R/G **■**1 €46): ⟨2L⟩ В (E47): (4L) В CB **E30 E73** REFER TO THE FOLLOWING. AC (E104), (B4) -FUSE BLOCK-JUNCTION BOX (J/B) (E67), (E68), (E69)-FUSE AM AND FUSIBLE LINK BOX **E112**) **E110** Œ113 : **⟨**□⟩ (E113): (R) SE 11 5 10 12 1210511

HEL857A

SE-TAIL/L-02

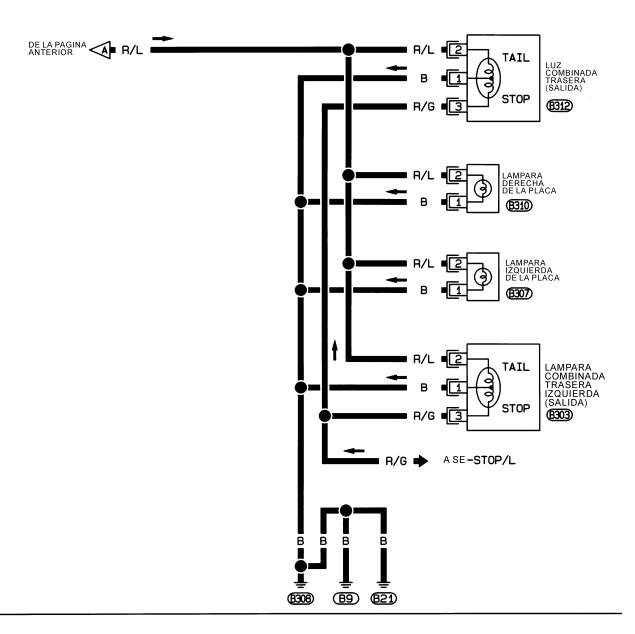




Diagrama Eléctrico - L/FRENO —

NJEL0025

MA

LE

SC

ME

TM

TA

AX

SU


SF

MD

RS

CB




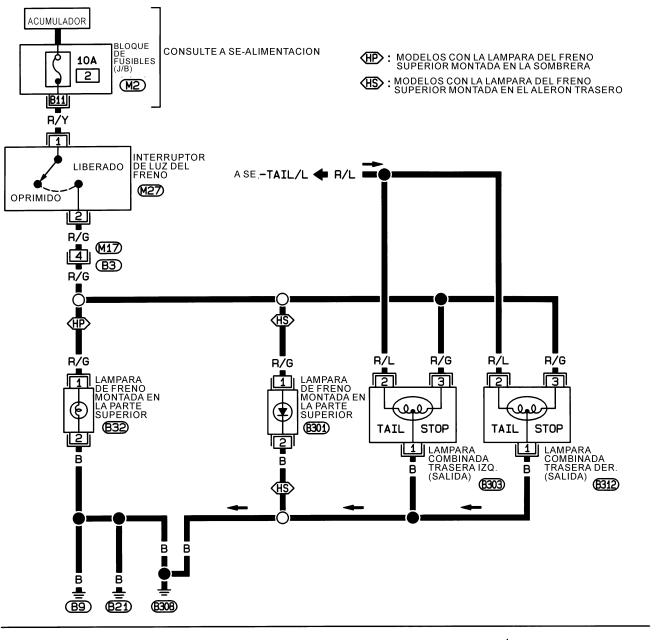



123

8333 B312







CONSULTE LO SIGUIENTE

(M2) -CAJA DE FUSIBLESCAJA DE ENLACE (J/B)

AC

AM


SE


HEL859A

Diagrama Eléctrico - L/REVERSA —

NJEL0026

SE-BACK/L-01

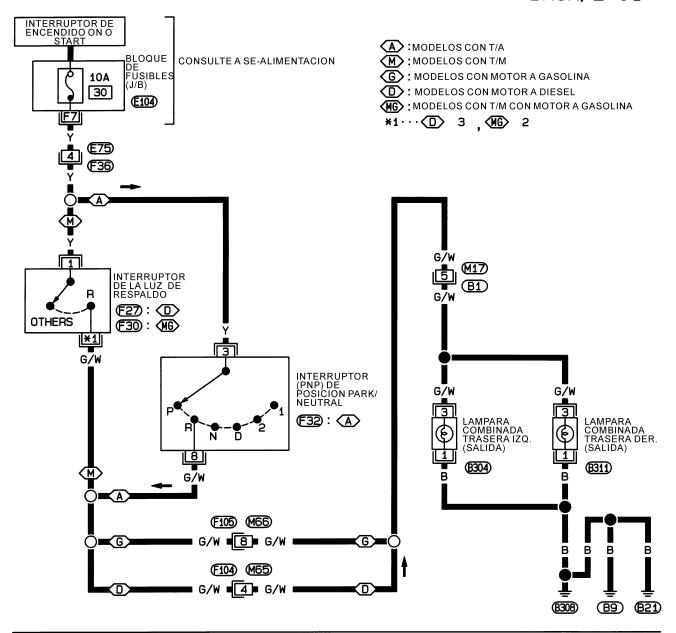

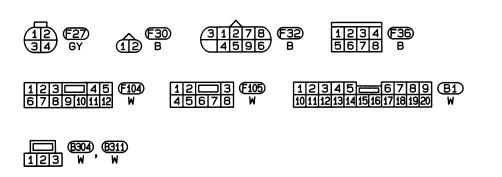


CONSULTE LO SIGUIENTE.


(E104) -BLOQUE DE FUSIBLESCAJA DE ENLACE (J/B)

HEL860A

Diagrama Eléctrico — F/ANTINIEBLA —

NJEL0028

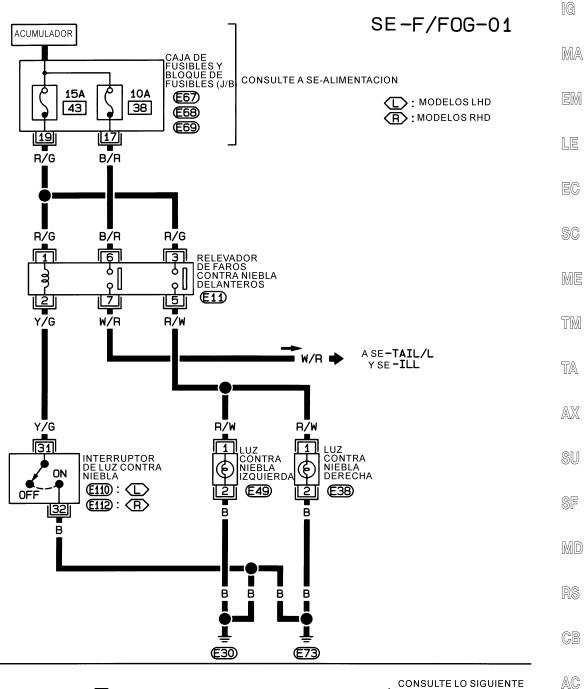


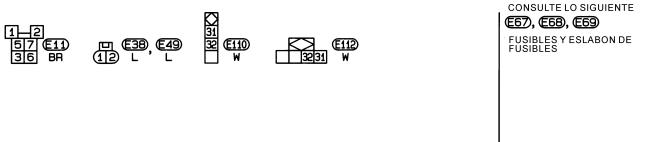

HEL861A

AM

SE

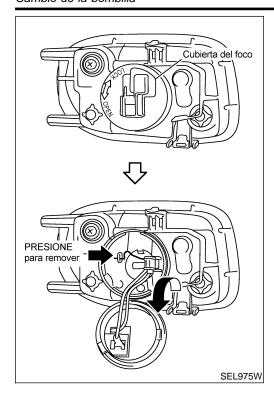


Cambio de la bombilla

El faro antiniebla delantero utiliza un foco de halógeno reemplazable el cual se encuentra semisellado.

- Sujete sólo la base de plástico cuando tome la bombilla. No toque nunca la funda de cristal.
- Desconecte el cable de la batería.
- Desconecte el conector del circuito de la parte trasera de la bombilla.
- Extraiga la cubierta del foco.
- Remueva el foco del faro cuidadosamente. No agite ni gire la bombilla cuando la desmonte.
- Instale en el orden contrario del desmontaje.

PRECAUCION:

No deje sin el foco por un periodo largo al faro contra niebla delantero. El polvo, la humedad, el humo, etc pueden afectar al desempeño completo del faro contra niebla delantero. Remueva el foco del reflector del faro antiniebla delantero justo antes de reemplazar el foco que está instalado.

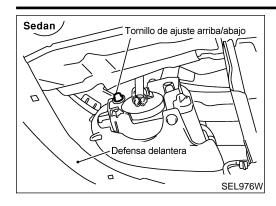

Ajuste de la orientación

Antes de realizar el ajuste de la alineación, asegúrese de los siguiente.

- Mantenga todas las llantas infladas a la presión correcta.
- Coloque el vehículo en una superficie nivelada.

MA

Vea que el vehículo está descargado (excepto con niveles completos de agua de motor, aceite de motor y combustible, con la rueda de repuesto, el gato y las herramientas). Pida que alguien se siente en el asiento del conductor o coloque un peso equivalente sobre él.

EM

Ajuste la alienación en la dirección vertical girando el tornillo de ajuste.

LE

SC

ME

TM

Ajuste la distancia entre la pantalla y el centro del lente del faro antiniebla como se muestra a la izquierda. Quite el anillo de las luces antiniebla. Para más detalles, con-

TA

sulte "EXTREMO DE LA CARROCERIA" en la sección CB.

AX

Encienda las luces antiniebla. 3.

Ajuste los faros antiniebla de tal manera que el extremo superior de la zona de alta intensidad esté a 152 mm (6.0 plg) abajo de la altura de los centros de los faros antiniebla como se muestra a la izquierda.


MD


Cuando realice el ajuste, si es necesario, cubra los faros y la luz antiniebla opuesta.

CB

AC

AM

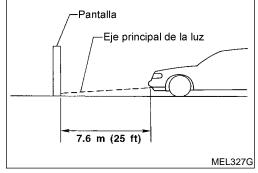

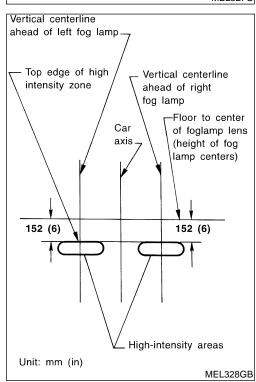

SE-53

LUCES DIRECCIONALES Y LUCES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

Descripción del sistema

Descripción del sistema

FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES DE DIRECCION

NJEL0030

NJEL0030S01

Con el interruptor de las luces de emergencia en la posición OFF y el interruptor de encendido en la posición ON o START, se alimenta energía

- a través del fusible de 10A [No. 26, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal r del interruptor de advertencia
- a través de la terminal 1 del interruptor de advertencia
- a la terminal 1 de la unidad combinada de luz intermitente
- a través de la terminal 3 de la unidad combinada de luz intermitente
- a la terminal 1 del interruptor de las direccionales.

La tierra es alimentada a la unidad de luces de advertencia de peligro a través de la terminal 2 o a las tierras de la carrocería M28 y M67.

Giro a la izquierda

NJEL0030S0101

Cuando el interruptor de las direccionales es movido a la posición L, la alimentación es suministrada al interruptor de luces direccionales a través de la terminal 3 a

- a la luz direccional delantera izquierda a través de la terminal 1 y a la luz direccional lateral izquierda a través de la terminal 2
- La terminal del medidor combinado 11 (con tacómetro) o 6 (sin tacómetro)
- a la lámpara combinada trasera izquierda (a la luz direccional) a través de la terminal 2.

La tierra es suministrada en la terminal 2 a la luz direccional delantera izquierda y en la terminal 1 a la luz direccional lateral izquierda a través de las tierras de la carrocería E30 y E73.

La tierra es suministrada en la terminal 1 a lámpara combinada trasera (luz direccional)a través de las tierras de la carrocería B9, B21 y B308.

La Tierra es suministrada hacia la terminal 56 del medidor combinado (con tacómetro) o 60 (sin tacómetro) a través de las tierras de carrocería M28 y M67.

Con la corriente y tierra suministrados, la unidad combinada de luz intermitente controla el destello de las luces de señal de dirección izquierda.

Giro a la derecha

NJEL0030S010

Cuando el interruptor de las direccionales es movido a la posición R, la alimentación es suministrada a la terminal 2 del interruptor de las luces direccionales.

- terminal 1 de la luz direccional delantera derecha y a la terminal 2 de la luz direccional lateral derecha
- La terminal del medidor combinado 48 (con tacómetro) o 64 (sin tacómetro)
- terminal 2 de la luz direccional trasera derecha.

La tierra es suministrada a la terminal 2 de la luz direccional delantera derecha y a la terminal 1 de la luz direccional derecha a través de las tierras de la carrocería E30 y E73.

La tierra es suministrada en la terminal 1 de la lámpara combinada trasera derecha (luz direccional) a través de las tierras de la carrocería B9, B21 y B308.

La Tierra es suministrada hacia la terminal 56 del medidor combinado (con tacómetro) o 60 (sin tacómetro) a través de las tierras de carrocería M28 y M67.

Con la corriente y tierra suministrados, la unidad combinada de luz intermitente controla el destello de las señales de dirección derecha.

FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES DE EMERGENCIA

NJEL0030S02

La corriente es suministrada en todo momento a la terminal 3 del interruptor de advertencia a través de:

15A fusible [No. 5, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]

Con el interruptor de luces de emergencia activado, se alimenta energía

- a través de la terminal 1 del interruptor de advertencia
- a la terminal 1 de la unidad combinada de luz intermitente
- a través de la terminal 3 de la unidad combinada de luz intermitente
- a la terminal 4 del interruptor de advertencia.

La tierra es alimentada a la unidad de luces de advertencia de peligro a través de la terminal 2 o a las tierras de la carrocería M28 y M67.

La corriente es suministrada a través de la terminal 5 del interruptor de advertencia a

LUCES DIRECCIONALES Y LUCES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

Descripción del sistema (Continuación)


a la luz direccional delantera izquierda a través de la terminal 1 y a la luz direccional lateral izquierda a través de la terminal 2 La terminal del medidor combinado 11 (con tacómetro) o 6 (sin tacómetro) a la lámpara combinada trasera izquierda (a la luz direccional) a través de la terminal 2. La corriente es suministrada a través de la terminal 6 del interruptor de advertencia a MA terminal 1 de la luz direccional delantera derecha y a la terminal 2 de la luz direccional lateral derecha La terminal del medidor combinado 48 (con tacómetro) o 64 (sin tacómetro) terminal 2 de la lámpara combinada trasera derecha (luz direccional). La tierra es suministrada a la terminal 2 de cada una de las luces intermitentes y a la terminal 1 de cada una de las luces intermitentes laterales a través de las tierras de la carrocería E30 y E73. LE La tierra es suministrada a la terminal 1 de cada lámpara combinada trasera (a la luz direccional)a través de las tierras de la carrocería B9, B21 y B308. La Tierra es suministrada hacia la terminal 56 del medidor combinado (con tacómetro) o 60 (sin tacómetro) a través de las tierras de carrocería M28 y M67. Con la corriente y tierra suministrados, la unidad combinada de luz intermitente controla el destello de las luces de advertencia de peligro. SC OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO NJEL0030S03 Siempre se alimenta energía ME a través de fusible de 15A [No. 5, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)] a la terminales 1, 6 y 3 del relevador del control remoto. La tierra es suministrada a la terminal 2 del relevador del control remoto, cuando el sistema de control remoto es activado a través de la unidad de control de entrada inteligente. Consulte "SISTEMA DE CONTROL REMOTO", SE-235. TA El relevador del sistema de control remoto es activado. La corriente es suministrada a través de la terminal 5 del relevador del control remoto a la terminal 1 de la luz direccional delantera izquierda y a la terminal 2 de la luz direccional lateral izquierda Hacia la terminal del medidor combinado 11 (con tacómetro) o 6 (sin tacómetro) a la terminal 2 (a la luz direccional) de la lámpara combinada trasera izquierda. SU La corriente es suministrada a través de la terminal 7 del relevador del control remoto a la terminal 1 de la direccional delantera derecha y a la terminal 2 de la luz direccional lateral derecha Hacia la terminal del medidor combinado 48 (con tacómetro) o 64 (sin tacómetro) a la terminal 2 (a la luz direccional) de la lámpara combinada trasera derecha. La tierra es suministrada a la terminal 2 de cada una de las luces intermitentes y a la terminal 1 de cada una MD de las luces intermitentes laterales a través de las tierras de la carrocería E30 y E73. La tierra es suministrada a la terminal 1 de cada lámpara combinada trasera a través de las carrocerías B9, B21 y B308. La Tierra es suministrada hacia la terminal 56 del medidor combinado (con tacómetro) o 60 (sin tacómetro) a través de las tierras de carrocería M28 y M67. Con la corriente y tierra suministrados, la unidad de control de entrada inteligente controla el destello de las luces de advertencia de peligro. AC AM

CE.

 \mathbb{N}


Esquema

NJEL0295

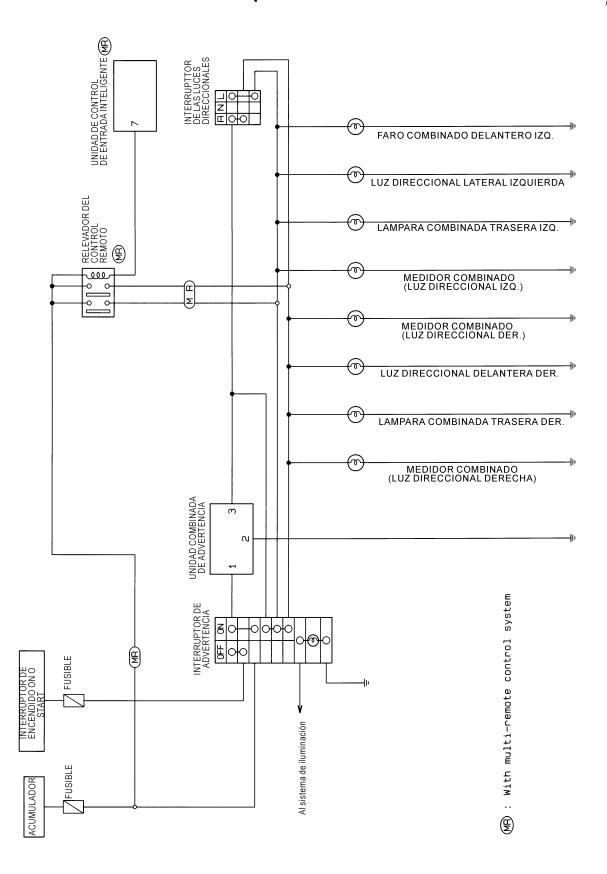


LUCES DIRECCIONALES Y LUCES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO


Diagrama Eléctrico — DIRECCIONALES —

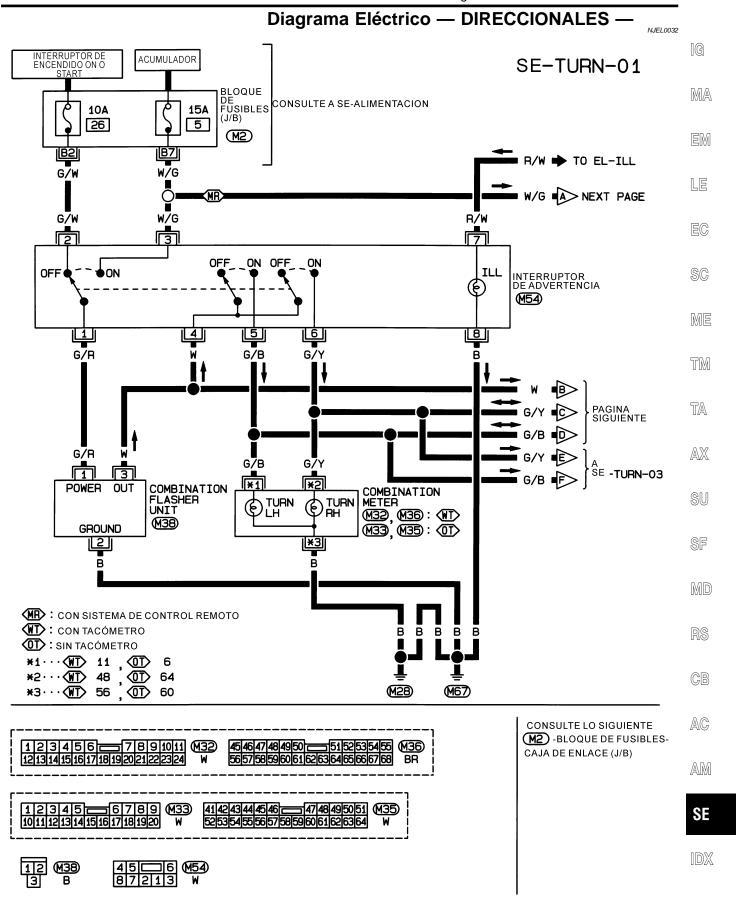

HEL863A

EL-TURN-02

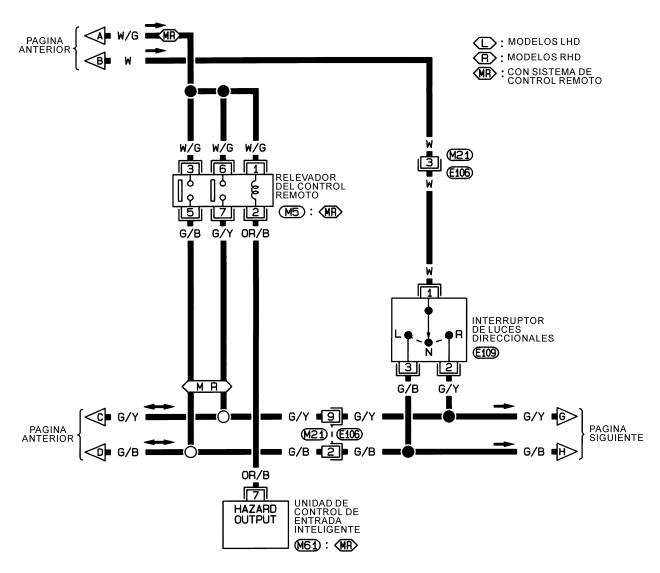






HEL864A

LUCES DIRECCIONALES Y LUCES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

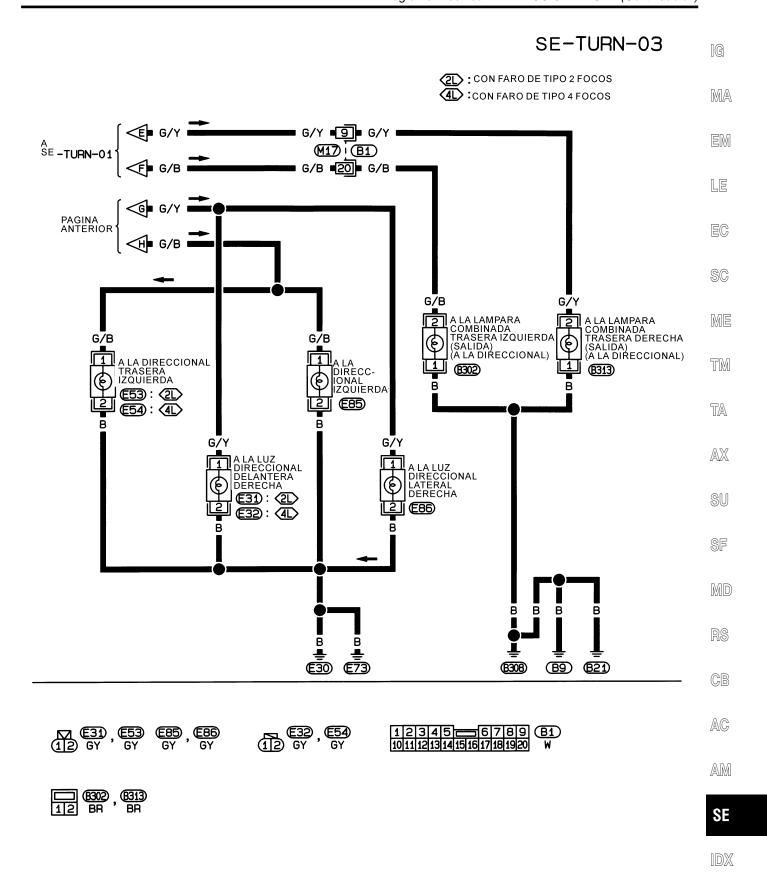


HEL865A

LUCES DIRECCIONALES Y LUCES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

Diagnóstico de averías

Diagnóstico de averías			
Síntoma	Causa posible	Orden de reparación	
No operan las luces de señal de dirección y de emergencia .	 Interruptor de luces de emergencia Unidad de combinada de intermitencia Circuito abierto en la unidad intermitente combinada. Tierra del circuito de la unidad de luces de advertencia de peligro 	 Compruebe el interruptor de emergencia. Consulte Comprobación de la unidad intermitente combinada Revise si hay circuito abierto en el cableado hacia la unidad intermitente combinada. Compruebe la tierra del circuito de la unidad de luces de advertencia de peligro. 	
No operan las luces de señal de dirección, pero sí lo hacen las luces de aviso de emergencia.	 Fusible de 10A Interruptor de luces de emergencia Interruptor de las direccionales Abra el circuito del interruptor de las luces direccionales 	 Compruebe el fusible de 10A [No. 26, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]. Ponga el interruptor de encendido en ON y verifique que existe voltaje positivo de la batería en el terminal 2 del interruptor de aviso de emergencia. Compruebe el interruptor de emergencia. Compruebe el interruptor de las luces direccionales. Compruebe el cable entre la terminal 3 del interruptor de luces de advertencia de peligro y la terminal 1 del interruptor de las luces direccionales para circuito abierto. 	
No operan las luces de aviso de emergencia, pero sí lo hacen las luces de señal de dirección.	 Fusible de 15A Interruptor de luces de emergencia Circuito abierto en el interruptor de aviso de emergencia 	 Compruebe el fusible de 15A [No. 5, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]. Verifique que existe voltaje positivo de la batería en el terminal 3 del interruptor de aviso de emergencia. Compruebe el interruptor de emergencia. Compruebe el cable entre la terminal 3 de la unidad combinada de luz intermitente y la terminal 4 del interruptor de advertencia para ver si no existe un circuito abierto. 	
La señal de dirección delantera derecha o izquierda no funciona.	Bombilla Tierras E30 y E73 Abra el circuito de las luces direccionales delanteras	Compruebe la bombilla. Verifique las tierras E30 y E73. Compruebe el cable entre luces direccionales delanteras y el interruptor de las luces direccionales.	
No opera la lámpara de señal de dirección trasera (Dch. o Izq.).	Bombilla Tierras B9, B21 y B308 Abra el circuito de las luces direccionales traseras	Compruebe la bombilla. Compruebe las tierras B9, B21 y B308. Compruebe el cable entre las luces direccionales traseras y el interruptor de las luces direccionales.	
No operan los indicadores de señal de dirección Dch. e Izq.	1. Masa	1. Verifique la tierra M28 y M67.	
No opera el indicador de señal de dirección Dch. o Izq.	Bombilla Abra el circuito del medidor combinado	Compruebe la bombilla en el medidor combinado. Compruebe el cable entre el interruptor de advertencia y el medidor combinado.	

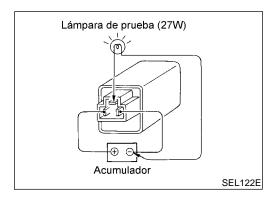

Inspección de los componentes eléctricos **COMPROBACION DE LA UNIDAD INTERMITENTE COMBINADA**

NJEL0034

- Antes de comprobar, asegúrese de que todas las bombillas cumplen las especificaciones.
- Conecte la batería y la lámpara de prueba a la unidad intermitente combinada, como se muestra en la ilustración. La unidad intermitente combinada funciona bien si parpadea cuando se suministra energía al circuito.


Esquema NJEL0036 MA EM : MODELOS CON ESPEJOS DE LA PUERTA ABATIBLES LE : MODELOS SIN AUTO A/C : MODELOS CON FAROS CONTRA NIEBLA UNIDAD DE AUDIO EC : MODELOS CON AUTO A/C SC : MODELOS CON T/A INTERRUPTOR DE LUCES DE ADVERTENCIA ME (FM) INTERRUPTOR DE ILUMINACION DEL CONTROL REMOTO DEL ESPEJO DE LA PUERTA INTERRUPTOR DE LUCES TM(4) (4) (E) (E) CASETERA TA INDICADOR DE ILUMINACION DE LA T/A AXFUSIBLE ACUMULADOR SU ILUMINACION DEL PANEL DE CONTROL DEL CALEFACTOR (DA FUSIBLE]。 0 E SF _ A/C AUTO AMP SON. RELEVADOR DELALUZ CONTRA NIEBLA MD INTERRUPTOR DE NCENDIDO ON O START FUSIBLE MEDIDOR COMBINADO RS RELOJ DE ILUMINACION CB MEDIDOR ILUMINADO CON ODOMETRO /MEDIDOR DE VIAJE AC AM MEDIDOR ILUMINADO SE


HEL866A

Diagrama Eléctrico — ILL —


NJEL0037

SE-ILL-01

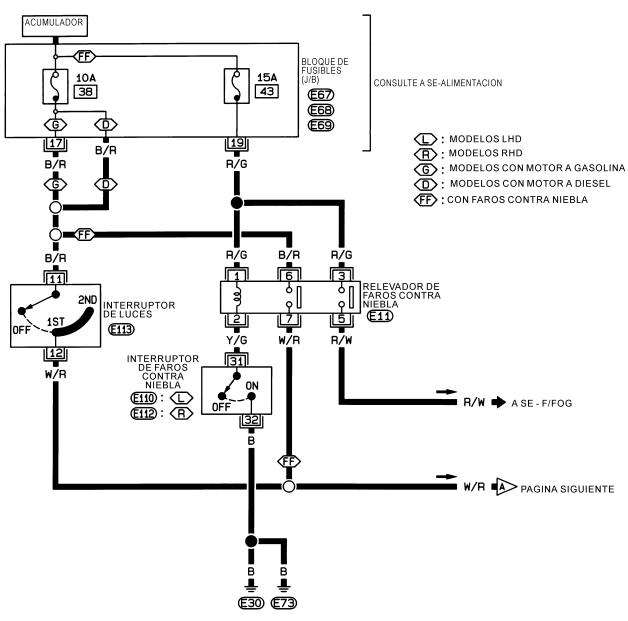

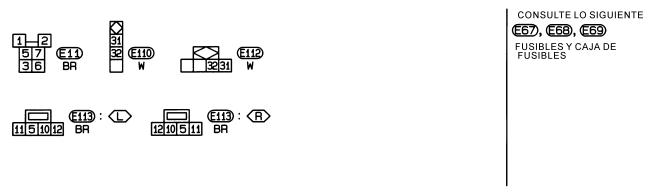

HEL867A

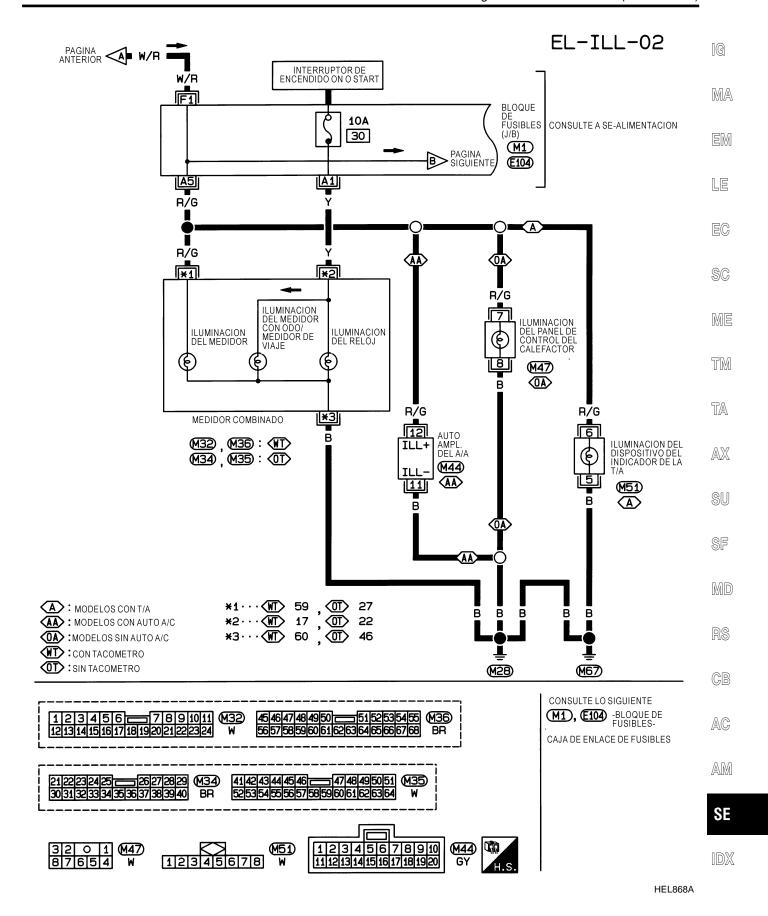

SE-ILL-03

CON RADIO AM/FM CON CASETERA PARA MEDIO ORIENTE


SIN RADIO AM/FM CON CASETERA , EXCEPTO RADIO CON AM/FM/SW PARA MEDIO ORIENTE


ME: PARA MEDIO ORIENTE

EM: EXCEPTO PARA MEDIO ORIENTE

₩C: CON DISQUERA PARA CD

FM: CON ESPEJOS DE LA PUERTA ABATIBLES

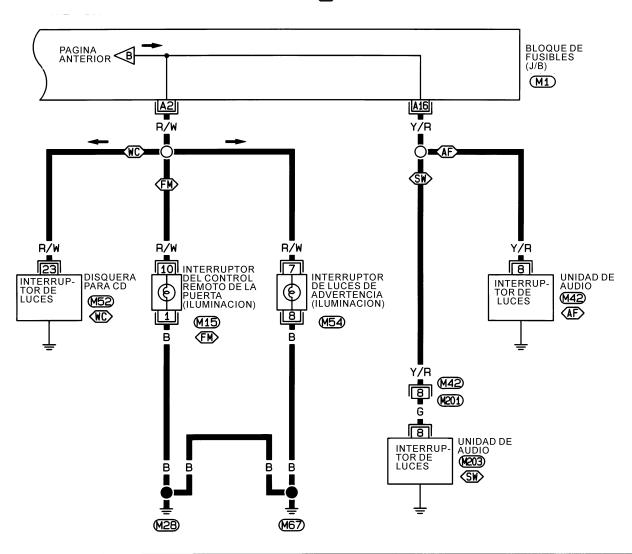

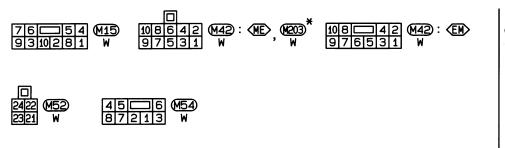

CONSULTE LO SIGUIENTE

M1 BLOQUE DE FUSIBLES

CAJA DE ENLACE (J/B)

HEL869A

Descripción del Sistema (Con Sistema de Control Remoto)

Descripción del Sistema (Con Sistema de **Control Remoto)**

ALIMENTACION DE CORRIENTE Y TIERRA

NJEL0165

LE

SC

ME

TM

TA

AX

MD

CB

AC

NJEL0165S01

Siempre se alimenta energía

a través del fusible de 10A (No. 37, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusi-

- a la terminal 10 de la unidad de control de entrada inteligente
- a través del fusible de 10A [No. 12, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 1 del interruptor de la llave,
- a través del fusible de 10A [No. 13, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 1 de luz del compartimiento de pasajeros.

Cuando la llave es removida del cilindro de la llave de encendido, la corriente es interrumpida:

- a través de la terminal 2 del interruptor de encendido
- a la terminal 32 de la unidad de control de entrada inteligente.

Con el interruptor de encendido de la llave en las posiciones ON o START, la corriente es suministrada:

- a través del fusible de 10A [No. 10, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 33 de la unidad de control de entrada inteligente.

Se suministra masa

- a la terminal 16 de la unidad de control de entrada inteligente
- a las terminales a través de las tierras de la carrocería M28 y M67.

Cuando la puerta del conductor es abierta, la tierra es suministrada:

- a través de las tierras de la carrocería B9, B21 y B308.
- a la terminal 3 de la puerta del conductor
- de la terminal 2 de la puerta del conductor
- a la terminal 29 de la unidad de control de entrada inteligente.

Cuando cualquier puerta es abierta, la tierra es suministrada:

- a través de la tierra de los interruptores de cada puerta
- a la terminal 1 del interruptor de cada puerta
- a la terminal 28 de la unidad de control de entrada inteligente.

Cuando la puerta del conductor se encuentra sin seguro, la unidad de control de entrada inteligente recibe una señal de tierra:

- a las terminales, a través de las tierras de la carrocería M28 y M67
- a la terminal 4 del actuador del seguro de la puerta del conductor (sensor de desactivación)
- de la terminal 2 del actuador del seguro de la puerta del conductor (sensor de desactivación)
- a la terminal 36 de la unidad de control de entrada inteligente.

Cuando se recibe una señal, o una combinación de señales, en la unidad de control de entrada inteligente, se suministra masa

- a través de la terminal 8 de la unidad de control de entrada inteligente
- a la terminal 2 de la luz interior.

Con la corriente y la tierra suministrados, la luz interior se ilumina.

FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR

Cuando el interruptor de la luz del compartimiento de pasajeros se encuentra en ON, la tierra es suministrada:

- a través de la tierra de la luz del compartimiento de pasajeros
- a la luz de compartimiento de pasajeros.

OPERACION DEL TEMPORIZADOR DEL LUZ DEL COMPARTIMIENTO DE PASAJEROS

Cuando el interruptor de la luz del compartimiento de pasajeros está en la posición "PUERTA", la unidad de control de entrada inteligente mantiene la luz del compartimiento de pasajeros encendida 30 segundos

la señal de desactivación es enviada del sensor de desactivación de la puerta del conductor o del control remoto mientras todas las puertas están cerradas y la llave se encuentra fuera del cilindro de encendido

AM SE

Descripción del Sistema (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

- la llave es removida del cilindro de la llave de encendido mientras se cierran todas las puertas
- la puerta del conductor es abierta y luego cerrada mientras la llave es removida del cilindro. (Sin embargo, sí la puerta del conductor es cerrada con la llave insertada en el cilindro de encendido después de que la puerta del conductor es abierta con la llave removida, el temporizador es activado.)

El temporizador es cancelado cuando:

- a la puerta del conductor se le pone seguro,
- la puerta del conductor es abierta, o
- el interruptor de encendido es girado a ON.


CONTROL DE ENCENDIDO-APAGADO (ON-OFF)

NJFI 0165S04

Cuando la puerta del lado del conductor, puerta delantera del lado del pasajero, puerta trasera derecha o izquierda son abiertas, la luz interior se enciende mientras el interruptor de la luz interior está en la posición "DOOR".


Diagrama Eléctrico— ROOM/L —/Con Sistema de Control Remoto

Diagrama Eléctrico— ROOM/L —/Con Sistema de Control Remoto

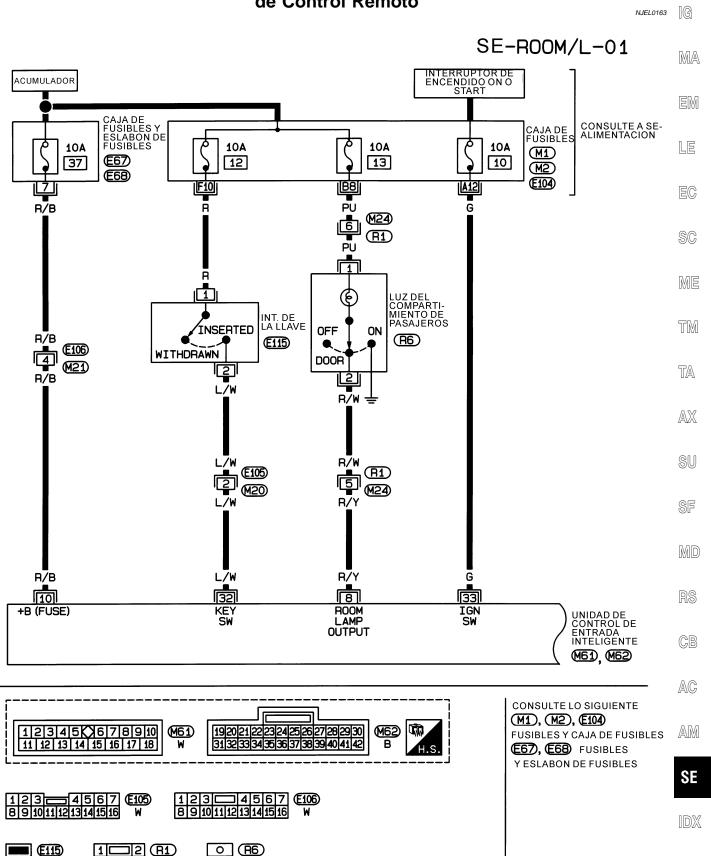


HEL870A

SE-ROOM/L-02

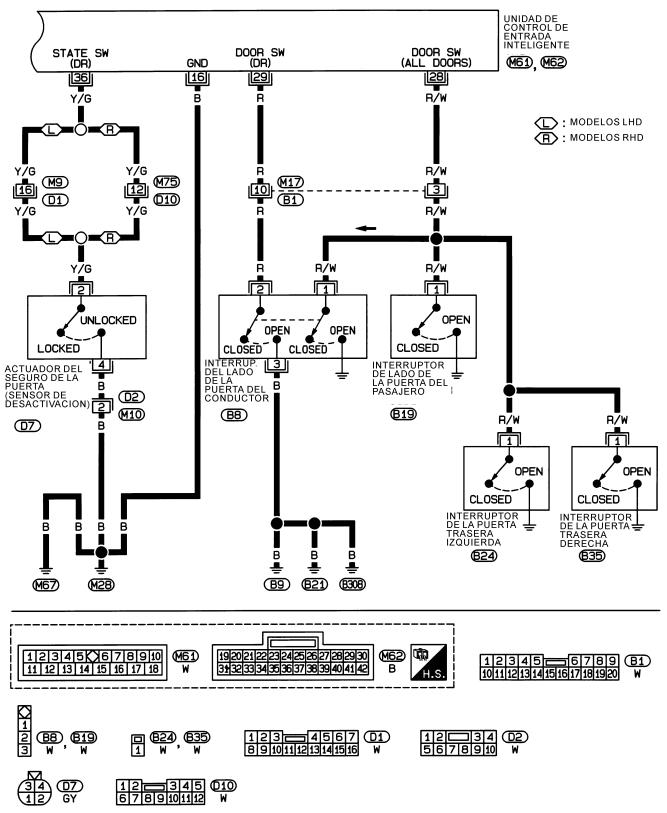

CONSULT-II Procedimiento de Inspección (Con el sistema de Control Remoto)

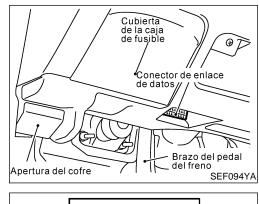

CONSULT-II Procedimiento de Inspección (Con el sistema de Control Remoto)

"INT LAMP" (LUZ INT)

NJEL0213S01

1. Gire el interruptor de encendido a la posición "OFF".

2. Conecte el "CONSULT-II" al conector de enlace de datos. MA

3. Gire el interruptor de encendido a "ON".

4. Oprima "START" (COMIENZO).

LE

SC

ME

TM

Oprima "SMART ENTRANCE" (ENTRADA INTELIGENTE).

TA

AX

Toque "LUZ INT".


MD

CB

AC,

Seleccione el modo de diagnóstico. "MONITOR DATOS" es disponible para "LUZ INT". AM

SE

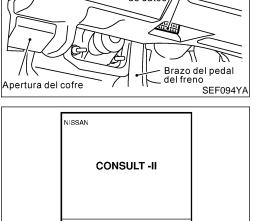

PBR455D SELECCION SISTEMA MOTOR T/A AIR BAG ABS ENTRADA INTELIGENTE SEL845W

INICIO



	_
SELEC MODO DIAGNOSI	
MONITOR DATOS	
	SEL788W

CONSULT-II Puntos de aplicación (Con el Sistema de Control Remoto)

CONSULT-II Puntos de aplicación (Con el Sistema de Control Remoto)

"INT LAMP" (LUZ INT) Monitor de Datos (Data monitor)

NJEL0214

NJEL0214S01 NJEL0214S0101

Punto Monitoreado	Descripción
IGN ON SW	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de posición.
KEY ON SW	Indica la condicion [ON/OFF] del interruptor de la llave.
DOOR SW-DR	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de la puerta delantera (Puerta del Conductor).
DOOR SW-ALL	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de la llave (Todos).
LOCK SIG DR	Indica la condición [ON/OFF] del sensor de desactivación del seguro de la puerta delantera (Puerta del Conductor).

Diagnóstico de fallas para el temporizador de la lámpara interior(Con Sistema de Control Remoto)

Diagnóstico de fallas para el temporizador de la lámpara interior(Con Sistema de Control Remoto)

=NJEL0215

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 1

SINTOMA: El temporizador de la luz interior no funciona.

NJEL0215S01 MA

[G

LE

SC

ME

TM

TA

AX

COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENCENDIDO ON

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe la señal ON del interruptor de encendido ("IGN ON SW") (INT ENC ON) en el modo "DATA MONITOR" (MONITOR DATOS) con el CONSULT-II.

MONITOR D	ATOS
MONITOR	
INT EN ON	ON


Cuando el interruptor de encendido está en ON: INT EN ON ON

Cuando el interruptor de encendido está en OFF: INT EN ON

SEL318W

Sin el CONSULT-II

Compruebe el voltaje entre la terminal 33 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

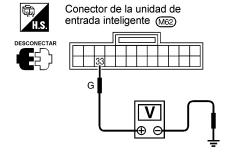

Terminales		Pos. del interruptor de encendido		
(+)	(–)	OFF	ACC	ON
33	Tierra	oV	0V	Voltaje del acumulador

SEL380WA

BIEN o MAL

BIEN	<u> </u>	VAYA A 2.
MAL		 Compruebe lo siguiente: Fusible 10A [Nº 10, ubicado en el bloque de fusibles] El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el fusible


AC,

MD

AM

Diagnóstico de fallas para el temporizador de la lámpara interior(Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE LA PUERTA 2 (P) Con el CONSULT-II Compruebe la señal de entrada del interruptor de la puerta del conductor ("IN PUER CON") en el modo "MONITOR DATOS" con el CONSULT-II. MONITOR DATOS MONITOR IN PUER CON OFF Cuando la puerta del conductor está abierta: IN PUER CON ON Cuando la puerta del conductor está cerrada: IN PUER CON OFF SEL319W Sin el CONSULT-II Compruebe el voltaje entre la terminal 29 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra. Conector de la unidad de control de entrada inteligente (M62) Voltaje (V): Condición de la puerta del conductor: CERRADA Aprox. 5 Condición de la puerta del conductor: ABIERTA SEL839W **BIEN o MAL BIEN** VAYA A 4. VAYA A 3. MAL 3 COMPRUEBE EL INTERRUPTOR DE LA PUERTA DEL LADO DEL CONDUCTOR Compruebe la continuidad entre las terminales 2 y 3 del interruptor de la puerta.

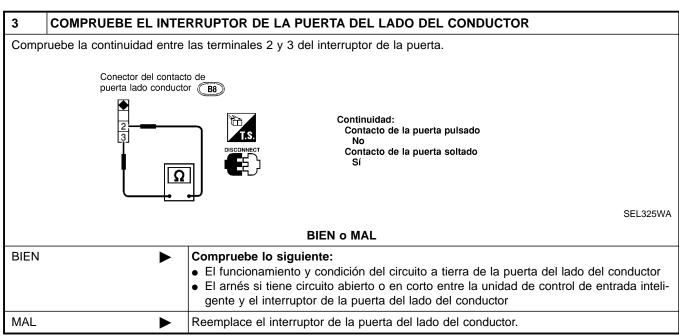


Diagnóstico de fallas para el temporizador de la lámpara interior(Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)


COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL SENSOR DE DESACTIVACION DEL SEGURO DE LA **PUERTA DELANTERA** (P) Con el CONSULT-II Compruebe la señal de entrada del sensor de desactivación del seguro de la puerta ("SEÑ BLOQ CON") en el modo "MONITOR DATOS" con el CONSULT-II. MA MONITOR DATOS MONITOR SEÑ BLOQ CON OFF Cuando la puerta del lado del conductor tiene aplicado el seguro: SEÑ BLOQ CON OFF LE Cuando la puerta del lado del conductor tiene desaplicado el seguro: SEÑ BLOQ CON ON SEL344WB Sin el CONSULT-II Compruebe el voltaje entre la terminal 36 del arnés del conector de la unidad de control de entrada inteligente y tierra. ME Conector de la unidad de control de entrada inteligente (M62) TM **Terminals** Condición Voltaje [V] (Puerta conductor) (+) (-) Aprox. 5 Aplicado TA 36 Tierra Desaplicado AX SEL847W **BIEN o MAL** VAYA A 6. **BIEN** MAL VAYA A 5. 5 COMPRUEBE EL SENSOR DE DESACTIVACION DEL SEGURO DELANTERO 1. Desconecte el arnés del conector del sensor de desactivación del seguro de la puerta. 2. Compruebe la continuidad entre las terminales del sensor de desactivación del seguro de la puerta. Conector (sensor de seguro desactivado de la puerta) del actuador del seguro de la puerta del lado del conductor Continuidad: Condición: Aplicado No AC Condición: Desaplicado Si AM SEL848W SE **BIEN o MAL BIEN** Compruebe lo siguiente: • El circuito a tierra del sensor de desactivación del seguro de la puerta • El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el sensor de desactivación del seguro de la puerta MAL Reemplace el sensor de desactivación del seguro de la puerta.

Diagnóstico de fallas para el temporizador de la lámpara interior(Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

6 COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE LA PUERTA (P) Con el CONSULT-II Compruebe la señal de entrada del interruptor de la puerta ("INT PUERTAS TODAS") en el modo "MONITOR DATOS" con el CONSULT-II. MONITOR DATOS MONITOR INT PUERTAS-TODAS OFF Cuando cualquiera de las puertas se encuentra abierta: INT PUERTAS-TODAS ON Cuando todas las puertas se encuentran cerradas: INT PUERTAS-TODAS OFF SEL323W 风 Sin el CONSULT-II Compruebe el voltaje entre las terminales 28 de la unidad de control de entrada inteligente y tierra. Conector de la unidad de control de entrada inteligente (M62) Terminales Condición Voltaje [V] Todas las puertas) (+)(-)R/W Abiertas 28 Tierra Cerradas Aprox. SEL849W **BIEN o MAL BIEN** VAYA A 8. MAL VAYA A 7. COMPRUEBE LOS INTERRUPTORES DE LAS PUERTAS 1. Desconecte el conector del arnés del interruptor de la puerta. 2. Compruebe la continuidad entre la terminal 1 del interruptor de la puerta y tierra. Conector del contacto de Conector del contacto de puerta Izqdo. trasero (B24)

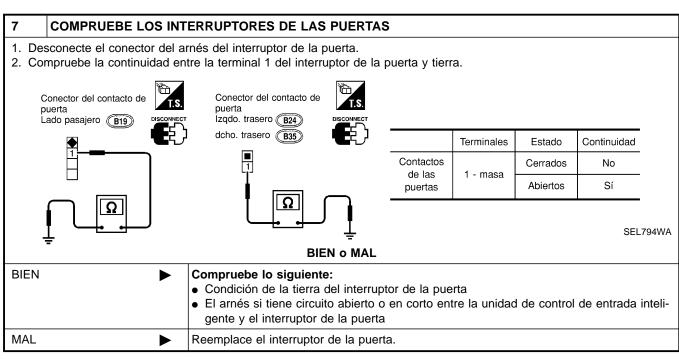

Diagnóstico de fallas para el temporizador de la lámpara interior(Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

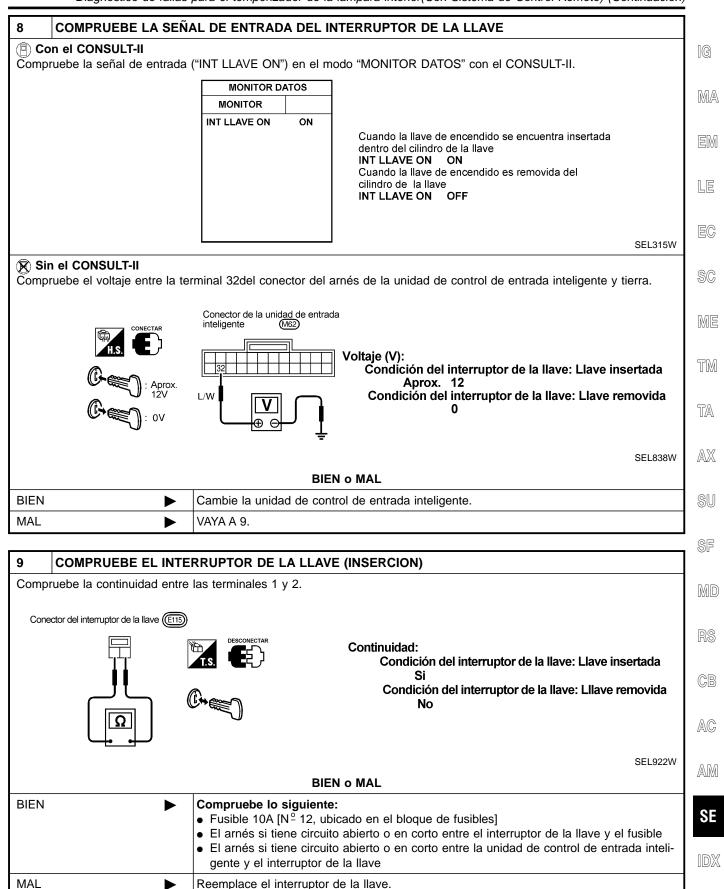

Diagnóstico de fallas para el temporizador de la lámpara interior(Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 2

U IEI 021E003

SINTOMA: El temporizador de la luz interior no se cancela adecuadamente.

1 COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENCENDIDO ON

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe la señal ON del interruptor de encendido ("IGN ON SW") (INT ENC ON) en el modo "DATA MONITOR" (MONITOR DATOS) con el CONSULT-II.

MONITOR DATOS		
MONITOR		
INT EN ON	ON	


Cuando el interruptor de encendido está en ON: INT EN ON ON

Cuando el interruptor de encendido está en OFF: INT EN ON OFF

SEL318W

Sin el CONSULT-II

Compruebe el voltaje entre la terminal 33 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

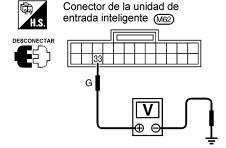


Terminales		Pos. del ir	terruptor de	encendido
(+)	(-)	OFF	ACC	ON
33	Tierra	0V	0V	Voltaje del acumulador

SEL380WA

BIEN o MAL

BIEN ▶	VAYA A 2.
ĺ	Compruebe lo siguiente: Fusible 10A [Nº 10, ubicado en el bloque de fusibles] El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el fusible

Diagnóstico de fallas para el temporizador de la lámpara interior(Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

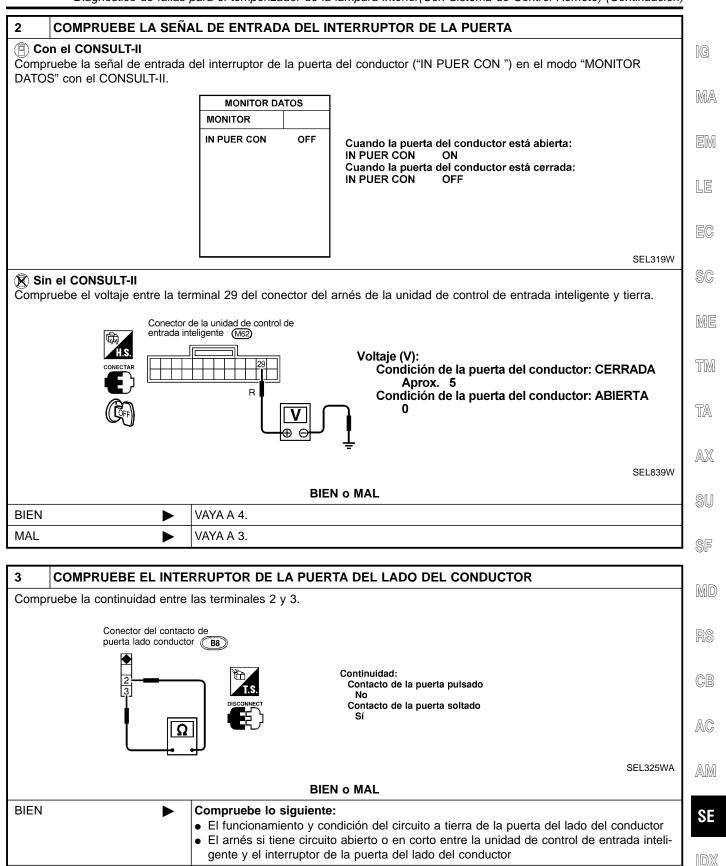

Reemplace el interruptor de la puerta del lado del conductor.

MAL

▶


Diagnóstico de fallas para el temporizador de la lámpara interior(Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL SENSOR DE DESACTIVACION DEL SEGURO DE LA PUERTA DELANTERA

(P) Con el CONSULT-II

4

Compruebe la señal de entrada del sensor de desactivación del seguro de la puerta ("SEÑ BLOQ CON") en el modo "MONITOR DATOS" con el CONSULT-II.

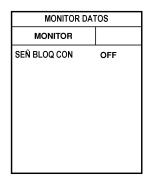

Cuando la puerta del lado del conductor tiene aplicado el seguro:

SEÑ BLOQ CON OFF


Cuando la puerta del lado del conductor tiene desaplicado el seguro:

SEÑ BLOQ CON ON

SEL344WB

Sin el CONSULT-II

Compruebe el voltaje entre la terminal 36 del arnés del conector de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

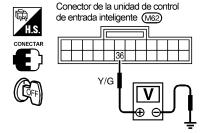

Terminals		Condición	 Voltaje [V]
(+)	(-)	(Puerta conductor)	Voltajo [V]
36 Tierra		Aplicado	Aprox. 5
		Desaplicado	0

SEL847W

BIEN o MAL


BIEN ▶	Cambie la unidad de control de entrada inteligente.
MAL >	VAYA A 5.

5 COMPRUEBE EL SENSOR DE DESACTIVACION DEL SEGURO DELANTERO

- 1. Desconecte el arnés del conector del sensor de desactivación del seguro de la puerta.
- 2. Compruebe la continuidad entre las terminales del sensor de desactivación del seguro de la puerta.



Conector (sensor de seguro desactivado de la puerta) del actuador del seguro de la puerta del lado del conductor



Continuidad:

Condición: Aplicado

No

Condición: Desaplicado

Si

SEL848W

BIEN o MAL

BIEN

Compruebe lo siguiente:

El circuito a tierra del sensor de desactivación del seguro de la puerta

El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el sensor de desactivación del seguro de la puerta

MAL

Reemplace el sensor de desactivación del seguro de la puerta.

Descripción del Sistema (Sin Sistema de Control Remoto)

Descripción del Sistema (Sin Sistema de Control Remoto)

ALIMENTACION DE CORRIENTE Y TIERRA

=NJEL0315 NJEL0315S01

Siempre se alimenta energía

a través del eslabón fusible de 30A (Letter E, localizado en la caja de fusibles y en el eslabón de fusibles)

- al terminal 1 del ruptor
- a través del terminal 2 del ruptor

EM

a la terminal 14 de la unidad de control de tiempo
a través del fusible de 10A [No. 12, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]

الالاكا

• a la terminal 1 del interruptor de la llave,

LE

a través del fusible de 10A [No. 13, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]

a la terminal 1 de luz del compartimiento de pasajeros.

EC

Cuando la llave es removida del cilindro de la llave de encendido, la corriente es interrumpida:

a través de la terminal 2 del interruptor de encendido

SC

Hacia la terminal 10 de la unidad de control de tiempo.

96

- Con el interruptor de encendido de la llave en las posiciones ON o START, la corriente es suministrada:

 a través del fusible de 10A [No. 10, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- ME

Hacia la terminal 18 de la unidad de control de tiempo.

Se suministra masa

a la terminal 16 de la unidad de control de tiempo

TM

- a las terminales a través de las tierras de la carrocería M28 y M67.
- Cuando la puerta del conductor es abierta, la tierra es suministrada:

TA

- a través de las tierras de la carrocería B9, B21 y B308
- a la terminal 3 de la puerta del conductor
- de la terminal 2 de la puerta del conductor

AX

Hacia la terminal 20 de la unidad de control de tiempo.

SU

- Cuando cualquier puerta es abierta, la tierra es suministrada:
 a través de la tierra de los interruptores de cada puerta
- a la terminal 1 del interruptor de cada puerta
- Hacia la terminal 7 de la unidad de control de tiempo.

SF

Cuando el seguro de la puerta del conductor está desactivado, la unidad de control de tiempo recibe señal de tierra:

MD

- a las terminales, a través de las tierras de la carrocería M28 y M67
- a la terminal 1 del sensor de desactivación del seguro de la puerta
- de la terminal 2 del sensor de desactivación del seguro de la puerta

KS

Hacia la terminal 9 de la unidad de control de tiempo.

Cuando una señal, o combinación de señales son recibidas por la unidad de control de tiempo, la tierra es suministrada:

02

AC

AM

SE

- A través de la terminal 5 de la unidad de control de tiempo
- a la terminal 2 de la luz del compartimiento de pasajeros.

Con la alimentación y tierra suministrada, la luz del compartimiento de pasajeros se ilumina.

FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR

JEL0315S02

Cuando el interruptor de la luz del compartimiento de pasajeros se encuentra en ON, la tierra es suministrada:

- a través de la tierra de la luz del compartimiento de pasajeros
- a la luz de compartimiento de pasajeros.

OPERACION DEL TEMPORIZADOR DEL LUZ DEL COMPARTIMIENTO DE PASAJEROS

Cuando el interruptor de la luz del compartimiento de pasajeros esta en la posición "PUERTA", la unidad de control de tiempo mantiene a la luz del compartimiento de pasajeros iluminada cuando:

 la señal para desactivar el seguro es suministrada desde el sensor de desactivación del seguro de la puerta del conductor mientras que se cierran todas las puertas y la llave es removida del cilindro de encendido

Descripción del Sistema (Sin Sistema de Control Remoto) (Continuación)

- la llave es removida del cilindro de la llave de encendido mientras se cierran todas las puertas
- la puerta del conductor es abierta y luego cerrada mientras la llave es removida del cilindro. (Sin embargo, sí la puerta del conductor es cerrada con la llave insertada en el cilindro de encendido después de que la puerta del conductor es abierta con la llave removida, el temporizador es activado.)

El temporizador es cancelado cuando:

- a la puerta del conductor se le pone seguro,
- la puerta del conductor es abierta, o
- el interruptor de encendido es girado a ON.

CONTROL DE ENCENDIDO-APAGADO (ON-OFF)


NJEL0315S04

Cuando la puerta del lado del conductor, puerta delantera del lado del pasajero, puerta trasera derecha o izquierda son abiertas, la luz interior se enciende mientras el interruptor de la luz interior está en la posición "DOOR".

Diagrama Eléctrico— ROOM/L —/Sin Sistema de Control Remoto

Diagrama Eléctrico— ROOM/L —/Sin Sistema de Control Remoto

NJEL0316 SE-ROOM/L-03 MA INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ON O START BLOQUE DE FUSIBLES (J/B) CONSULTE A SE -ALIMENTACION 10A 10A LE 13 10 M1 (M2) **E104**) <u> | A12 |</u> PU 6 G SC M24(R1) PU ME **(E)** LUZ DEL COMPARTI-MIENTO DE PASAJEROS TM OFF ON **G**: MOTOR A GASOLINA (R6) (D): MOTOR A DIESEL TA PUERTA لگا AX R/W ≟ SU R/W (RI) M24SF R/Y MD R/Y G 5 18 IGN UNIDAD DE CONTROL DE TIEMPO SW CB M60AC CONSULTE LO SIGUIENTE M1), M2), E104) FUSIBLE AM CAJA DE ENLACE (J/B) E67) CAJA DE FUSIBLES

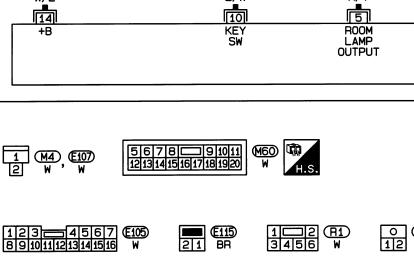

ACUMULADOR

30A

E

E107)

M22

CORTA CIRCUITO

 $\overline{M4}$

W/L

14

CAJA DE FUSIBLES Y ESLABON DE FUSIBLES

E67)

10A

12

INT. DE LA LLAVE

(E115)

F10

R

INSERTADA

L/W

L/W

L/W

L/W

(E105)


M20

AFUERA

Y ESLABON DE FUSIBLES

SE

SE-ROOM/L-04

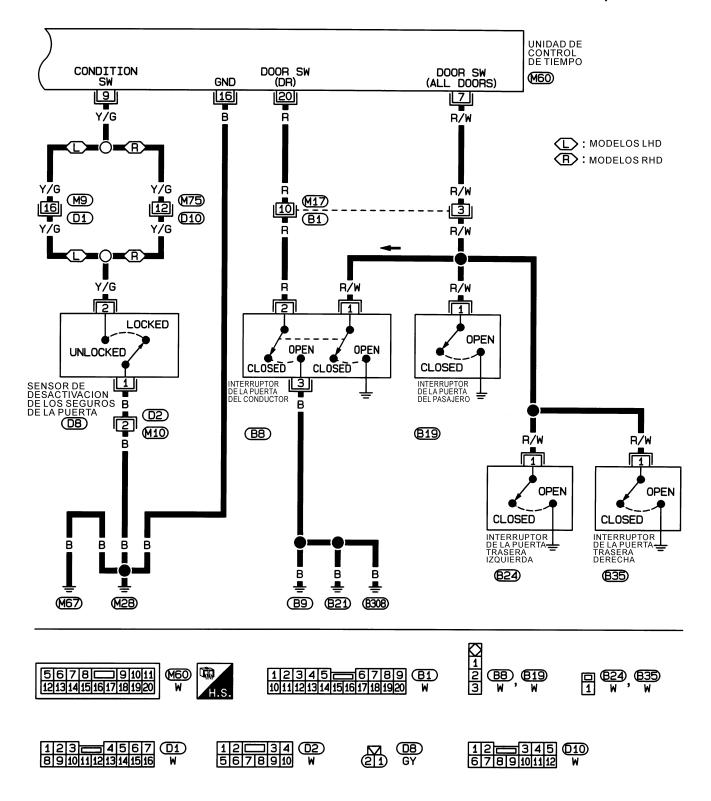

HEL873A

Diagnóstico de Fallas para el Temporizador de la Luz del Compartimiento de Pasajeros/Sin Sistema con Control Remoto


Diagnóstico de Fallas para el Temporizador de la Luz del Compartimiento de Pasajeros/Sin Sistema con Control Remoto


PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 1

=NJEL0317 NJEL0317S01

[G

SINTOMA: El temporizador de la luz interior no funciona.

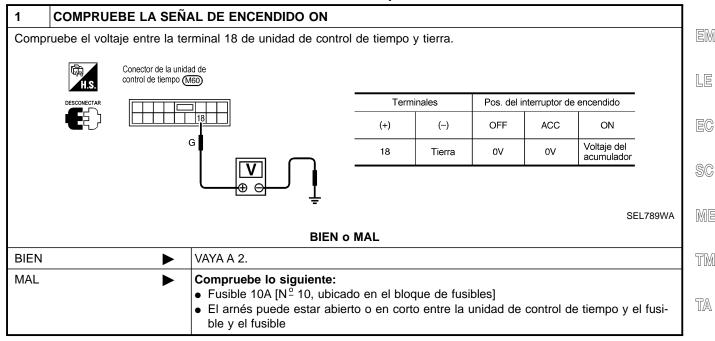

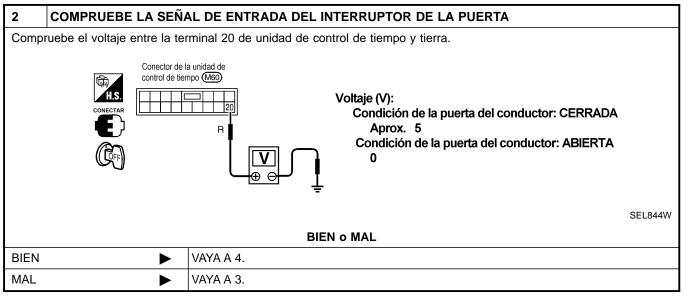

AM


AC


AX

MD


SE

Diagnóstico de Fallas para el Temporizador de la Luz del Compartimiento de Pasajeros/Sin Sistema con Control Remoto

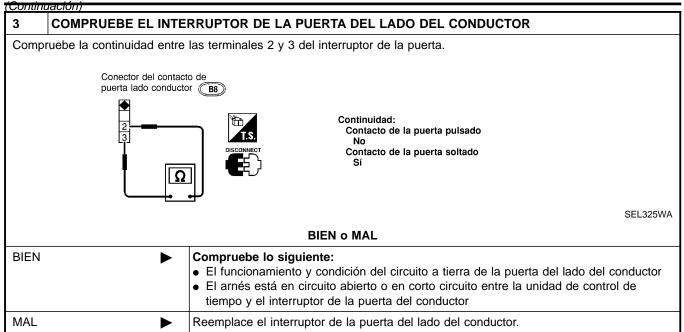

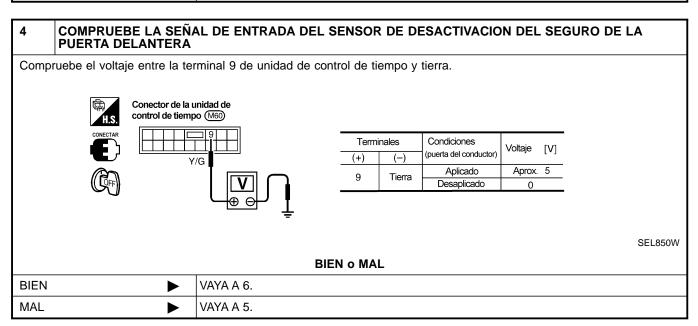

Diagnóstico de Fallas para el Temporizador de la Luz del Compartimiento de Pasajeros/Sin Sistema con Control Remoto

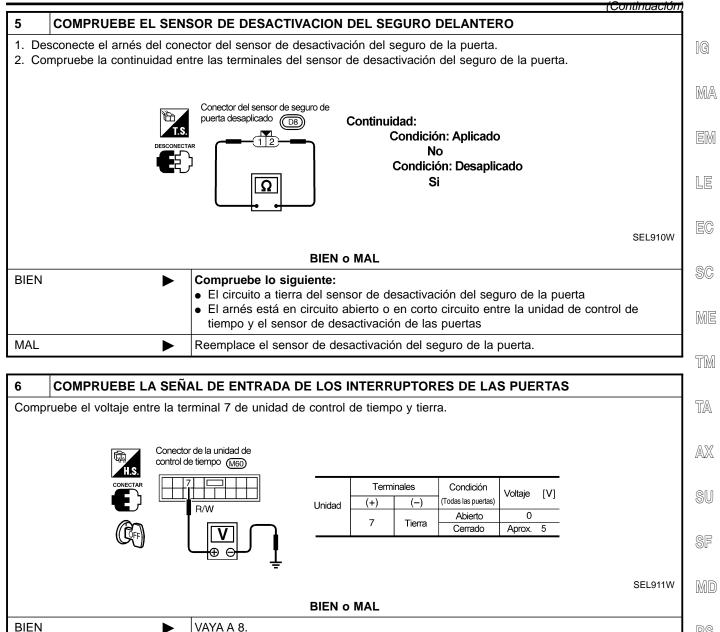

AC

CB


AM


SE

VAYA A 7.


MAL

Diagnóstico de Fallas para el Temporizador de la Luz del Compartimiento de Pasajeros/Sin Sistema con Control Remoto

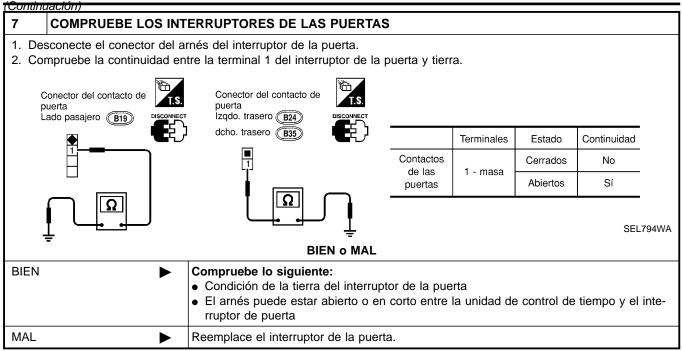

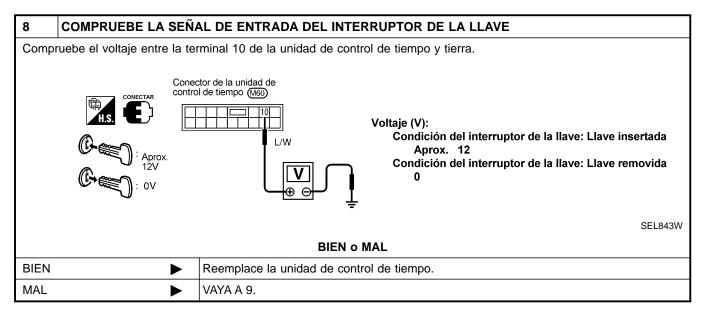

Diagnóstico de Fallas para el Temporizador de la Luz del Compartimiento de Pasajeros/Sin Sistema con Control Remoto

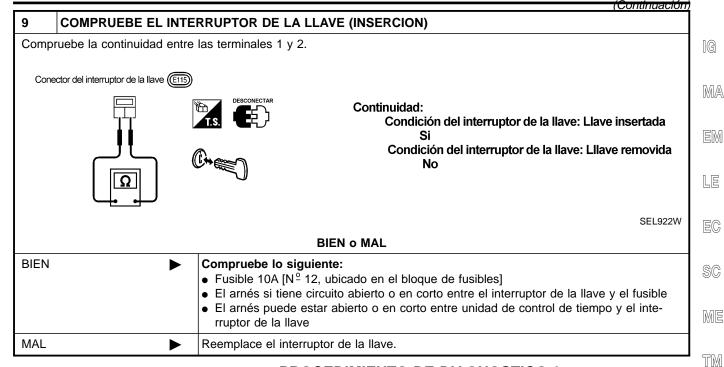

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 2

NJEL0317S


57/


SINTOMA: El temporizador de la luz interior no se cancela adecuadamente.

			ade	ecuadamente.					
1	COMPRUE	BE LA SEÑ	AL DE ENCENDID	O ON					
Comp	ruebe el volta	aje entre la te	erminal 18 de unidad	l de control de tiempo	y tierra.				
	H.S.	Conector de la unic control de tiempo (
	DESCONECTAR			Tern	ninales	Pos. del	interruptor de	e encendido	
			18	(+)	(-)	OFF	ACC	ON	
			G G	18	Tierra	ov	0V	Voltaje del acumulador	
			V ⊕ ⊕	<u> </u>		•			
				-				SE	EL789WA
				BIEN o MAL					
BIEN		>	VAYA A 2.						
MAL		>	· ·	guiente: 10, ubicado en el blo estar abierto o en cor	•	-	control d	e tiempo y e	el fusi-


AM

Diagnóstico de Fallas para el Temporizador de la Luz del Compartimiento de Pasajeros/Sin Sistema con Control Remoto

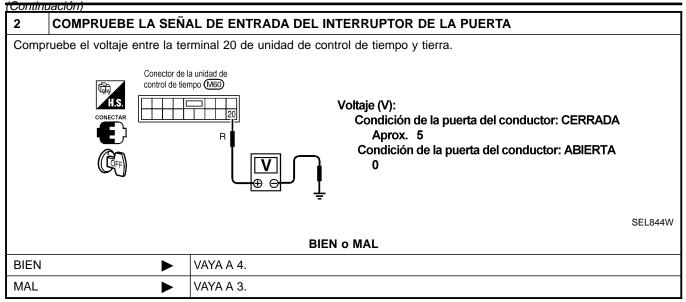

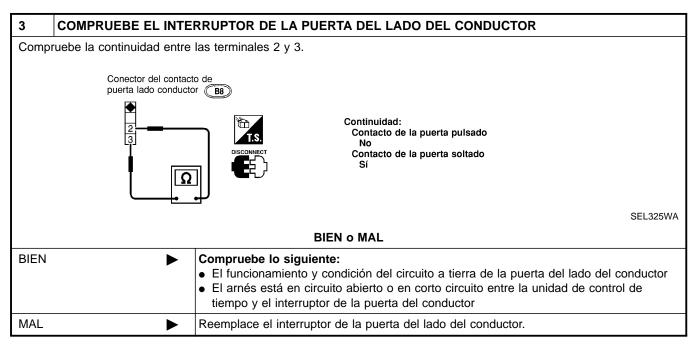

Diagnóstico de Fallas para el Temporizador de la Luz del Compartimiento de Pasajeros/Sin Sistema con Control Remoto

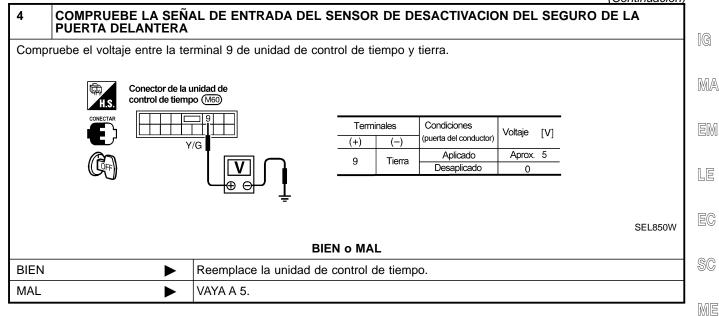

5	COMPRUEBE EL SENSOR DE DESACTIVACION DEL SEGURO	DELANTERO
	Desconecte el arnés del conector del sensor de desactivación del seguro d Compruebe la continuidad entre las terminales del sensor de desactivación	=
	DESCONECTAR	ón: Desaplicado
	BIEN o MAL	
BIEN	Compruebe lo siguiente: • El circuito a tierra del sensor de desactivado El arnés está en circuito abierto o en corto tiempo y el sensor de desactivación de las	circuito entre la unidad de control de
MAL	L Reemplace el sensor de desactivación del se	anuro de la nuerta

AC

CB

TM

TA

AX

SU

SF

MD

RS


 $\mathbb{A}\mathbb{M}$

SE

Diagrama Eléctrico— ROOM/L —/Sin Temporizador


NJEL0318

SE-ROOM/L-05

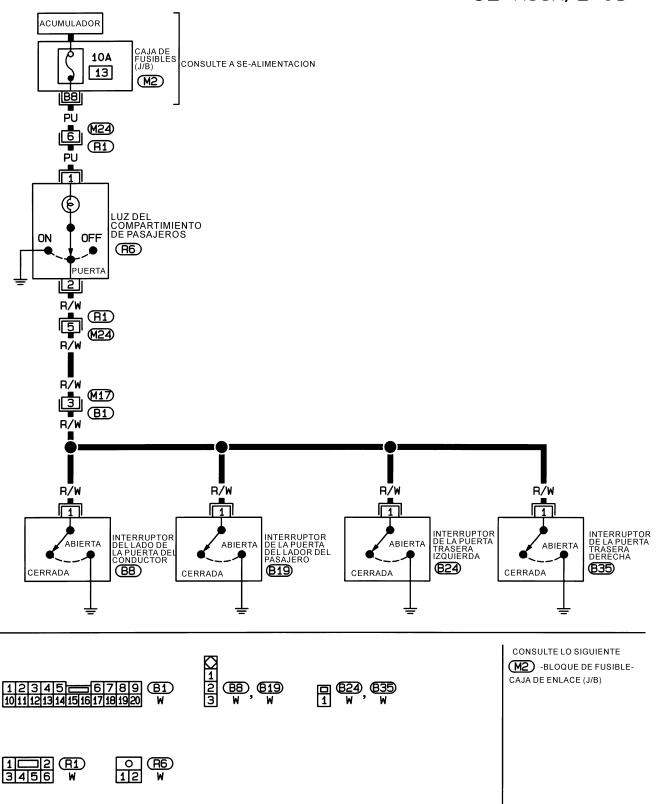


LUCES DEL COMPARTIMIENTO DE PASAJEROS Y DE LA CAJUELA

Diagrama Eléctrico - L/INT —

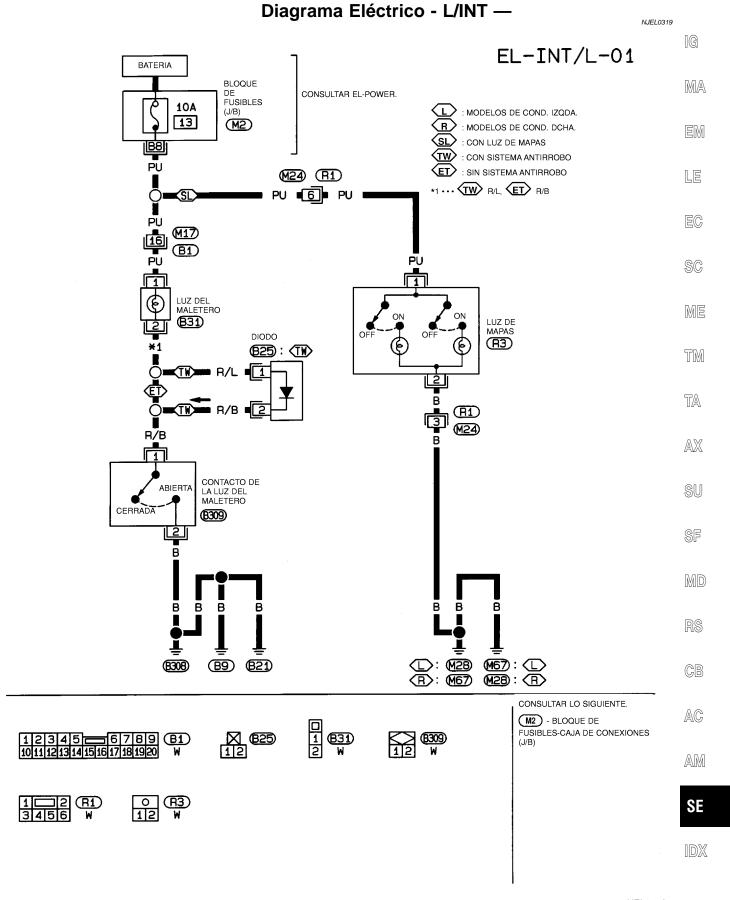

Partes Componentes y Localización del Conector del Arnés

NJEL0041

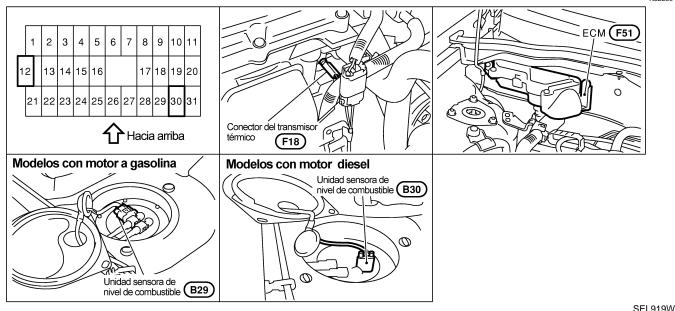


Descripción del sistema

NJEL0042

MEDIDOR DE CONTROL UNIFICADO

- El velocímetro, odómetro/viaje, tacómetro, medidor de combustible y temperatura del agua son controlados totalmente por la unidad de control integrada en el medidor combinado.
- El medidor digital es adoptado por el por el medidor odometro/viaje.* *El registro de odómetro es guardado aún cuando el cable del acumulador sea desconectado. El registro del medidor de viaje (trip) es borrado cuando el cable del acumulador es desconectado.
- El segmento del odómetro Trip/Odo puede comprobarse en la modalidad de diagnóstico.
- Los medidores e indicadores pueden ser comprobados en el modo de diagnóstico.

COMO CAMBIAR EL DESPLEGADO DEL MEDIDOR ODO/TRIP

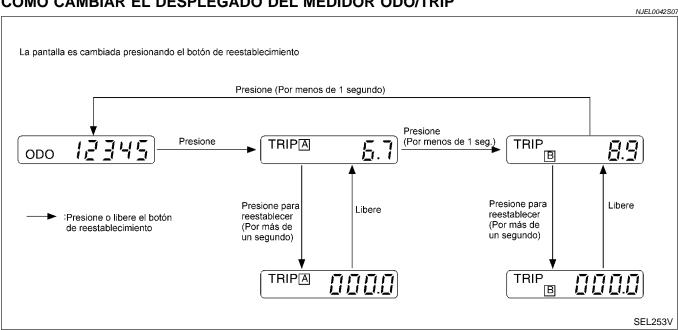

Gire el interruptor de encendido a la posición "ON" para encender el medidor odómetro/viaje (odo/trip).

Descripción del sistema (Continuació	<u>n)</u>
ALIMENTACION DE CORRIENTE Y CIRCUITO DE TIERRA	200
Siempre se alimenta energía	
 a través del fusible de 10A [No. 12, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)] 	IG
 Hacia la terminal del medidor combinado 18 (con tacómetro) o 21 (sin tacómetro) 	
Con el interruptor de encendido en la posición ON o START, se alimenta energía	MA
 a través del fusible de 10A [No. 30, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)] 	
 Hacia la terminal del medidor combinado 17 (con tacómetro) o 22 (sin tacómetro) 	EM
Se suministra masa	الالاكا
a través de la tierra de la carrocería M28 y M67.	
 Hacia la terminal del medidor combinado 24 (con tacómetro) o 23 (sin tacómetro) 	LE
MEDIDOR DE LA TEMPERATURA DEL AGUA	\$01
El indicador de la temperatura del agua indica la temperatura del fluido de refrigeración del motor. La lectul del indicador está basada en la resistencia de un transmisor térmico.	a EC
Al aumentar la temperatura del fluido de refrigeración, se reduce la resistencia del transmisor térmico. Ur tierra variable es alimentada a la terminal 19 (con tacómetro) o a la terminal 34 (sin tacómetro) del medido combinado para el medidor de temperatura del agua. La aguja del indicador se mueve desde "C" hasta "H	or sc
TACOMETRO (CON TACOMETRO)	
El tacómetro indica la velocidad del motor en revoluciones por minuto (rpm).	502 ME
El tacómetro está regulado por una señal	
 de la terminal 8 (Modelos con motor a gasolina) o 5 (modelos con motor a Diesel)del ECM 	TM
 a la terminal 21 del medidor combinado para el tacómetro. 	
MEDIDOR DE COMBUSTIBLE	303 TA
El indicador de combustible indica el nivel aproximado de combustible en el tanque.	
El indicador de combustible está regulado por una señal de masa variable enviada	AX
de las tierras de la carrocería B9, B21 y B308 a travéa de la terraine la (Madelea con materia Casalina) a 2 (Madelea con materia Piacel) de la unide	
 a través de la terminal 1 (Modelos con motor a Gasolina) o 3 (Modelos con motor a Diesel) de la unida sensora de nivel de combustible y 	
 a través de la terminal 4 (Modelos con motor a Gasolina) o 1 (Modelos con motor a Diesel) de la unida 	d ^{SU}
sensora de nivel de combustible	ŭ
 a la terminal 20 del medidor combinado (con tacómetro) o 35 (sin tacómetro) del medidor de combus ble. 	ti- SF
VELOCIMETRO	
El medidor combinado proporciona una señal de voltaje al sensor de velocidad del vehículo para el veloc	804 MD
metro.	1-
El voltaje se alimenta	RS
 de la terminal 23 del medidor combinado (con tacómetro) o 37 (sin tacómetro) para el velocímetro 	110
 a la terminal 1 del sensor de velocidad del vehículo. 	@@
El velocímetro convierte el voltaje en la velocidad del vehículo indicada.	CB
	AC
	AM
	<i>L</i> −7∏.


SE

COMPROBACION



NJEL0043

NJEL0043S01

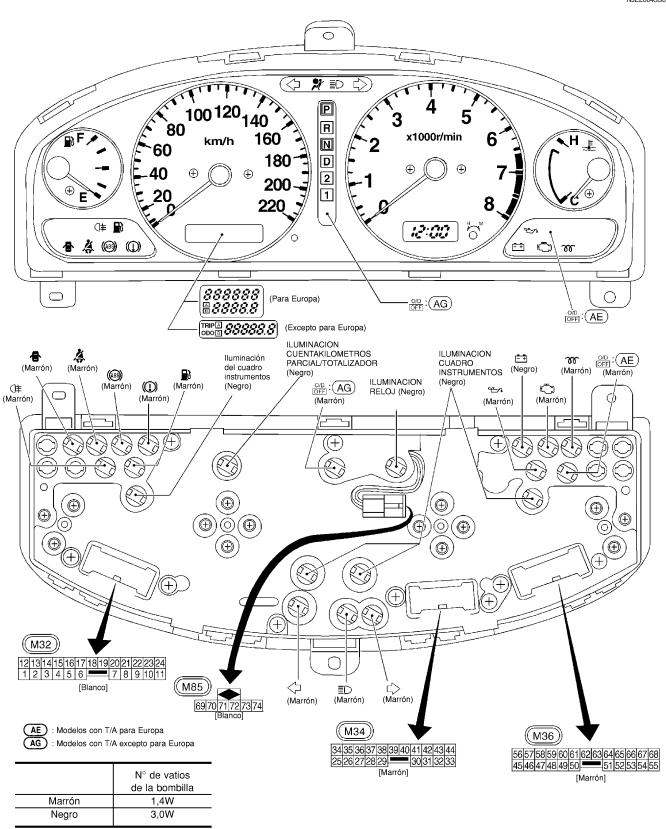

(): Color del casquillo de la bombilla

Esquema/Con Tacómetro NJEL0320 PUERTAS (1.4W) O/D OFF (1.4W) (A) MA (D) : Diesel engine ACEITE (1.4W) INCANDESCENCIA (1.4W) (A) : A/T models (AS) : With ABS **-**○ 67 CINTURON DE SEGURIDAD (1.4W) (ME) : For the Middle East (CH): For China CARGA 3W) <a>™ LE LUZ INDICADORA DE FALLAS (1.4W) **-**○ 63 COMBUSTIBLE (1.4W) (O) **-**○ 19 VELOCIMETRO **-**O 20 SC **-**○ 21 TACOMETRO UNIDAD DE CONTROL MEDIDORA CON ODOMETRO/MEDIDOR DE VIAJE **-**○ 23 ME MEDIDOR DE TEMPERATURA **-**0 57 O O TM MEDIDOR DE COMBUSTIBLE DE REESTALECIMIENTO 17 0-TA 18 0-BOLSA DE AIRE **-**0 24 **(►**) AX-0 45 ZUMABADOR (ME) 120km/h SU RELOJ ABS (1.4W) (AS) MD **-**○ 10 FRENOS (1.4W) **-**0 9 FAROS CONTRA NIEBLA (1.4W) CH RS 6 0-LUZ DIRECCIONAL IZQUIERDA (1.4W) 48 O-**-**○ 56 LUZ DIRECCIONAL DERECHA (1.4W) 11 0-CB LUCES ALTAS (1.4W) **-**O 47 46 O-ILUMINACION DEL RELOJ (3W) AC ILUMINACION DEL ODOMETRO/MEDIDOR DE VIAJE (3W) ILUMINACION DEL MEDIDOR (3W) (X4 FOCOS) **-**○ 60 59 O AM 41 0 INDICADOR DE LA T/A 35 ↔ SE 36 0-**₽**N 37 0- $\mathbf{\Theta}_{\underline{\mathsf{D}}}$ 38 ♀ 39 O-40 O-


HEL877A


Medidor combinado (sin tacómetro)

COMPROBACION

NJEL0321

NJEL0321S01

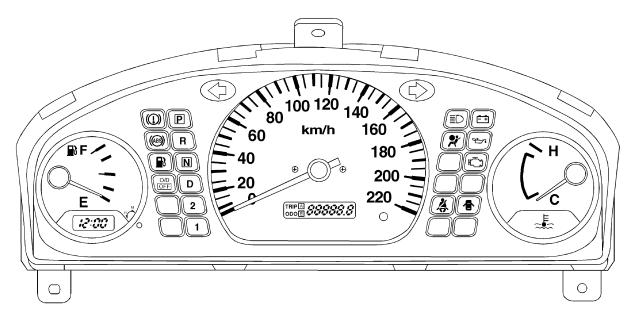

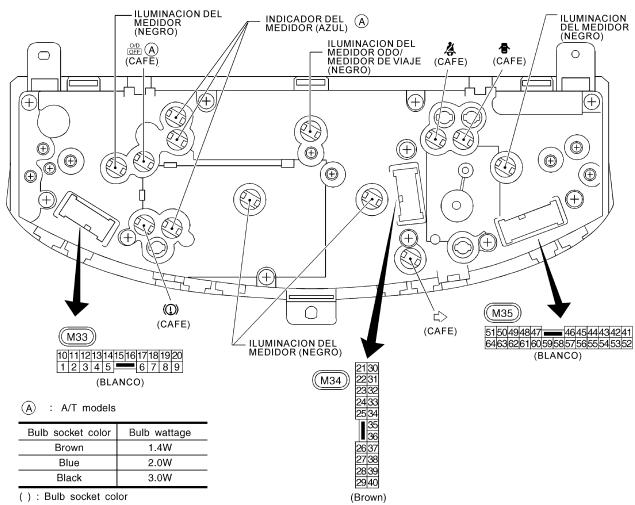


(AS) : CON ABS

(CH) : PARA CHINA

Esquema/Sin Tacómetro

NJEL0322

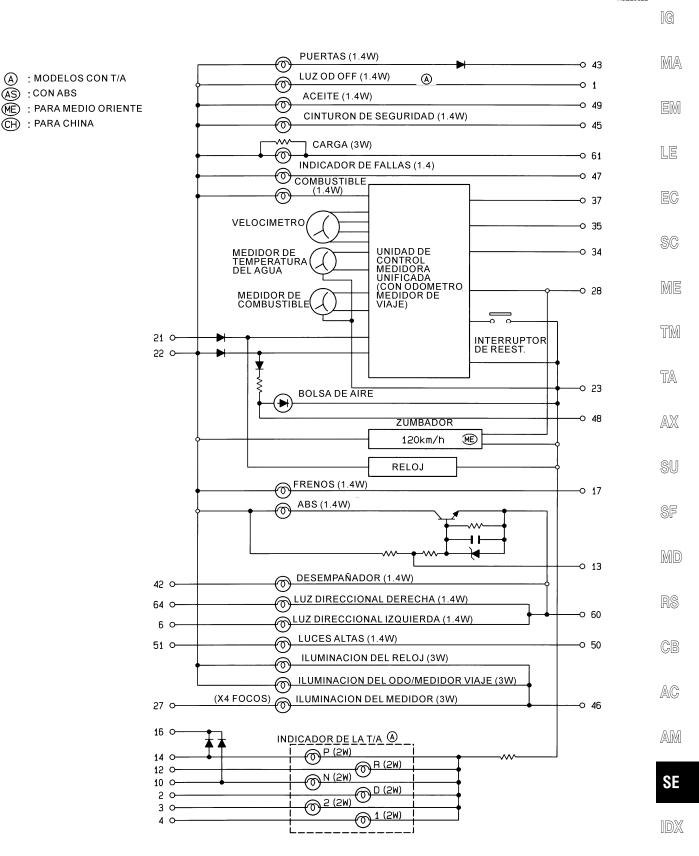

HEL879A


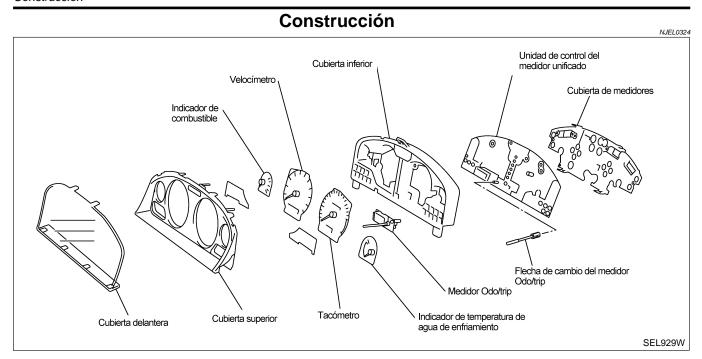


Diagrama Eléctrico— METER —/Con Tacómetro


Diagrama Eléctrico METER —/Con Tacómetro

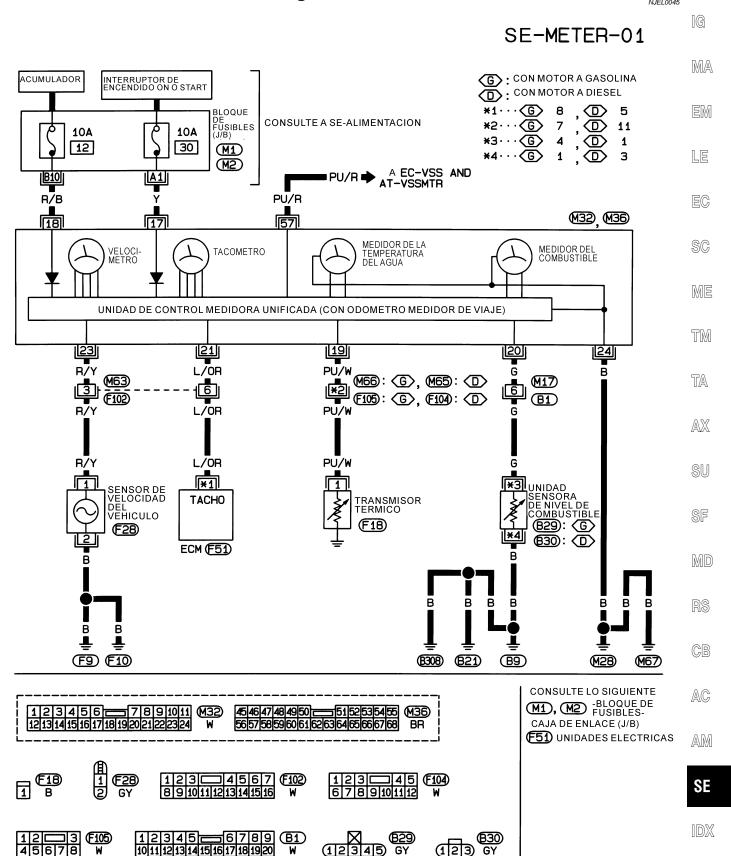

HEL880A

Diagrama Eléctrico— METER —/Sin Tacómetro

SE-METER-02

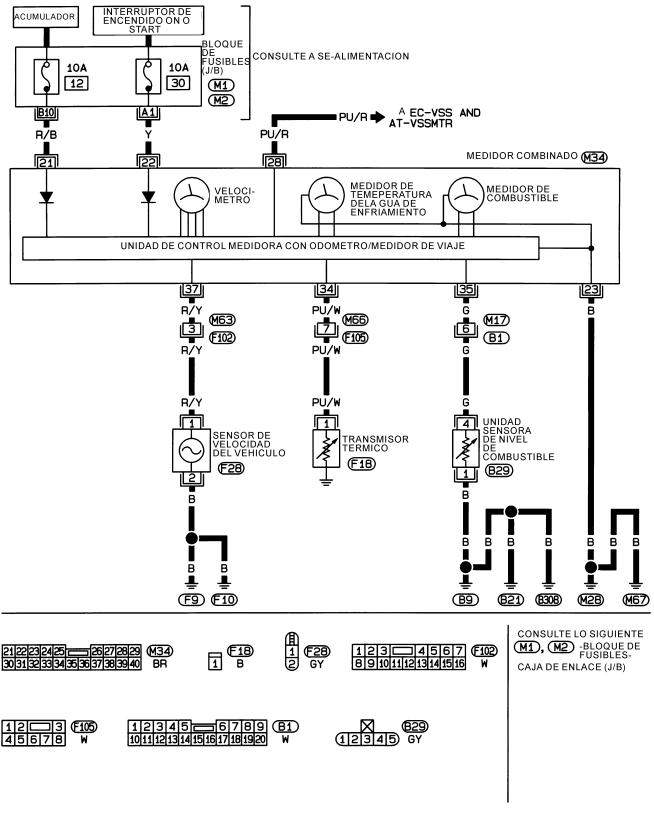

Comprobación de la operación del medidor/indicador y del segmento del odómetro Trip/Odo en la modalidad de diagnóstico

Comprobación de la operación del medidor/ indicador y del segmento del odómetro Trip/ Odo en la modalidad de diagnóstico **FUNCION DE DIAGNOSTICO**

NJEL0151S01

El segmento del odómetro Trip/Odo puede comprobarse en la modalidad de diagnóstico.

MA

Los medidores/indicadores pueden comprobarse en la modalidad de diagnóstico.

MODO DE ALTERNAR LA MODALIDAD DE DIAGNOSTICO

LE NJEL0151S02

1. Gire el interruptor de encendido a ON y cambie la posición del odómetro Trip/Odo a "TRIP A" o "TRIP B".

Gire el interruptor de encendido a "OFF".

Gire el interruptor de encendido a ON empujando el interruptor del odómetro Trip/Odo.

SC

4. Confirme que el medidor de viaje indica "000.0".

ME

Empuje el interruptor del odómetro Trip/Odo por más de 3 veces dentro de 5 segundos.

TM

Todos los segmentos del odómetro Trip/Odo deben encenderse.

TA

NOTA:

Si algunos segmentos no están iluminados, el medidor de control unificado junto con el medidor odo/trip deberán ser remplazados.

AX

En este punto, el medidor de control unificado cambia a la modalidad de diagnóstico.

Presione el interruptor del odómetro Trip/Odo. Si está funcionando normalmente, la indicación de cada medidor/indicador debe ser tal como se muestra a la izquierda durante el tiempo que se mantiene oprimido el interruptor del odómetro.

MD


NOTA:


La indicación estable del medidor de temperatura del agua y del combustible tardara algunos segundos.

CB

AC


AM

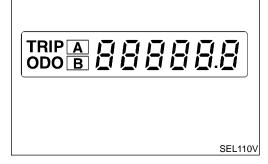

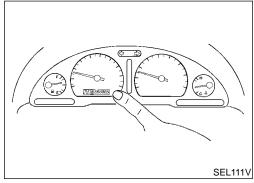

Diagnóstico de averías COMPROBACION PRELIMINAR

NJEL0046

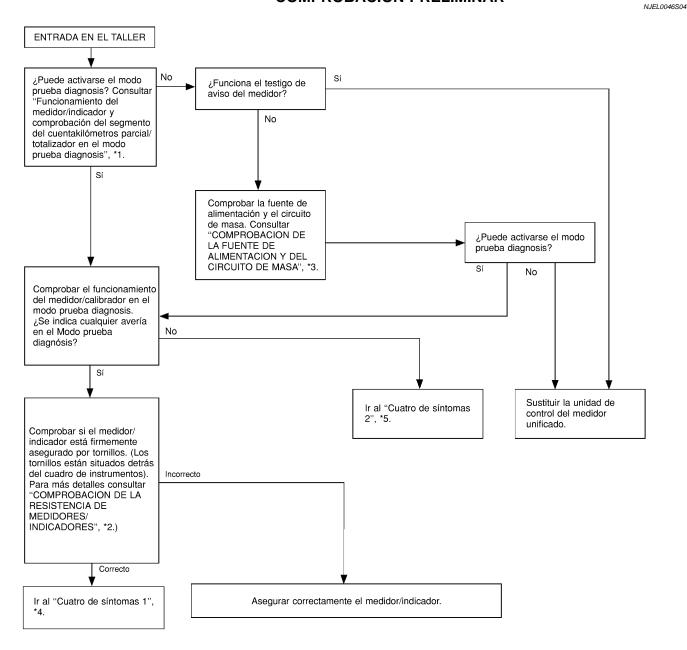

SEL361W

- *1: Operación de los Medidores e Indicadores y Comprobación del Segmento del Odómetro en modo de Diagnostico (SE-101)
- *2: COMPROBACION DE LA RESIS-
- TENCIA DE LOS MEDIDORES E INDICADORES (SE-110)
- *3: COMPROBACION DE LA ALI-MENTACION DE CORRIENTE Y EL CIRCUITO A TIERRA (SE-104)
- *4: Tabla de síntomas 1 (SE-103)
- *5: Tabla de síntomas 2 (SE-103)

Diagnóstico de averías (Continuación)

TABLA DE SINTOMAS TABLA DE SINTOMAS TABLA DE SINTOMAS 1 (EL MAL FUNCIONAMIENTO SE INDICA EN LA MODALIDAD DE DIAGNOSTICO) NJEL0046S1001

MA

LE

EC

SC

ME

TM

Síntoma	Causas posibles	Orden de reparación
El medidor Odo/trip indica una falla en el modo de Diagnóstico.	Unidad de control del medidor unificado	Reemplace la Unidad de control del medidor unificado.
El medidor múltiple/ indicador indican mal fun- cionamiento en la modali- dad de diagnóstico.		
Uno de los medidores velocímetro/tacómetro/ medidor de combustible/ medidor de temperatura del agua indica una falla en el modo de Diagnóstico.	Medidor/indicador Unidad de control del medidor unificado	Compruebe la resistencia del medidor/indicador que indica mal funcionamiento. Si la resistencia es anormal, reemplace el medidor/indicador. Consulte "COMPROBACION DE LA RESISTENCIA DE LOS MEDIDORES/INDICADORES", SE-110. Si la resistencia está bien, reemplace la unidad de control del medidor unificado.

TABLA DE SINTOMAS 2 (NO SE INDICA MAL **FUNCIONAMIENTO EN LÀ MODALIDAD DE DIAGNOSTICO)**

NJEL0046S1002

Síntoma	Causas posibles	Orden de reparación	- 1
Uno de los medidores de velocímetro/tacómetro/	Señal del sensor de velocidad del vehículo	Compruebe el sensor por mal funcionamiento del medidor/indicador.	_ [
medidor de combustible/ medidor de temperatura	de revoluciones del motor del medidor de combustible	INSPECCION DEL SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHICULO (Consulte SE-105.)	[
del agua esta fallando.	del medidor de temperatura del agua Unidad de control del medidor unificado	INSPECCION DE LA SEÑAL DE REVOLUCIONES DEL MOTOR (Consulte SE-106.)	a
El medidor múltiple/		INSPECCION DE LA UNIDAD DEL SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE (Consulte SE-107.)	7
indicador están funcio- nando anormalmente. (excepto el medidor odo/		INSPECCION DEL TRANSMISOR TERMICO (Consulte SE-109.)	9
trip)		Reemplace la Unidad de control del medidor unifi- cado.	
			- [

Antes de iniciar el Diagnóstico de fallas, realice la "COMPROBA-CION PRELIMINAR", ŠE-102.

RS


CB


AC

AM

SE

Diagnóstico de averías (Continuación)

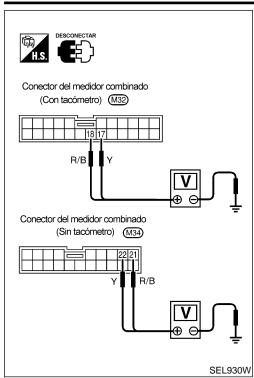

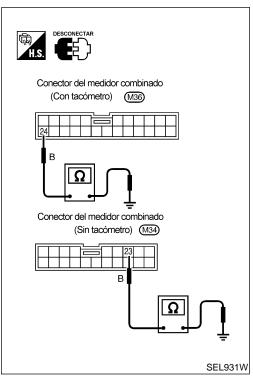

COMPROBACION DE LA ALIMENTACION Y DEL CIRCUITO DE MASA

Comprobacion del circuito de alimentacion

=NJEL0046S07 NJEL0046S0701

Terminales		Posición de interruptor de encendido		
(+)	(-)	OFF	ACC	ON
18 (con tacó- metro) ó 21 (sin tacóme- tro)	Masa	Voltaje de la batería	Voltaje de la batería	Voltaje de la batería
17 (con tacó- metro) ó 22 (sin tacóme- tro)	Masa	0V	0V	Voltaje de la batería

Si es incorrecto, Compruebe lo siguiente:

- Fusible 10A [Nº 12, ubicado en el bloque de fusibles]
- Fusible 10A [Nº 30, ubicado en el bloque de fusibles]
- Circuito abierto o cortocircuito entre el fusible y el medidor combinado.


Comprobacion del circuito de la masa

NJEL0046S0702

	NJEL0046S0702
Terminales	Continuidad
24 - Ground (with tachometer) or 23 - Ground (without tachometer)	Sí

Diagnóstico de averías (Continuación)

INSPECCION/SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHICULO

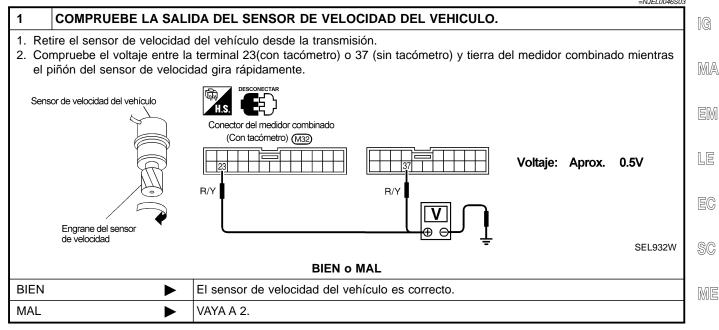

2 COMPRUEDE EL CENCOR DE VELOCIDAD DEL VELICILI O				
2	COMPRUEBE EL SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHICULO.			
Com	Compruebe la resistencia entre los terminales el medidor combinado 1 y 2.			
	Conector del sensor de velocidad vehículo (F28) I.S. DISCONNECT	AX		
	Resistencia: Aprox. 300 Ω	SU		
		SF		
	SEL645WA			
	BIEN o MAL			
BIEN	 Compruebe lo siguiente: Entre el arnés del medidor combinado y el sensor de velocidad del vehículo. Circuito de tierra del sensor de velocidad del vehículo. 	RS		
MAL	Cambie el sensor de velocidad del vehículo.			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CE		


AM

AC

_

Diagnóstico de averías (Continuación)

INSPECCION/SEÑAL DE REVOLUCION DEL MOTOR

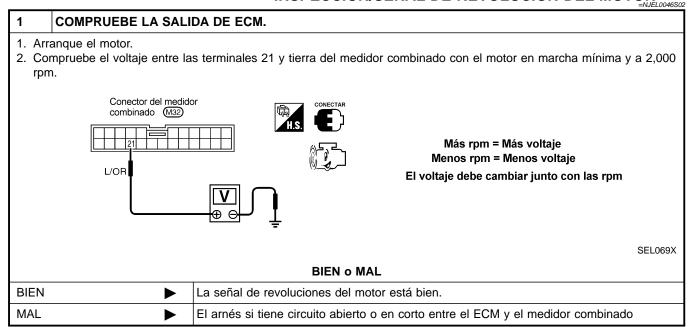

Diagnóstico de averías (Continuación)

INSPECCION DE LA UNIDAD DEL SENSOR DE NIVEL **DE COMBUSTIBLE**


MA

EM

LE

SC

ME

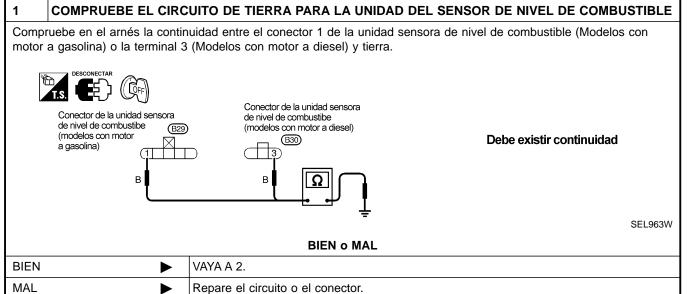

			. TM		
2	COMPRUEBE LA UNIDAD DEL SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE				
Consu	Consulte "COMPROBACION DE LA UNIDAD DEL SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE" (SE-110).				
	BIEN o MAL				
BIEN	>	VAYA A 3.			
MAL	>	Reemplace la unidad del sensor de nivel de combustible.	<i>1</i> -12/\		

SU

MD

RS

CB

AC,

AM

Diagnóstico de averías (Continuación)

BIEN

MAL

3 COMPRUEBE EL ARNES SI ESTA ABIERTO O EN CORTO 1. Desconecte el conector del medidor combinado y el conector de la unidad sensora de nivel de combustible. 2. Compruebe la continuidad entre la terminal 20 del medidor combinado (con tacómetro) o 35 (sin tacómetro) y la terminal 4 de la unidad sensora de nivel de combustible (Modelos con motor a gasolina) o la terminal 1 (Modelos con motor Debe existir continuidad. 3. Compruebe la continuidad entre la terminal 20 del medidor combinado (con tacómetro) o la terminal 35 (sin tacómetro) y tierra. No debe existir continuidad. Modelos con motor a gasolina Conector del medidor combinado Conector de la unidad sensora de nivel de combustible B29 (Con tacómetro) M32 G Ω (Sin tacómetro) (M34) G Conector de la unidad sensora de nivel de combustible B30 Modelos con motor diesel Conector del medidor combinado G SEL964W **BIEN o MAL**


El sensor de nivel de combustible está BIEN.


Repare el circuito o el conector.

MEDIDORES E INDICADORES

Diagnóstico de averías (Continuación)

INSPECCION/TRANSMISOR TERMICO

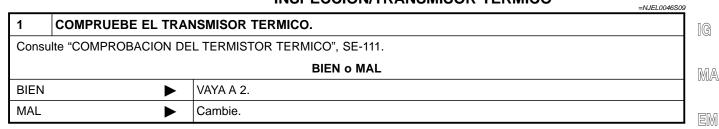

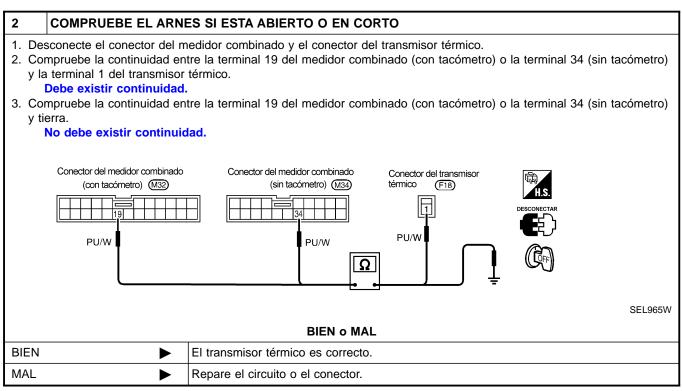

SE

AM

LE

SC

ME

TM

TA

AX

MD

CB


AC


 $\mathbb{D}X$

Inspección de los componentes eléctricos COMPROBACION DE LA RESISTENCIA DEL MEDIDOR/INDICADOR

Compruebe la resistencia entre los tornillos de instalación del medidor/después de remover el medidor.

Torr	nillos		
Tacómetro/ Velocímetro	Indicador de combustible/ temperatura	Resistencia Ω	
A - C	A - C	Aprox. 190 - Aprox. 260	
B - D	B - C	Aprox. 230 - Aprox. 310	

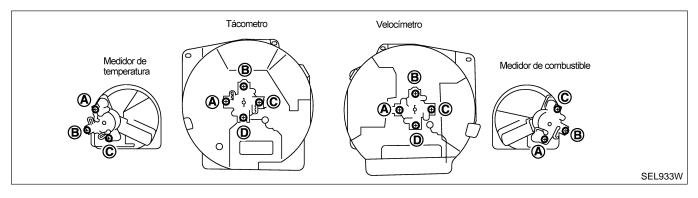

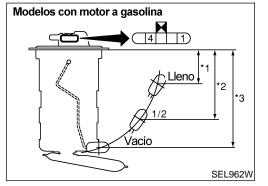

COMPROBACION DE LA UNIDAD DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

Para remoción, consulte SC sección, "SISTEMA COMBUST".

N.IFI 0047S0101

MODELOS CON MOTOR DE GASOLINA


Compruebe la resistencia entre los terminales 4 y 1.


	Ohmímetro Posición del flotador mm (pulg.)		Valor de resisten-			
	(+)	(-)		OSICION del Hotadol	cia Ω	
	4 1		*1	Lleno	60 (2.36)	Aprox. 4 - 6
			*2	1/2	99 (3.90)	32 - 33
			*3	Vacío	161 (6.34)	80 - 83


^{*1} y *3: Cuando la varilla del flotador está en conector con el tope.


MEDIDORES E INDICADORES

Inspección de los componentes eléctricos (Continuación)

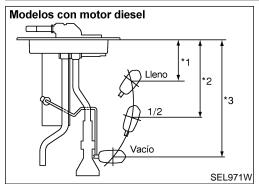

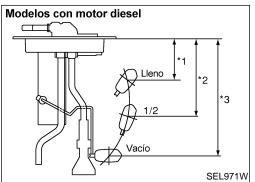

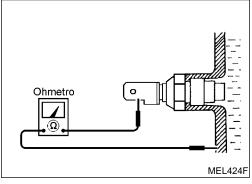

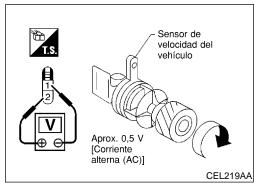

MODELOS CON MOTOR DIESEL

Compruebe la resistencia entre los terminales 1 y 3.

Ohmímetro		Posición del flotador mm (pulg.)		Valor de resisten-	
(+)	(-)	, r	Posicion del notadol	cia Ω	
1 ;	3	*1	Lleno	58 (2.38)	Aprox. 4 - 6
		*2	1/2	100 (3.94)	32 - 33
		*3	Vacío	164 (6.46)	80 - 83

*1 y *3: Cuando la varilla del flotador está en conector con el tope.

COMPROBACION DEL TRANSMISOR TERMICO

Compruebe la resistencia entre los terminales del transmisor térmico y masa de la carrocería.

Temperatura del agua	Resistencia
60°C (140°F)	Aprox. 170 - 210Ω
100°C (212°F)	Aprox. 47 - 53Ω

COMPROBACION DE LA SEÑAL DEL SENSOR DE **VELOCIDAD DEL VEHICULO**

NJEL0047S03 Retire el sensor de velocidad del vehículo desde la transmisión.

Gire rápidamente el piñón del sensor de velocidad del vehículo mida el voltaje entre 1 y 2.



NJEL0047S0102

MA

EM

LE

SC

ME

TM

TA

AX

SU

MD

CB

AC,

AM

SE

Esquema

NJEL0049




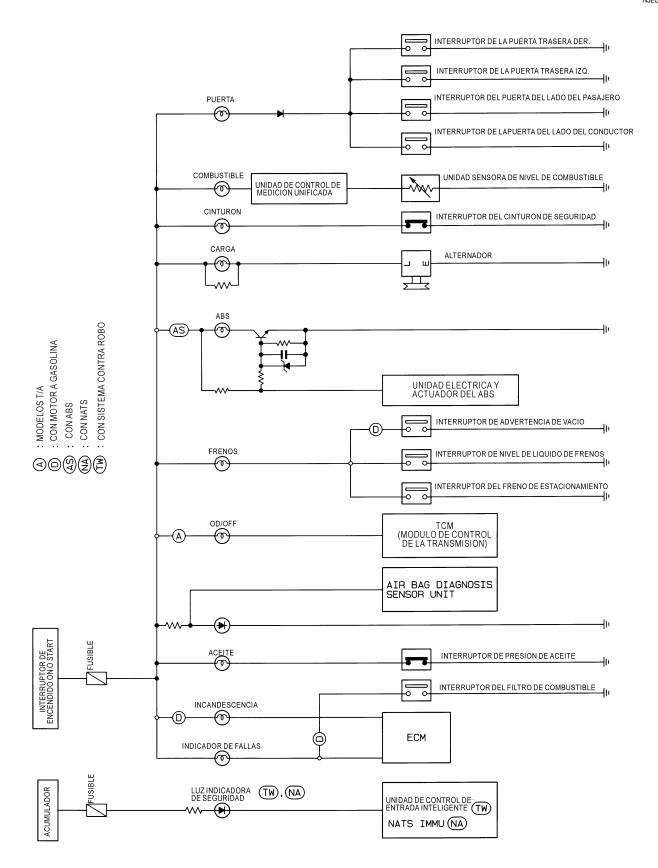


Diagrama Eléctrico— WARN —/Con Tacómetro

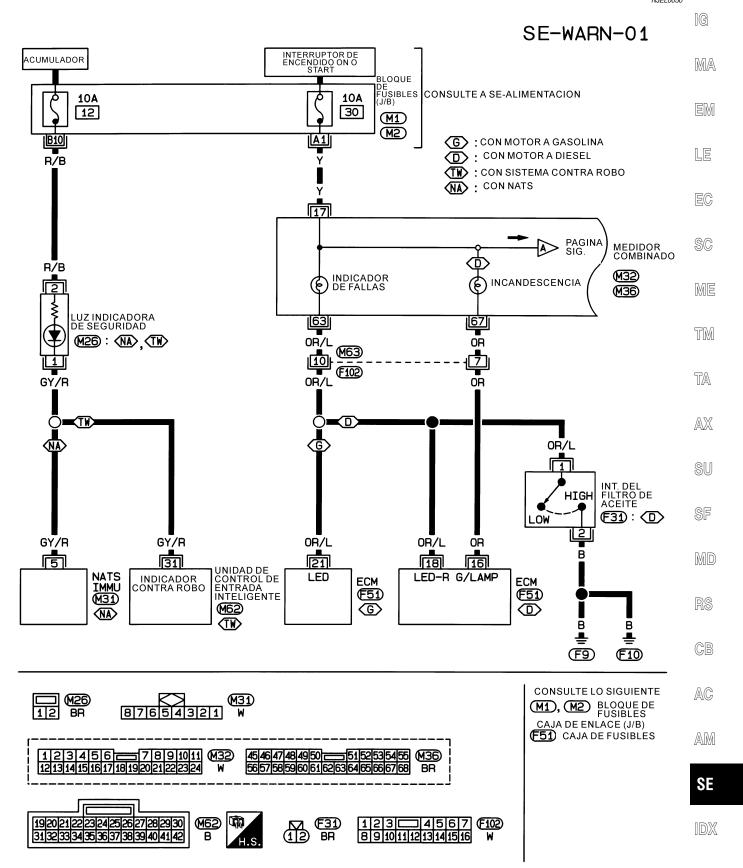


SE-WARN-02

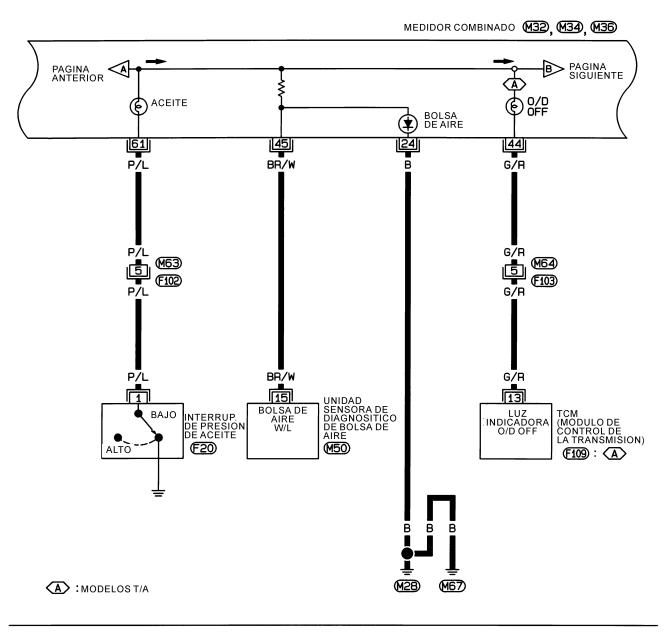

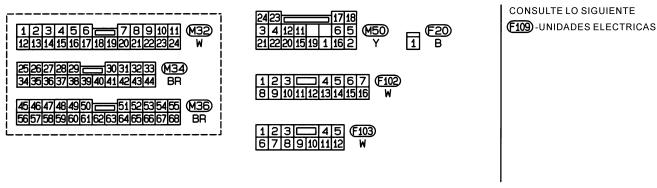


HEL884A

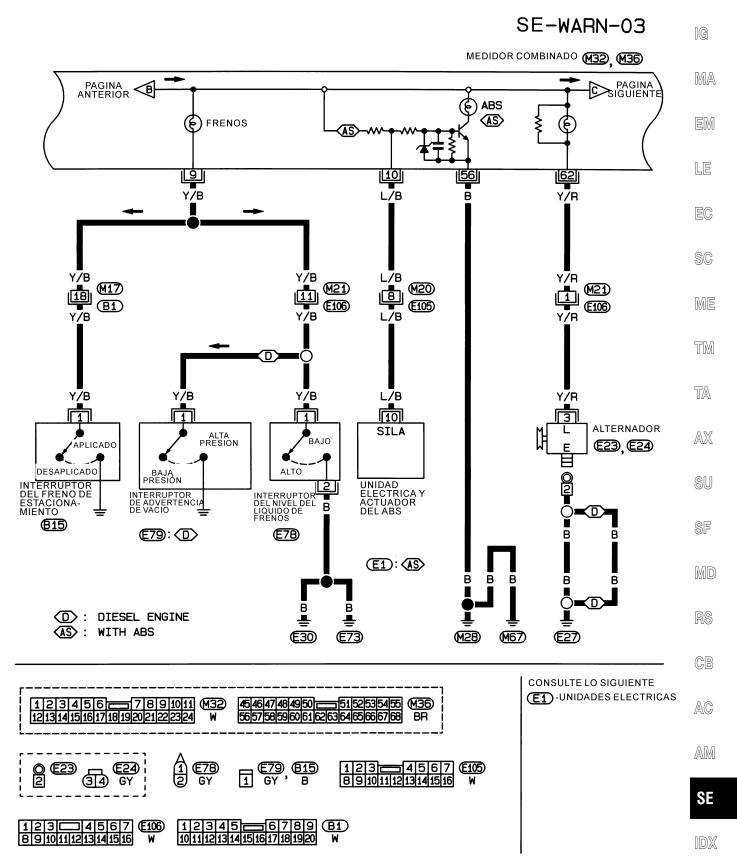


HEL885A

SE-WARN-04

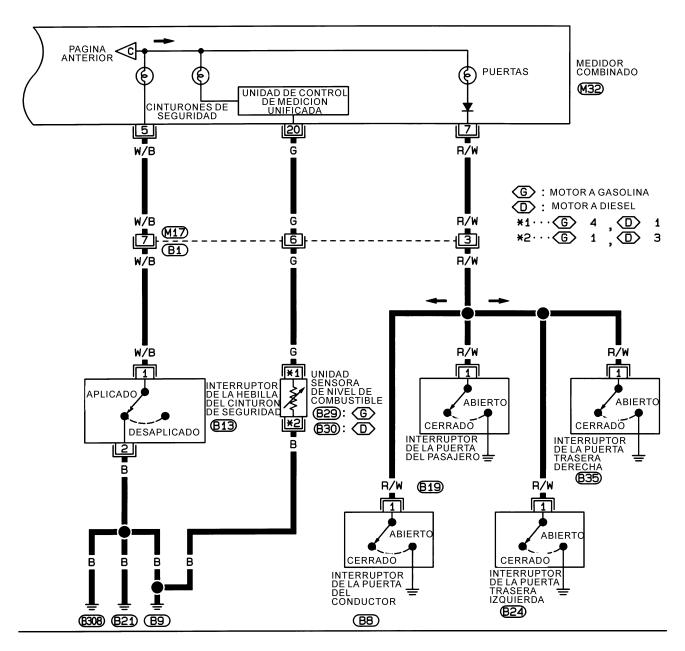







HEL886A


Diagrama Eléctrico— WARN —/Sin Tacómetro

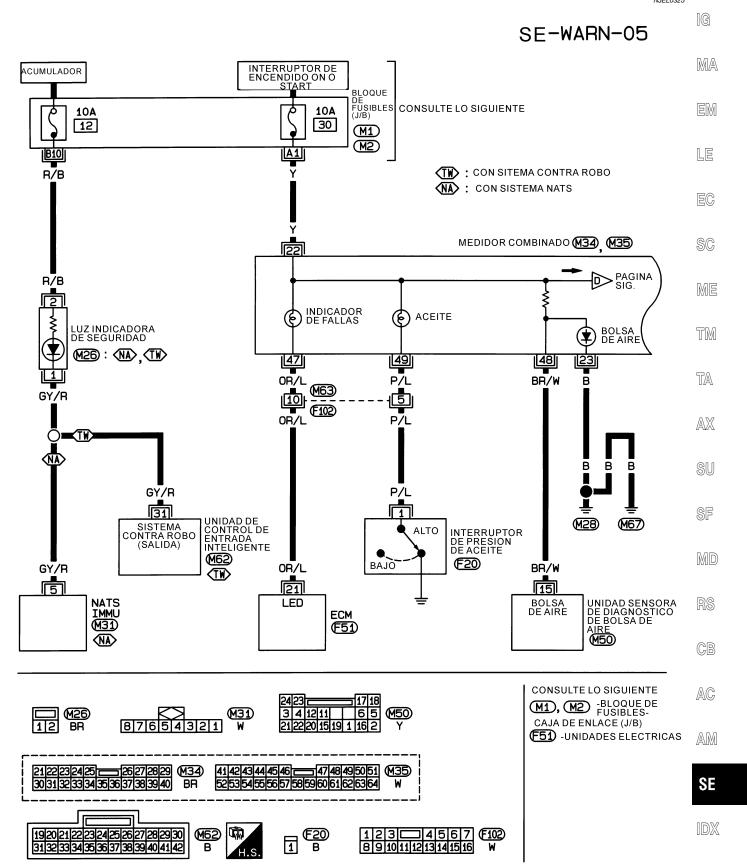


HEL887A

SE-WARN-06

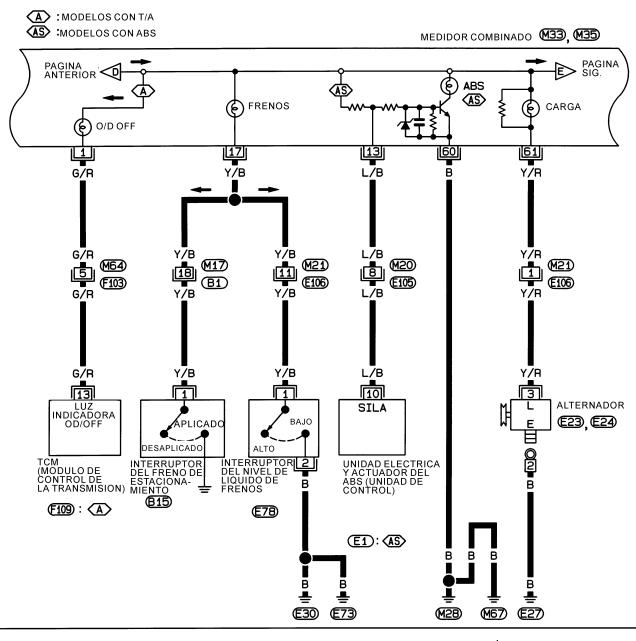


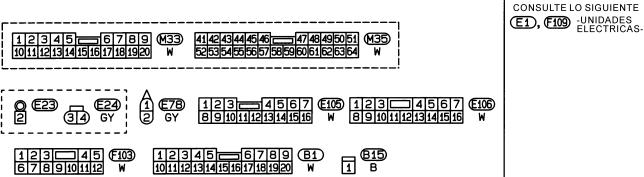

HEL888A

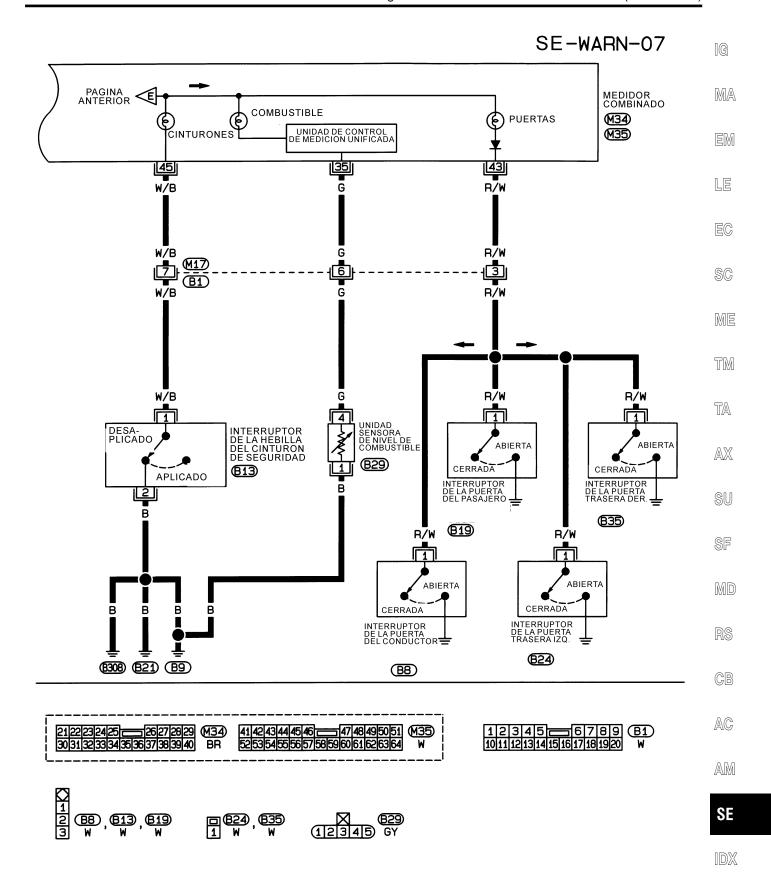


HEL889A

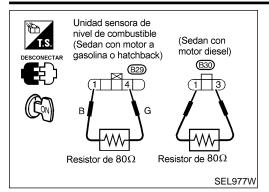

Inspección de los componentes eléctricos COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ TESTIGO DEL COMBUSTIBLE

- Gire el interruptor de encendido a la posición "OFF".
- Desconecte el arnés del conector B29 de la unidad sensora de nivel de combustible (Modelos con motor a gasolina) o el conector B30 (Modelos con motor a diesel).
- 3. Conecte un resistor (80Ω) entre las terminales 4 y 1 de la unidad sensora de nivel de combustible (Modelos con motor a gasolina) o las terminales 1 y 3 (Modelos con motor a diesel).
- 4. Gire el interruptor de encendido a "ON".


La luz testigo del combustible deberá encenderse.

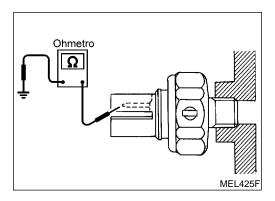

COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE PRESION DE **ACEITE**

		NJEL0051S02
	Presión de aceite kPa (bar, kg/cm², lb/plg²)	Continuidad
Motor encendido	Más de 10 - 20 (0.10 - 0.20, 0.1 - 0.2, 1 - 3)	No
Motor apagado	Menos de 10 - 20 (0.10 - 0.20, 0.1 - 0.2, 1 - 3)	Sí

Compruebe la continuidad entre los terminales del interruptor de presión de aceite y masa de la carrocería.

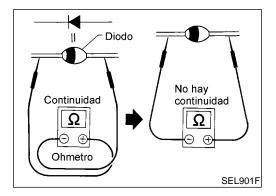

COMPROBACION DE LOS DIODOS

NJEL0051S03

- Compruebe la continuidad usando un ohmímetro.
- El diodo funciona bien si el resultado de la prueba es el que se muestra en la figura de la izquierda.
- Compruebe los diodos en el conector del arnés del medidor combinado en vez de comprobarlos en el conjunto del medidor combinado. Consulte a SE-113. diagramas eléctricos de "LUCES TESTIGO".

TESTIGOS

Inspección de los componentes eléctricos (Continuación)

NOTA:

Las especificaciones pueden variar dependiendo del tipo de probador. Antes de hacer esta inspección, asegúrese de consultar las instrucciones de manejo del probador que se va a utilizar.

MA

EM

LE

EC

SC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

MD

RS

CB


AC

AM

SE


Diagrama Eléctrico— AT/IND —/Con tacómetro

EL-AT/IND-01

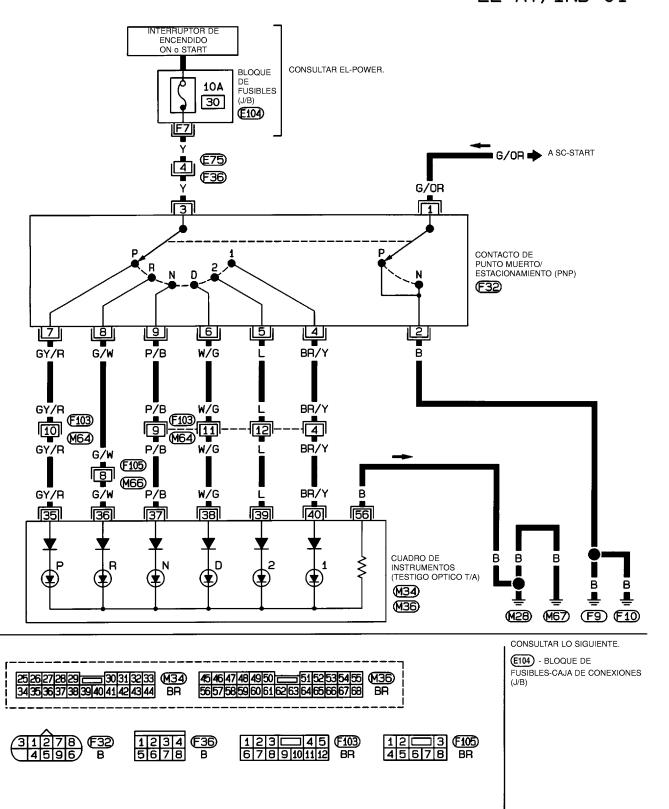

HEL890A


Diagrama Eléctrico— AT/IND —/Sin Tacómetro

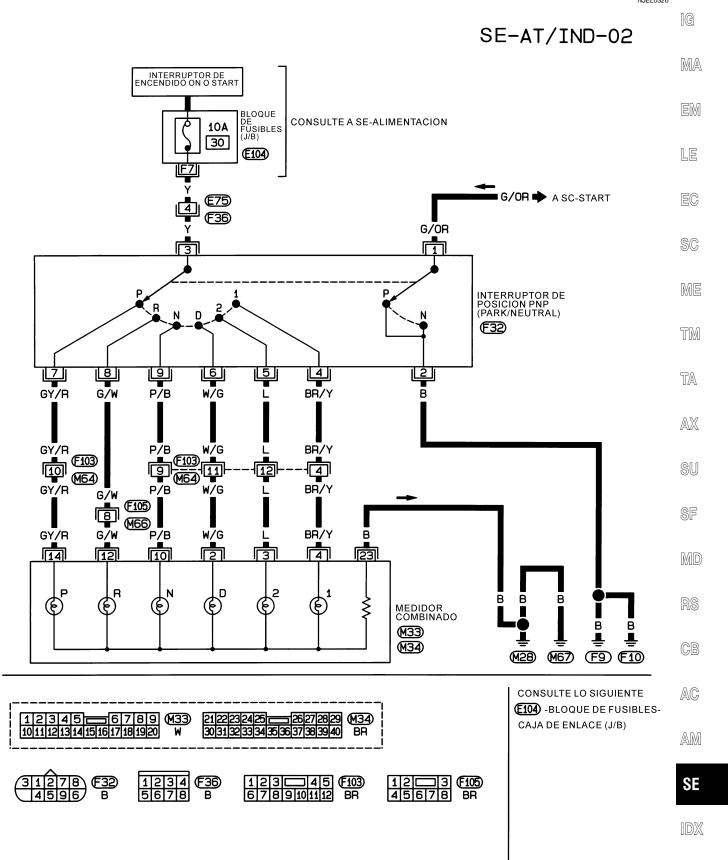

HEL891A

Partes Componentes y Localización del Conector del Arnés

NJEL0052

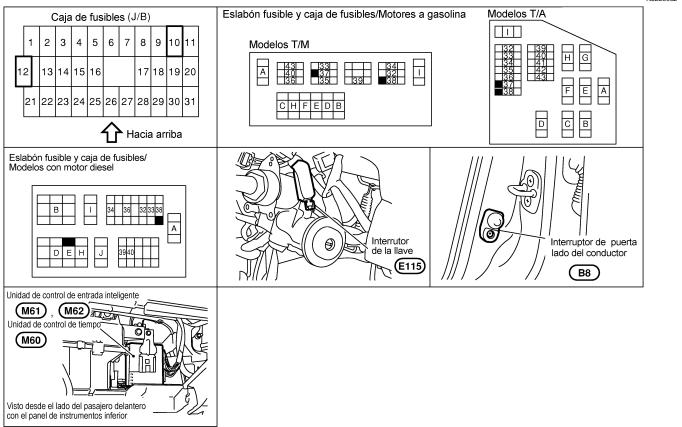

SEL834W

Descripción del Sistema (Con Sistema de Control Remoto)

NJEL0053

El zumbador de aviso es controlado por la unidad de control de entrada inteligente. El zumbador de aviso está colocado en la unidad de control de entrada inteligente.

Siempre se alimenta energía

- a través del fusible de 10A [No. 12, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 1 del interruptor de la llave,
- a través del fusible de 10A (No. 37, ubicado en la caja de fusibles y eslabones fusibles)
- a la terminal 10 de la unidad de control de entrada inteligente
- a través del fusible de 10A (No. 38, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusible)
- a la terminal 11 del interruptor de luces

Con el interruptor de encendido en la posición ON o START, se alimenta energía

- a través del fusible de 10A [No. 10, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 33 de la unidad de control de entrada inteligente.

La tierra es suministrada a la terminal 16 de la unidad de control de entrada inteligente a través de las terminales de tierra de la carrocería M28 y M67.

Cuando una señal o una combinación de señales es recibida por la unidad de control de entrada inteligente, el zumbador de aviso sonará.

Descripción del Sistema (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

ZUMBADOR DE AVISO DE LA LLAVE DE ENCENDIDO

NJEL0053S

Con la llave en el interruptor de encendido en la posición OFF y la puerta del conductor abierta, el zumbador de aviso sonará. Se alimenta energía

a-_{በ/}

- desde la terminal 2 del interruptor de la llave
- a la terminal 32 de la unidad de control de entrada inteligente.

Se suministra masa

- de la terminal 2 de la puerta del conductor
- a la terminal 29 de la unidad de control de entrada inteligente.

FM

La terminal 3 del interruptor de la puerta del conductor está aterrizada a través de las tierras de la carrocería B9, B21 y B308.

MA

LUZ DEL ZUMBADOR DE AVISO

Con el interruptor de encendido en OFF, la puerta del conductor abierta y el interruptor de luces en la 1a o 2a posición, el zumbador de aviso sonará. Se alimenta energía

LE

• de la terminal 12 del interruptor de luces a la terminal 34 de la unidad de control de entrada inteligente Se suministra masa

SC

- de la terminal 2 de la puerta del conductor
- a la terminal 29 de la unidad de control de entrada inteligente.

La terminal 3 del interruptor de la puerta del conductor está aterrizada a través de las tierras de la carrocería B9, B21 y B308.

TM

ME

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

90

9r

MD

RS

CB

AC


AM


3F

Diagrama Eléctrico— CHIME —/Con Sistema de Control Remoto

NJEL0054

SE-CHIME-01

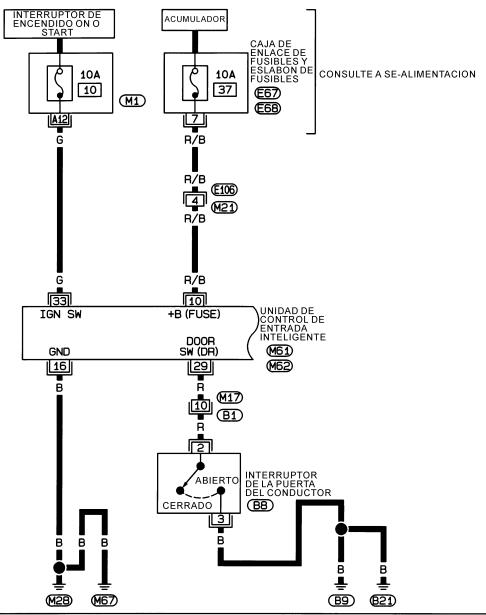


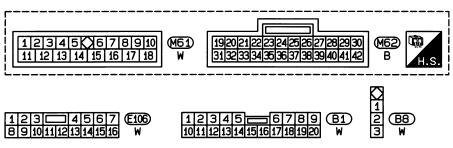


CONSULTE LO SIGUIENTE

(M1) -BLOQUE DE FUSIBLESCAJA DE ENLACE (J/B)

E67, E68 -FUSIBLES Y ESLABON DE FUSIBLES

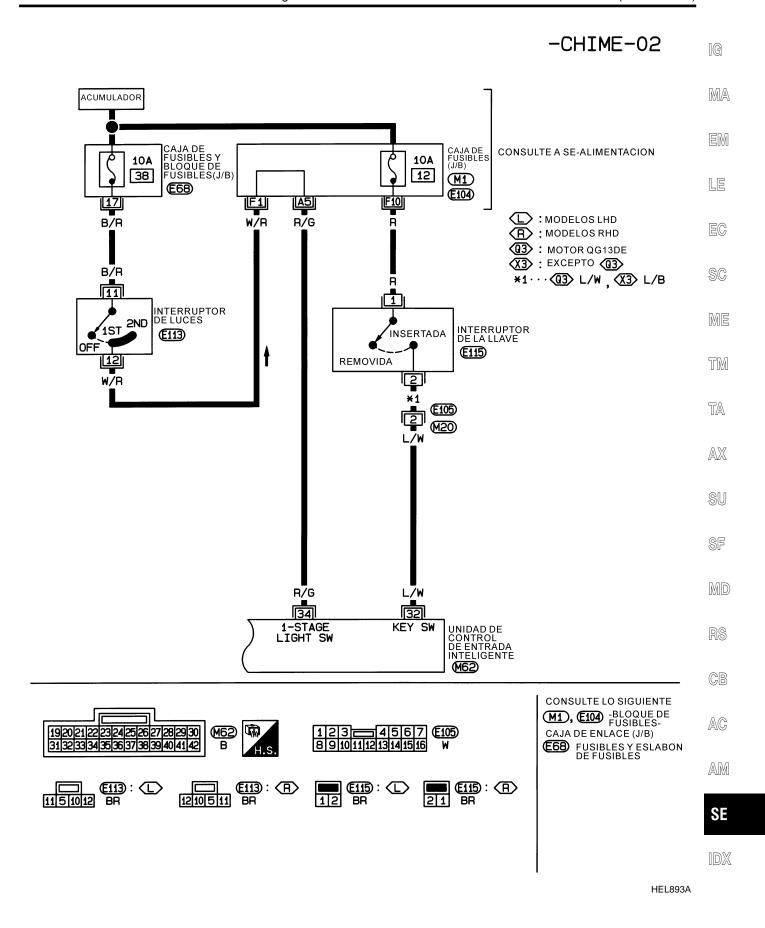

CONSULT-II Procedimiento de Inspección (Con el sistema de Control Remoto)

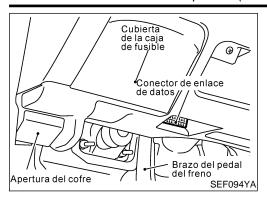


CONSULT-II Procedimiento de Inspección (Con el sistema de Control Remoto)

"ALARM AVIS LLAVE"/"AVS ALARM LUZ"

=NJEL0216 NJEL0216S01

- 1. Gire el interruptor de encendido a la posición "OFF".
- 2. Conecte el "CONSULT-II" al conector de enlace de datos.

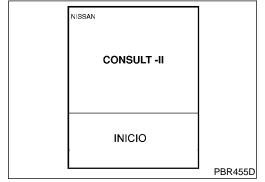


- 3. Gire el interruptor de encendido a "ON".
- 4. Oprima "START" (COMIENZO).

	_
SELECCION SISTEMA	
MOTOR	
T/A	
AIR BAG	
ABS	
ENTRADA INTELIGENTE	
	SEL845W

5. Oprima "SMART ENTRANCE" (ENTRADA INTELIGENTE).

SELEC TIPO PRUEBA	
CERRADURA PUERTA	
DESEMP TRASERO	
ALARM AVIS LLAVE	
AVS ALARM LUZ	
LUZ INT	
ALARM AVIS ROBO	
ENT REM MULTI	
	SEL846W

6. Toque "KEY WARN ALM", "LIGHT WARN ALM" o "SEAT BELT ALM".

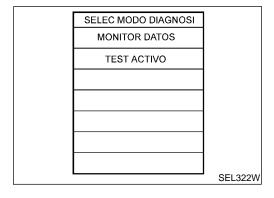

 El "MONITOR DE DATOS" y LA "PRUEBA ACTIVA" están disponibles para el zumbador.

CONSULT-II Puntos de aplicación (Con el Sistema de Control Remoto)

CONSULT-II Puntos de aplicación (Con el Sistema de Control Remoto)

Descripción

"KEY WARNING ALARM" (ALARM AVIS LLAVE) Monitor de Datos (Data monitor)

NJEL0217

NJEL0217S01

NJEL0217S0101

	NJEL0217S0101	MA
Punto Monitoreado	Descripción	N/N/=7
IGN ON SW	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de posición.	
KEY ON SW	Indica la condicion [ON/OFF] del interruptor de la llave.	
DOOR SW DR	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de la puerta delantera izquierda.	LE

Prueba activa (Test activo)

Punto de prueba

CHIME

NJEL0217S0102

de la llave. El imir "ON" en la	

Con esta prueba es posible comprobarla operación del zumbador de aviso SC zumbador de aviso de la llave sonará durante 2 segundos después de oprin

"LIGHT WARN ALM" (AVS ALARM LUZ) Monitor de Datos (Data monitor)

NJEL0217S02

NJEL0217S0201

Punto Monitoreado	Descripción	
IGN ON SW	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de posición.	
HD/LMP 1ST SW	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de luces.	
DOOR SW-DR	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de la puerta delantera izquierda.	

pantalla del CONSULT-II.

TA

ME

TM

$\mathbb{A}\mathbb{X}$

Prueba activa (Test activo)

NJEL0217S0202

Punto de prueba	Descripción
CHIME	Esta prueba permite comprobar e funcionamiento de la luz del zumbador de aviso. El zumbador de aviso suena durante 2 segundos después de oprimir "ON" en la pantalla del CONSULT-II.



MD







AM

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto)

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto)

TABLA DE SINTOMAS

NJEL0055 NJEL0055\$01


PAGINA DE REFERENCIA (SE-)	130	132	133	135
SINTOMA	ALIMENTACION DE CORRIENTE Y COMPROBACION DEL CIRCUITO DE LA MASA	PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 1 (SEÑAL DE COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LUCES)	PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 2 (INTERRUPTOR DE LA LLAVE INSERTADA DEL INTERRUPTOR DE LUCES)	PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 3
La luz del zumbador de aviso no se activa.	Х	х		Х
El zumbador de aviso de la llave de encendido no se activa.	Х		X	Х
Todos los zumbadores de aviso no se activan.	Х			Х

COMPROBACION DE LA ALIMENTACION Y DEL CIRCUITO DE MASA

Comprobacion del circuito de alimentacion

NJEL0055S02

NJEL0055S0201

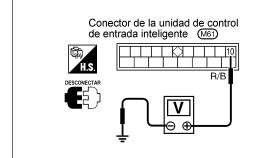

Terminales		Pos. del interruptor de encendido		
(+)	(-)	OFF	ACC	ON
10	Tierra	Voltaje del acumulador	Voltaje del acumulador	Voltaje del acumulador

SEL835W

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

SC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

SF

MD


RS

CB

AC

AM

SE

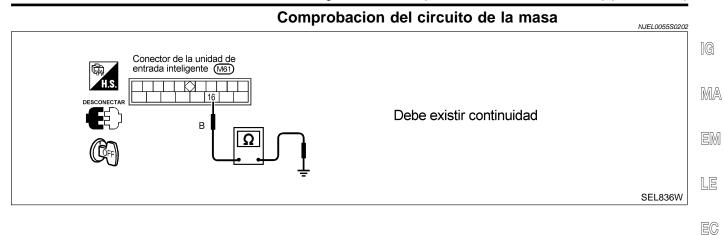

SE-131


Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 1 (COMPROBACION DE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL **INTERRUPTOR DE LUCES)**

COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE LUCES

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe la señal de entrada del interuptor de luces ("PRIM INT FARO") en el modo de "MONITOR DATOS" con el CONSULT-II.

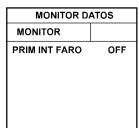


Cuando el interruptor de luces se encuentra en la 1era. o 2nda. posición PRIM INT FARO Cuando el interruptor de luces se encuentra en la posición OFF: PRIM INT FARO

SEL316W

Sin el CONSULT-II

Compruebe el voltaje entre la terminal 34 de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

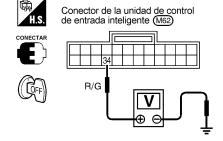

Voltaje (V): Condición del interruptor de luces: 1ra o 2da Aprox. 12

Condición del interruptor de luces: OFF

SEL837W


BIEN o MAL

BIEN	El Interruptor de luces está BIEN.			
MAL	 Compruebe lo siguiente: fusible de 10A (No. 38, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusible) El arnés por si presenta corto o circuito abierto entre la unidad de control de entrada inteligente y el interruptor de las luces El arnés se encuentra en circuito abierto o en corto circuito entre el interruptor de luces y los fusibles Interruptor de alumbrado 			

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 2 (COMPROBACION DE LA SEÑAL DE INTERRUPTOR DE LA LLAVE-INSERCION)

=NJEL0055S04

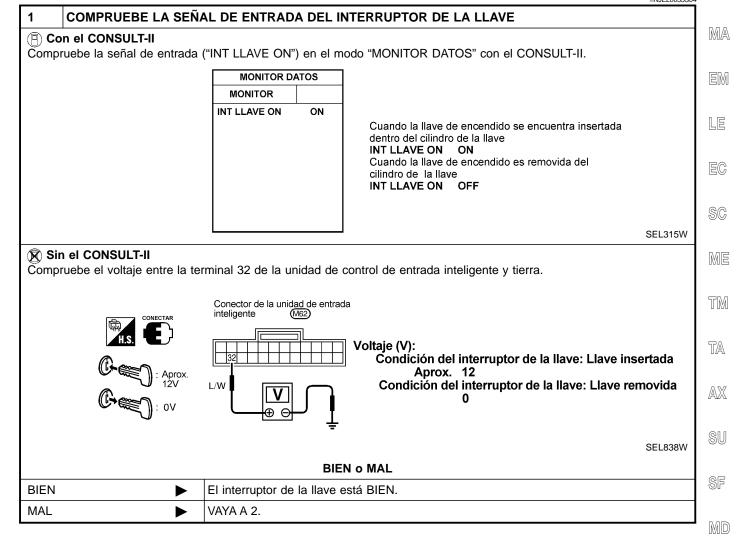

SE

AM

CB

A.C

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

2	COMPRUEBE EL INTERRUPTOR DE LA LLAVE (INSERCION)			
Comp	oruebe la continuidad entre	las terminales 1 y 2.		
Con	ector del interruptor de la llave (E115)			
		Continuidad: Condición del interruptor de la llave: Llave insertada Si Condición del interruptor de la llave: Lllave removida No		
		BIEN o MAL		
BIEN	•	 Compruebe lo siguiente: Fusible 10A [Nº 12, ubicado en el bloque de fusibles] El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre el interruptor de la llave y el fusible El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el interruptor de la llave 		
MAL	•	Reemplace el interruptor de la llave.		

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 3

NJEL0055S06

MA

LE

SC

ME

TM

TA

AX

COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENCENDIDO ON

(E) Con el CONSULT-II

Compruebe la señal ON del interruptor de encendido ("IGN ON SW") (INT ENC ON) en el modo "DATA MONITOR" (MONITOR DATOS) con el CONSULT-II.

MONITOR DATOS				
MONITOR				
INT EN ON	ON			

Cuando el interruptor de encendido está en ON: INT EN ON ON


Cuando el interruptor de encendido está en OFF: INT EN ON OFF

SEL318W

Sin el CONSULT-II

BIEN

Compruebe el voltaje entre la terminal 33 de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

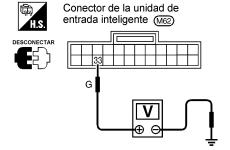

VAYA A 2.

Terminales		Pos. del interruptor de encendido		
(+)	(–)	OFF	ACC	ON
33	Tierra	oV	0V	Voltaje del acumulador

SEL380WA

BIEN o MAL

MAL

Compruebe lo siguiente:

Fusible 10A [Nº 10, ubicado en el bloque de fusibles]

El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el fusible

RS

MD


CB


AC

AM


SE.

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

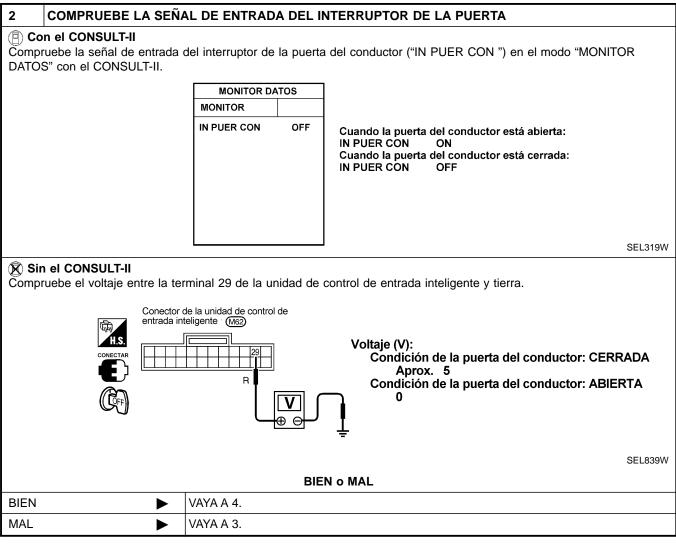

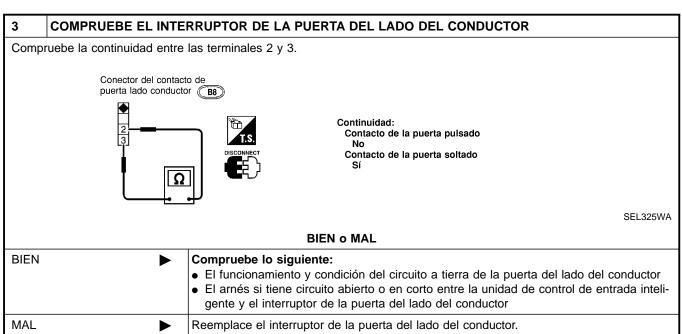

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

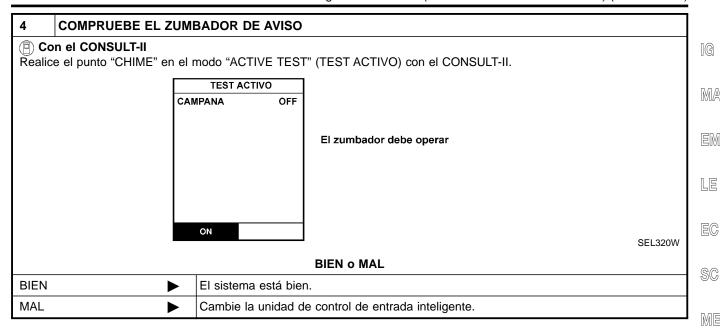

Descripción del Sistema (Sin Sistema de Control Remoto)

NJEL0327

TM

TA

AX

MD

El zumbador esta controlado por la unidad de control de tiempo.

El zumbador esta localizado en la unidad de control de tiempo.

Siempre se alimenta energía

a través del fusible de 10A [No. 12, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]

- a la terminal 1 del interruptor de la llave,
- a través del fusible de 10A (No. 38, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusible)
- a la terminal 11 del interruptor de luces
- a través del fusible de 10A [No. 12, localizado en el bloque de fusibles (J/B)] (sin seguros de puerta eléctricos) o a través del eslabón fusible de 30A [letter E, localizado en el eslabón de fusibles y caja de fusibles) (con seguros de puertas eléctricos)
- Hacia la terminal 14 de la unidad de control de tiempo.

Con el interruptor de encendido en la posición ON o START, se alimenta energía

- a través del fusible de 10A [No. 10, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- Hacia la terminal 18 de la unidad de control de tiempo.

La tierra es suministrada a la terminal 16 de la unidad de control de tiempo a través de las tierras de la carrocería M28 y M67.

Con una señal, o combinación de señales recibida por la unidad de control de tiempo, empezará a sonar el zumbador.

ZUMBADOR DE AVISO DE LA LLAVE DE ENCENDIDO

NJEL0327S0

Con la llave en el interruptor de encendido en la posición OFF y la puerta del conductor abierta, el zumbador de aviso sonará. Se alimenta energía

- desde la terminal 2 del interruptor de la llave
- Hacia la terminal 10 de la unidad de control de tiempo.

Se suministra masa

- de la terminal 2 de la puerta del conductor
- Hacia la terminal 20 de la unidad de control de tiempo.

La terminal 3 del interruptor de la puerta del conductor está aterrizada a través de las tierras de la carrocería B9, B21 y B308.

\[M]

9E

Descripción del Sistema (Sin Sistema de Control Remoto) (Continuación)

LUZ DEL ZUMBADOR DE AVISO

Con el interruptor de encendido en OFF, la puerta del conductor abierta y el interruptor de luces en la 1a o 2a posición, el zumbador de aviso sonará. Se alimenta energía

de la terminal 12 del interruptor de luces a la terminal 15 de la unidad de control de tiempo.

Se suministra masa


- de la terminal 2 de la puerta del conductor
- Hacia la terminal 20 de la unidad de control de tiempo.

La terminal 3 del interruptor de la puerta del conductor está aterrizada a través de las tierras de la carrocería B9, B21 y B308.


Diagrama Eléctrico— CHIME —/Sin Sistema de Control Remoto

Diagrama Eléctrico— CHIME —/Sin Sistema de Control Remoto

NJEL0328 [G

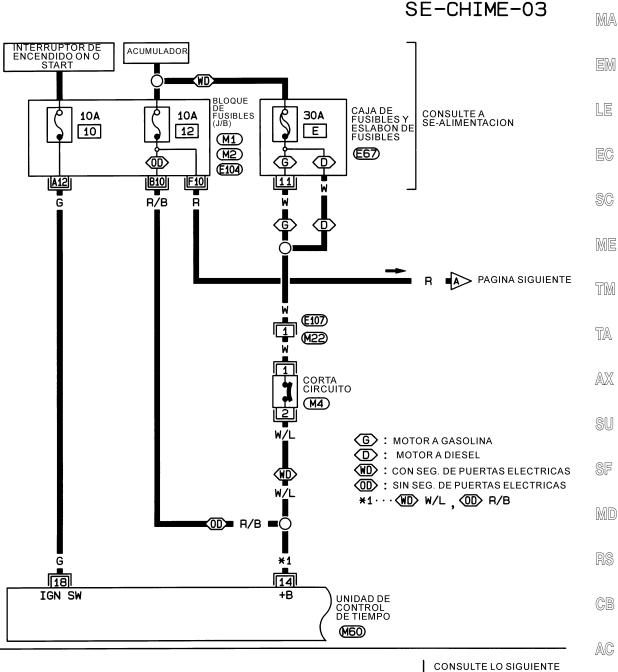





CONSULTE LO SIGUIENTE


(M1), (M2), (E104) FUSIBLES

CAJA DE ENLACE DE FUSIBLES

(E67) FUSIBLES Y CAJA DE
FUSIBLES

SE

AM

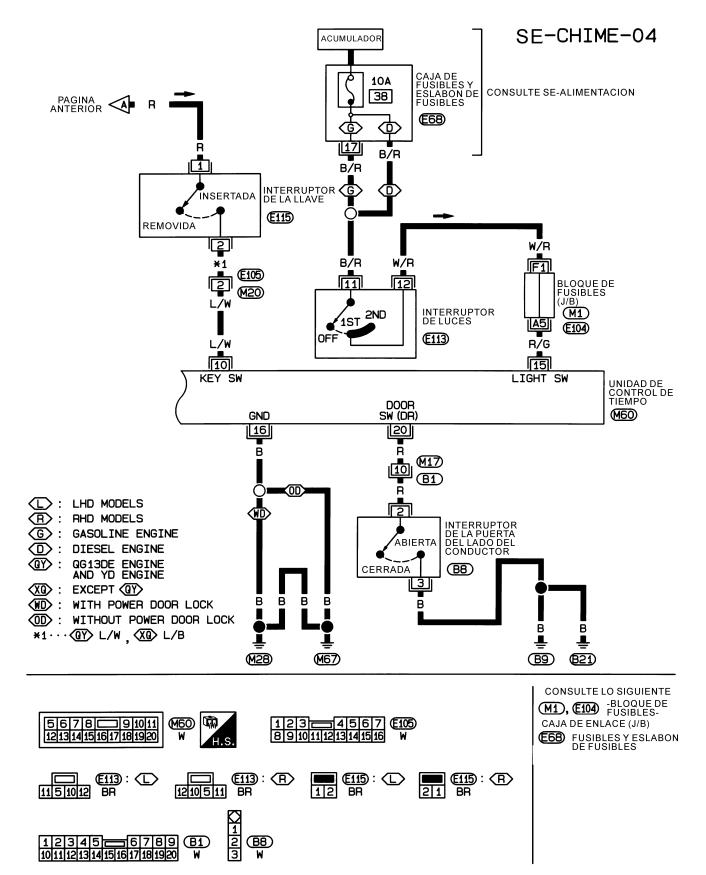

HEL895A

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto)

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto)

TABLA DE SINTOMAS

NJEL0329S01

PAGINA DE REFERENCIA (SE-)	141	143	143	144	MA
	E LA MASA	-	o 2 STADA	33	EM
	NTE Y	MOSTICC N (ES)	VOSTICC TE INSEF (ES)	VOSTICC	LE
	CORRIE	E DIAGN OBACIO DE LUC	E DIAGN LA LLAV DE LUC	DE DIAGNOSTICO	EC
	ON DE	IENTO D COMPR RUPTOR	IENTO D TOR DE RUPTOR	IENTO D	SC
	ALIMENTACION DE CORRIENTE Y COMPROBACION DEL CIRCUITO DE	PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 1 (SEÑAL DE COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LUCES)	PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 2 (INTERRUPTOR DE LA LLAVE INSERTADA DEL INTERRUPTOR DE LUCES)	PROCEDIMIENTO	ME
SINTOMA	ALI CC	S. S	R S B	۳. ج	TM
La luz del zumbador de aviso no se activa.	X	X		X	
El zumbador de aviso de la llave de encendido no se activa.	Х		Х	Х	TA
Todos los zumbadores de aviso no se activan.	Х			Х	AX

COMPROBACION DE LA ALIMENTACION Y DEL CIRCUITO DE MASA

Comprobacion del circuito de alimentacion

NJEL0329S02


NJEL0329S0201

SU

MD

RS

GB

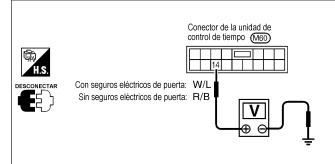

Terminales		Pos. del interruptor de encendido		
(+)	(-)	OFF	ACC	ON
14	Tierra	Voltaje del acumulador	Voltaje del acumulador	Voltaje del acumulador

SEL840W

AM

AC


SE

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto) (Continuación)

Conector de la unidad de control de tiempo (MG) Debe existir continuidad SEL841W


Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto) (Continuación)

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 1 (COMPROBACION DE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE LUCES)

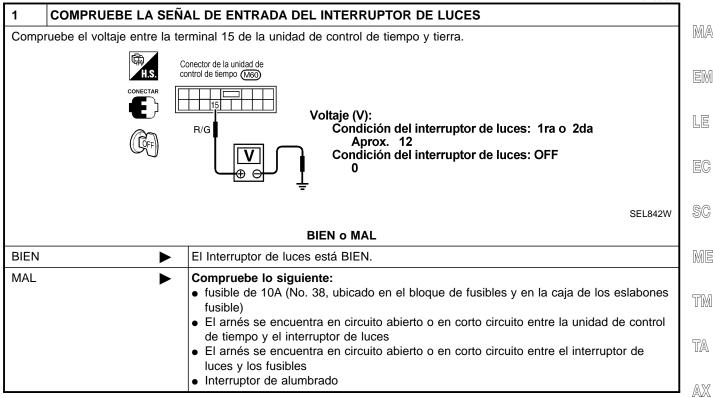

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 2 (COMPROBACION DE LA SENAL DE INTERRUPTOR DE LA LLAVE-INSERCION)

NJEL0329S04

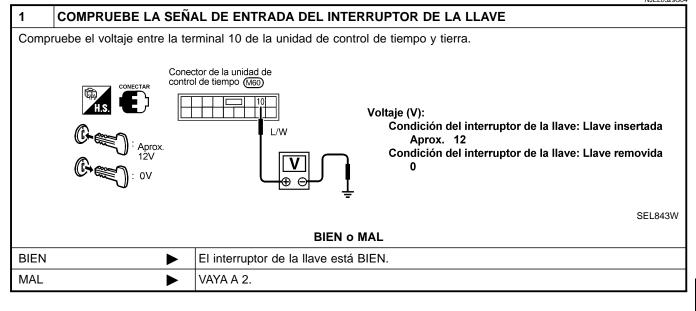


SE

AC.


AM

MD

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto) (Continuación)

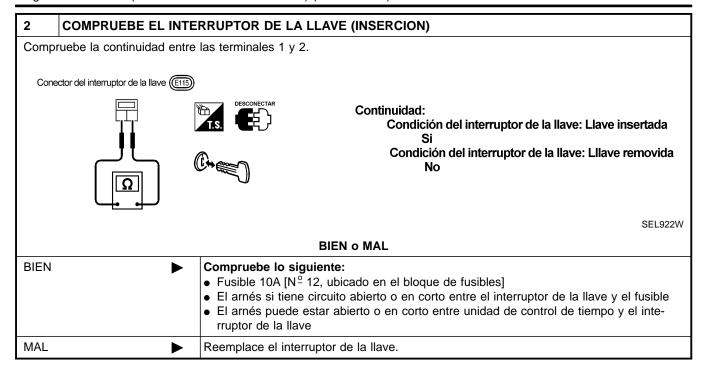



PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 3

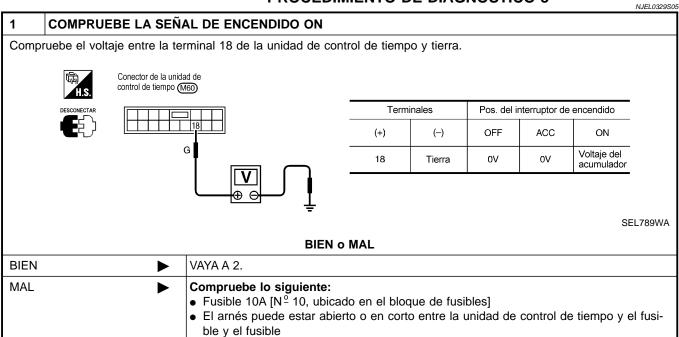

ZUMBADOR DE AVISO

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto) (Continuación)

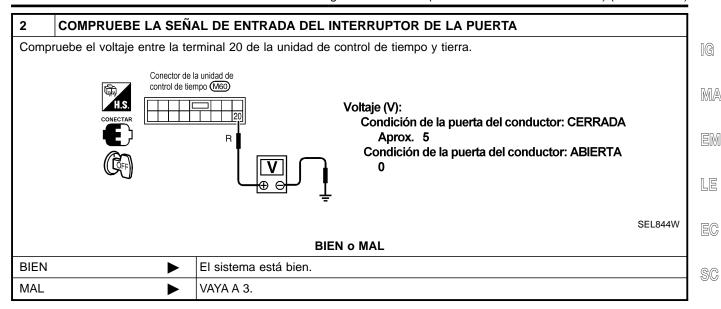

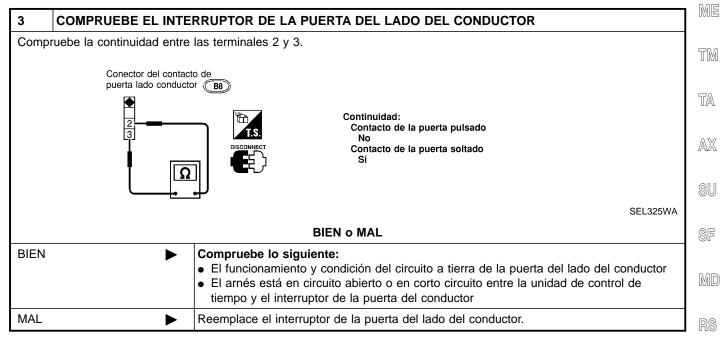

CB

AC

AM

SE.

Descripción del sistema

FUNCIONAMIENTO DEL LIMPIAPARABRISAS

NJEL0057

NJFL0057S01

El interruptor del limpiaparabrisas está controlado por una palanca incorporada en el interruptor combinado. El interruptor del limpiaparabrisas tiene tres posiciones:

- Velocidad lenta (LO)
- Velocidad alta (HI)
- Velocidad intermitente (INT)

Con el interruptor de encendido en la posición ON o START, se alimenta energía

- a través del fusible de 20A [No. 25, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 1 del motor del limpiaparabrisas.

Funcionamiento del limpiaparabrisas a alta y baja velocidad

NJEL0057S0101

La tierra es suministrada a la terminal 17 del interruptor del limpiaparabrisas a través de la tierras de la carrocería E30 y E73.

Cuando el interruptor del limpiaparabrisas se coloca en la posición LO, se suministra masa

- a través de la terminal 14 del interruptor de limpiaparabrisas y el lavador
- a la terminal 3 del motor del limpiaparabrisas.

Con energía y masa, el motor del limpiaparabrisas funciona a velocidad lenta.

Cuando el interruptor del limpiaparabrisas se coloca en la posición HI, se suministra masa

- a través de la terminal 16 del interruptor del limpiaparabrisas y el lavador
- al terminal 2 del motor del limpiaparabrisas.

Con energía y masa, el motor del limpiaparabrisas funciona a velocidad alta.

Operación de parada automática

NJEL0057S0102

Con el interruptor del limpiaparabrisas en la posición OFF (desactivado), el motor sigue funcionando hasta que los brazos del limpiaparabrisas llegan a la base del parabrisas.

Cuando los brazos del limpiaparabrisas no están en la base del parabrisas estando el interruptor en la posición OFF, se proporciona masa

- de la terminal 14 del interruptor del limpiaparabrisas y el lavador
- a la terminal 3 del motor del limpiaparabrisas, de manera que la operación del motor del limpiaparabrisas sea a baja velocidad.

También se suministra masa

- a través de la terminal 13 del interruptor del limpiaparabrisas y el lavador
- a la terminal 6 del motor del limpiaparabrisas
- a través de la terminal 4 del motor del limpiaparabrisas delantero y,
- a través de de la tierra de la carrocería E30 y E73.

Cuando el brazo del limpiaparabrisas alcanza la base del parabrisas las terminales 1 y 6 del motor del limpiaparabrisas son conectadas en vez de las terminales 4 y 6. El motor del limpiador delantero entonces detendrá los brazos del limpiador en la posición STOP.

Funcionamiento intermitente

NJEL0057S010

El motor del limpiaparabrisas opera una sola vez a baja velocidad y se ajusta a un intervalo de 1 a 13 segundos. Esta característica es controlada con el amplificador del limpiaparabrisas (INT INTER LIMP) combinada con el interruptor del limpiaparabrisas y el lavador.

Cuando el interruptor de los limpiadores es colocado en la posición INT, la tierra es suministrada al amplificador de del limpiador.

El tiempo de intervalos deseado es accionado a través del amplificador del limpiaparabrisas(INT INTER LIMP). Después se suministra un contacto intermitente a tierra

- a través de (SALIDA) del amplificador del limpiaparabrisas y
- a través de la terminal 14 del interruptor del limpiaparabrisas y el lavador
- a la terminal 3 del motor del limpiaparabrisas

El motor del limpiador opera a baja velocidad en el intervalo deseado.

FUNCIONAMIENTO DEL LAVADOR

Con el interruptor de encendido en la posición ON o START, se alimenta energía

a través del fusible de 20A [No. 25, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]

NJEL0057S02

LIMPIADOR Y LAVADOR DELANTERO

Descripción del sistema (Continuación)

al terminal 1 del motor del lavador.

Cuando se tira de la palanca hasta la posición WASH, se suministra masa

- de la tierras de la carrocería E30 y E73
- a través de la terminal 17 del interruptor del limpiaparabrisas, el lavador y
- a través del terminal 18 del interruptor del limpiaparabrisas
- a la terminal 2 del motor del lava parabrisas delantero

Con energía y masa, funciona el motor del lavador.

Cuando la palanca se lleva a la posición WASH durante 1 segundo o más, el motor del limpiaparabrisas se pone en funcionamiento a baja velocidad durante aproximadamente 3 segundos para limpiar el parabrisas. Esto está controlado por el amplificador del limpiaparabrisas de igual forma que el funcionamiento intermitente.

[G

MA

EM

LE

ĒC

SC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

9U

SF

MD

RS

CB


AC

AM

SE

Diagrama Eléctrico — LIMPIADOR —

NJEL0058

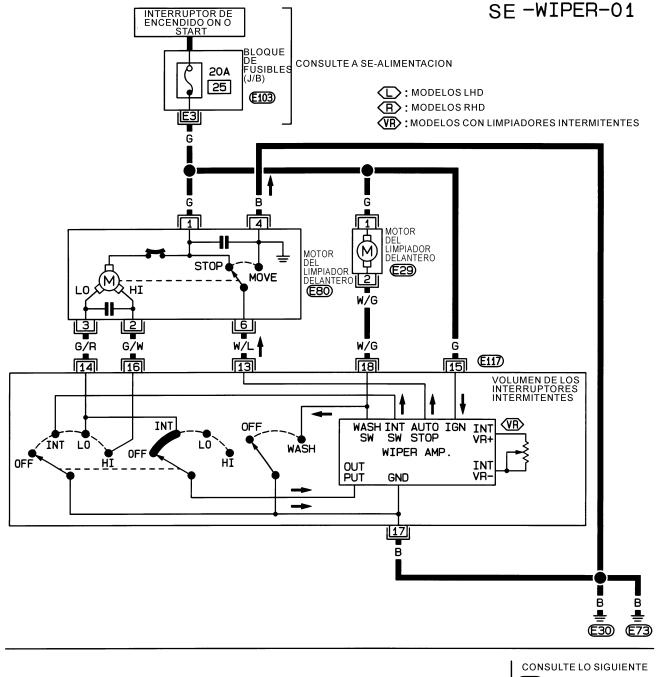










CONSULTE LO SIGUIENTE (£103) -BLOQUE DE FUSIBLES-CAJA DE ENLACE (J/B)

HEL896A

LIMPIADOR Y LAVADOR DELANTERO

Desmontaje e instalación

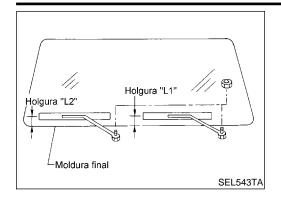

Desmontaje e instalación **BRAZOS DE LOS LIMPIADORES**

N.IFI 0060

1. Antes de instalar el brazo del limpiaparabrisas, active el interruptor del limpiaparabrisas para que funcione el motor del mismo y luego colóquelo en la posición "OFF" (parada automática).

Levante la pluma hacia arriba y luego bájela a la superficie del cristal para ajustar el centro de la pluma "L1" y "L2" inmediatamente antes de apretar la tuerca.

Expulse fluido del lavaparabrisas. Active el interruptor del limpiaparabrisas para que funcione el motor del limpiaparabrisas y después gírelo a la posición "OFF".



4. Confirme que las paletas del limpiaparabrisas paran dentro de las holguras "L₁" y "L₂".

Holgura "L₁": 27.5 - 42.5 mm (1.083 - 1.673 plg) Holgura "L2": 34.5 - 49.5 mm (1.358 - 1.949 plg)




Apriete las tuercas del brazo del limpiaparabrisas al par especificado.

ME

Limpiador delantero: 21 - 26 N·m (2.1 - 2.7 kg-m, 16 - 19

TM

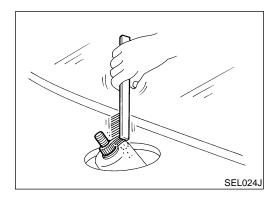

Antes de volver a instalar el brazo del limpiaparabrisas, limpie la zona del pivote como se muestra en la ilustración. Esto reducirá la posibilidad de que se afloje el brazo del limpiaparabrisas.

AX

TA

MD

ARTICULACION DEL LIMPIAPARABRISAS

NJEL0060S02




CB

AC.

AM

SE

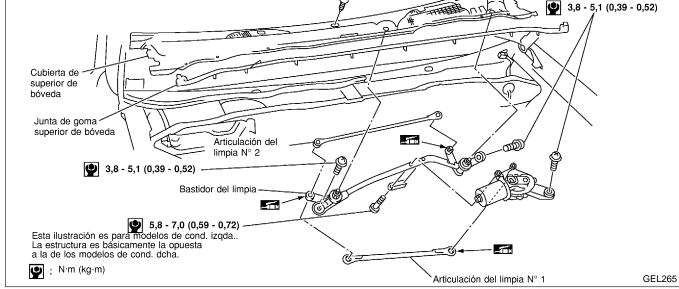

Desmontaje

N IEI OOGOGOGOA


- Remueva el sello de la pared de fuego y su cubierta.
- 2. Remueva el conector del motor del limpiaparabrisas.
- 3. Remueva 3 tornillos que fijan el motor del limpiaparabrisas y el marco.
- 4. Separe el motor del limpiaparabrisas de la articulación en la junta de rótula.
- 5. Quite la articulación del limpiaparabrisas.

Tenga cuidado de no romper la funda de goma de la junta de rótula.

Instalación

J.IFI 006050202

- Engrase la parte de la junta de rótula antes de la instalación.
- 1. La instalación se realiza en el orden contrario al desmontaje.

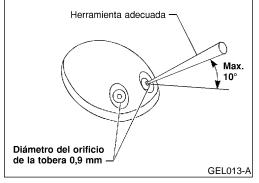


Ajuste de la boquilla del lavador

NJFL006

 Ajuste la boquilla del lavador con una herramienta adecuada, como se muestra en la figura de la izquierda.

Rango de ajuste: ±10° (En cualquier dirección)

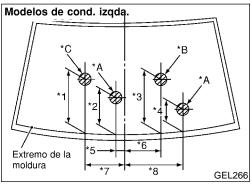

la moldura

Unidad: mm (pulg.)


*1	400 (15.75)	*5	151 (5.94)
*2	325 (12.80)	*6	155 (6.10)
*3	425 (16.73)	*7	250 (9.84)
*4	226 (8.90)	*8	380 (14.96)

- *A: Los diámetros de estos círculos son inferiores a 80 mm (3,15 pulg.).
- *B: El diámetro de este círculo es menor que 150 mm (5.91 plg).
- *C: El diámetro de este círculo es menor que 130 mm (5.12 plg).

GEL267

LIMPIADOR Y LAVADOR DELANTERO

Disposición del tubo del lavador

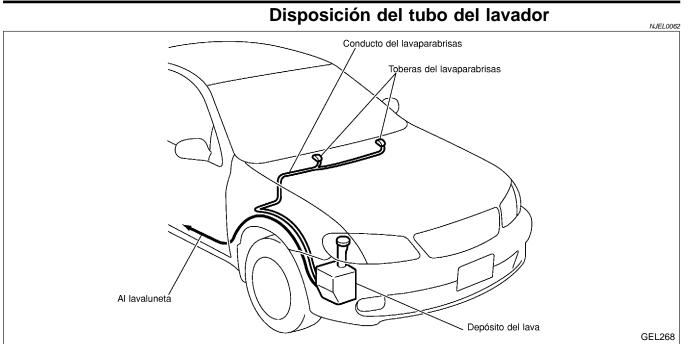

[G

MA

EM

LE

EC

SC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

SF

MD

RS

CB

AC


AM


SE


Diagrama Eléctrico — WIP/R —

NJEL0300


EL-WIP/R-01

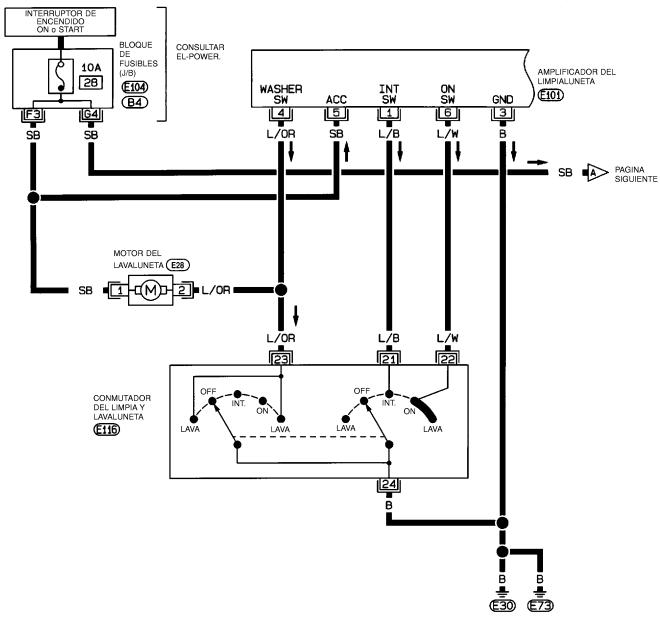

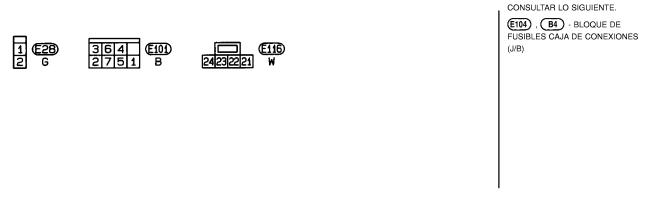

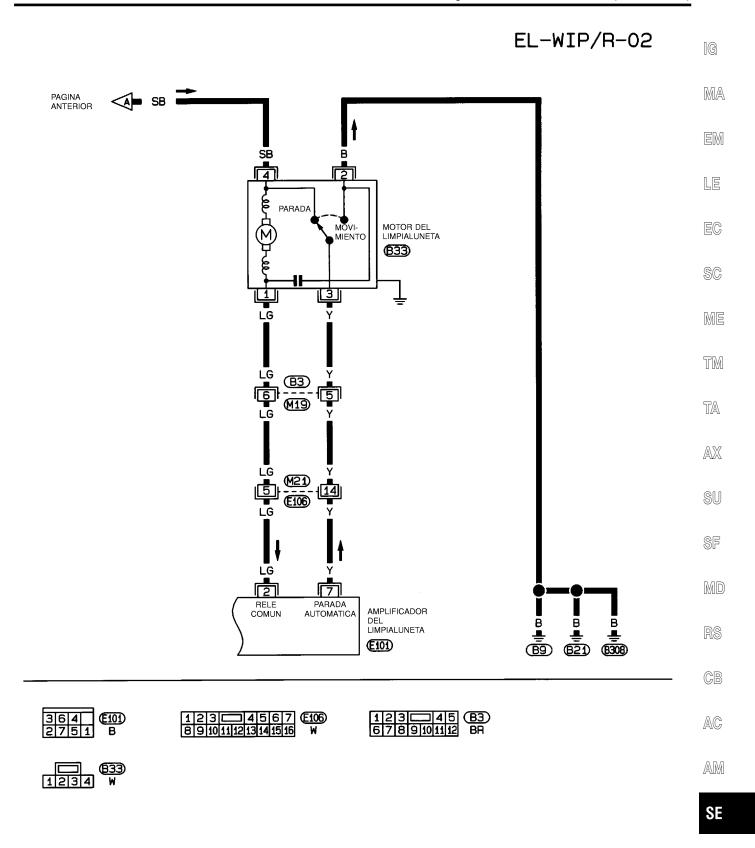

HEL898A

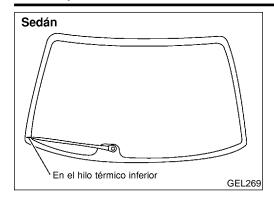


Desmontaje e instalación BRAZOS DE LOS LIMPIADORES

NJEL0301


NJFL0301S01

- Antes de instalar el brazo del limpiaparabrisas, active el interruptor del limpiaparabrisas para que funcione el motor del mismo y luego colóquelo en la posición "OFF" (parada automática).
- 2. Eleve la rasqueta y luego bájela para colocarla sobre la superficie del vidrio. Ajuste la holgura "E" inmediatamente apriete la tuerca.
- 3. Expulse fluido del lavaparabrisas. Active el interruptor del limpiaparabrisas para que funcione el motor del limpiaparabrisas y después gírelo a la posición "OFF".
- 4. Asegúrese que las plumas del limpiaparabrisas paren en la parte inferior de la pared de fuego.
- Apriete las tuercas del brazo del limpiaparabrisas al par de apriete específico.

(1.3 - 1.8 kg-m, 9 - 13 lb-pie)

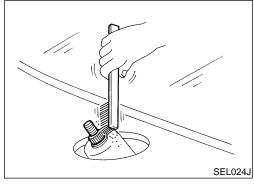

 Antes de volver a instalar el brazo del limpiaparabrisas, limpie la zona del pivote como se muestra en la ilustración. Esto reducirá la posibilidad de que se afloje el brazo del limpiaparabrisas.

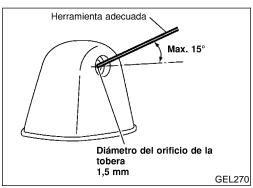

Ajuste de la boquilla del lavador

NJEL0302

 Ajuste la boquilla del lavador con una herramienta adecuada, como se muestra en la figura de la izquierda.

Rango de ajuste: ±15° (En cualquier dirección)

Sedán	Extremo de la moldura ,
*2	modura
Tobera	GEL271


Unidad: mm (pulg.)

	" " "
*1	235 (9.25)
*2	190 (7.48)

^{*:} El diámetro de este círculo es menor que 60 mm (2.36 plg).

LIMPIADOR Y LAVADOR TRASERO

Disposición del tubo del lavador

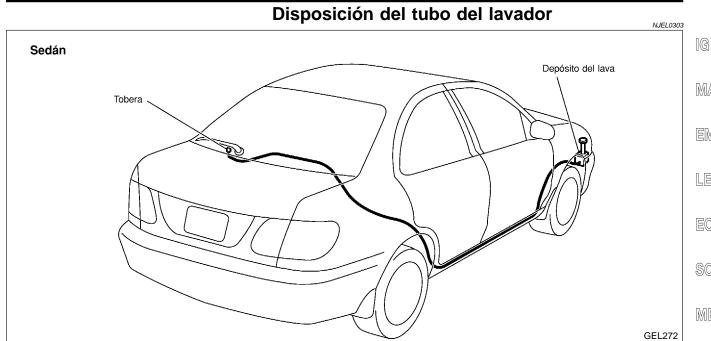

MA

LE

EC

SC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

SF

MD

RS

CB

AC

 $\mathbb{A}\mathbb{M}$

SE

Esquema de conexiones — HORN —

NJEL0071

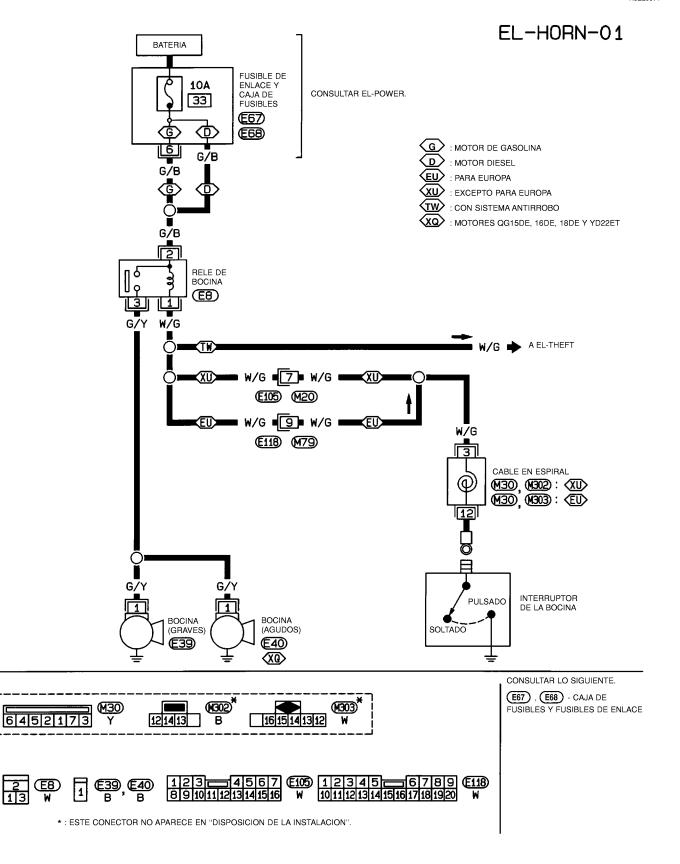


Diagrama Eléctrico — CIGAR —

NJEL0156

MA

EM

LE

EC

SC

ME

TM

TA

AX

SU


MD

RS

CB

AC

EL-CIGAR-01

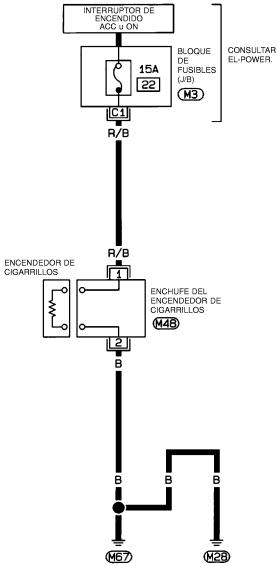

CONSULTAR LO SIGUIENTE.

M1 , E104 - BLOQUE DE FUSIBLES-CAJA DE CONEXIONES (J/B)

E68 - CAJA DE FUSIBLES Y FUSIBLES DE ENLACE

SE


AM


HEL900A

Diagrama Eléctrico — RELOJ —

NJEL0166

-CLOCK-01

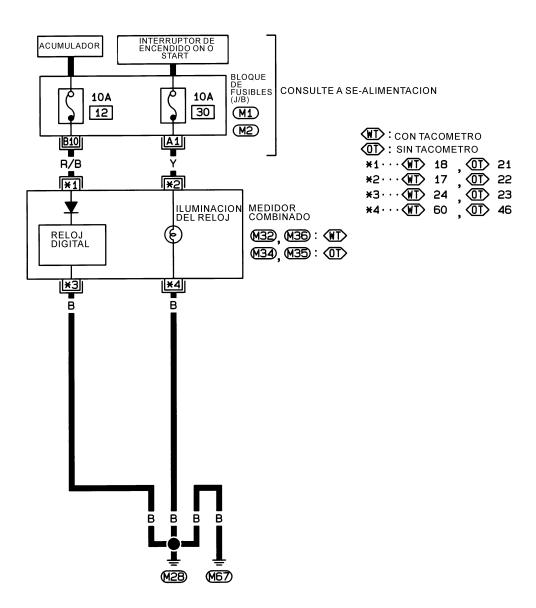

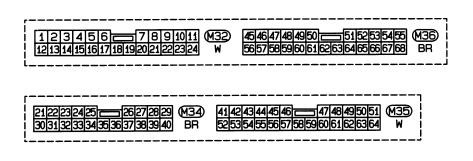

CONSULTE LO SIGUIENTE.

(M1), (M2) -BLOQUE DE FUSIBLESCAJA DE ENLACE (J/B)

HEL901A

Descripción del Sistema (Con Sistema de Control Remoto)

Descripción del Sistema (Con Sistema de **Control Remoto)**

El sistema del desempañador trasero es controlado o la unidad de control de entrada inteligente. El desempañador trasero funciona solamente 15 minutos. Siempre se alimenta energía

MA

- a través del fusible de 20A [No. 7, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 3 del relevador del desempañador de la ventana trasera (modelos LHD) o la terminal 5 (modelos RHD) v

- a través del fusible de 10A [No. 13, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 6 del relevador del desempañador de la ventana trasera (modelos LHD).
- a través del fusible de 10A (No. 37, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusi-



a la terminal 10 de la unidad de control de entrada inteligente.

Con el interruptor de encendido en la posición ON o START, se alimenta energía

SC

- a través del fusible de 10A [No. 10, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 1 del desempañador del cristal trasero y
- a la terminal 33 de la unidad de control de entrada inteligente.

La tierra es suministrada a la terminal 6 del interruptor de la ventana trasera (sin auto A/A) o la terminal 3 del Amplificador auto A/A (con auto A/A) a través de las tierras de la carrocería M28 y M67.



Cuando el interruptor del desempañador trasero es activado (ON), la tierra es suministrada

a través de la terminal 4 del interruptor del desempañador de la ventana trasera (sin auto A/A) o la terminal 36 del A/A auto amplificador (con auto A/A)



TA

a la terminal 39 de la unidad de control de entrada inteligente.

Entonces, la terminal 2 de la unidad de control de entrada inteligente suministra la tierra a la terminal 2 del relevador del desempañador del cristal trasero.

AX

Con la corriente y la tierra suministrados, el relevador del desempañador del cristal trasero se activa. Se alimenta energía

- a través de las terminales 5 y 7 del relevador de la ventana trasera (modelo LHD) o,
- a través de la terminal 3 del relevador del desempañador de la ventana trasera (modelo RHD)

al desempañador de la ventana trasera y el desempañador del espejo de la puerta.

El desempañador del cristal trasero tiene un contacto a tierra independiente.

Con la corriente y la tierra suministrados, los filamentos del desempañador trasero se calientan y desempañan el cristal.

MD

Cuando el sistema es activado, el indicador del desempañador del cristal trasero se ilumina en el interruptor del desempañador del cristal trasero.

CB

AC

AM


Diagrama Eléctrico— DEF —/Con Sistema de Control Remoto

MODELO LHD

=NJEL0074

NJEL0074S01

SE-DEF-01

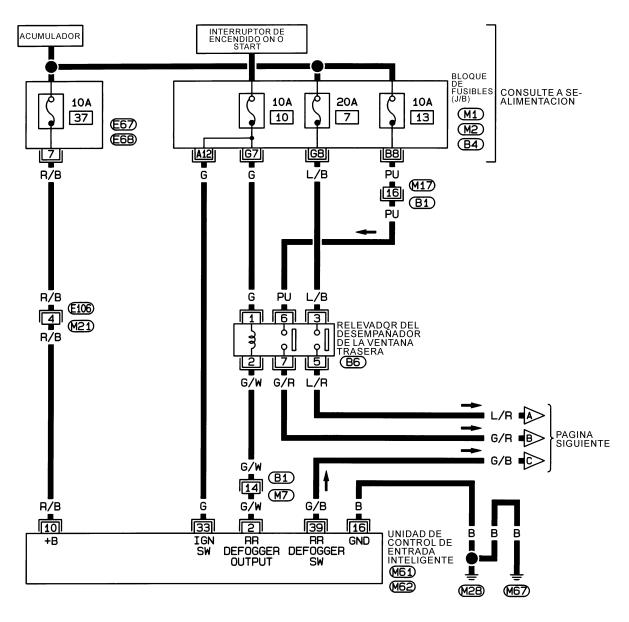


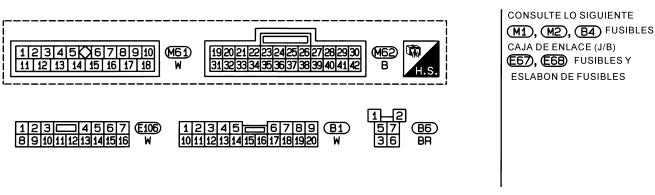


Diagrama Eléctrico— DEF —/Con Sistema de Control Remoto (Continuación)

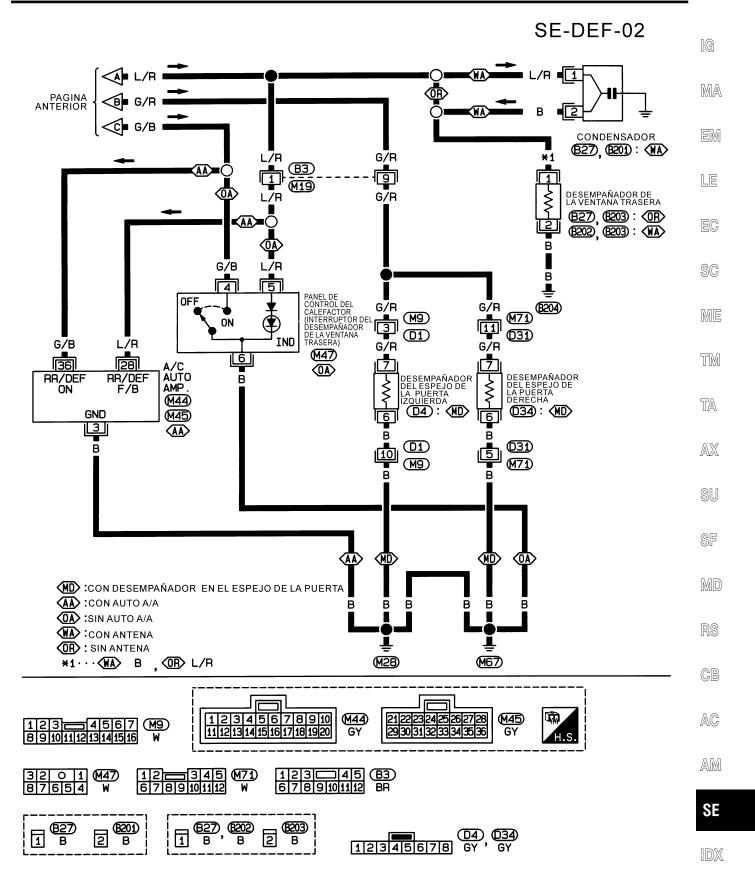



HEL903A

Diagrama Eléctrico— DEF —/Con Sistema de Control Remoto (Continuación)

MODELO RHD

SE-DEF-03

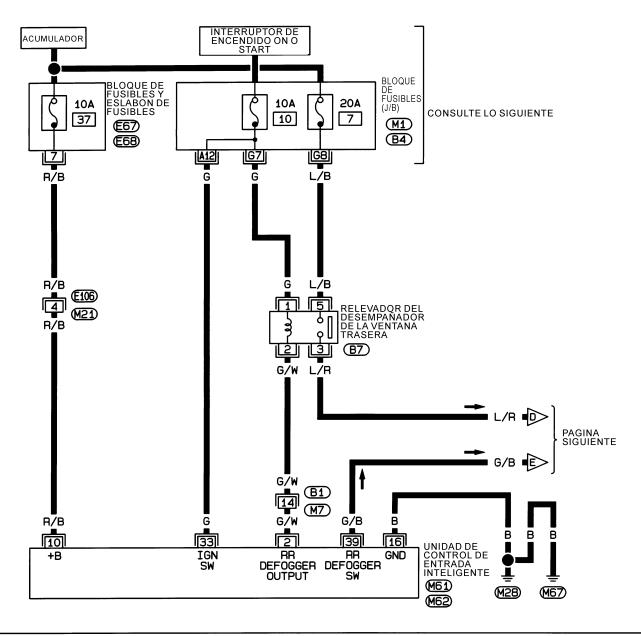

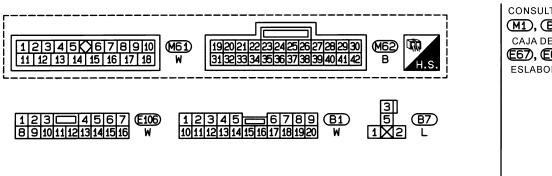


CONSULTE LO SIGUIENTE.

(M1), (B4) -BLOQUE DE FUSIBLESCAJA DE ENLACE (J/B)
(E67), (E68) -FUSIBLES Y
ESLABON DE FUSIBLES-


HEL904A

Diagrama Eléctrico— DEF —/Con Sistema de Control Remoto (Continuación)

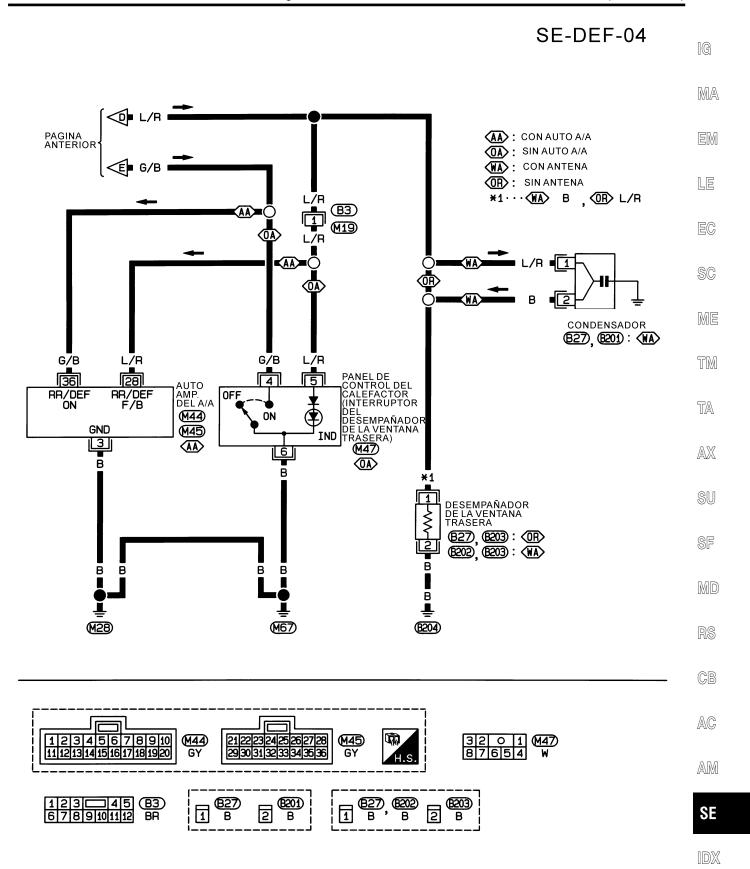

HEL905A

CONSULT-II Procedimiento de Inspección (Con el sistema de Control Remoto)

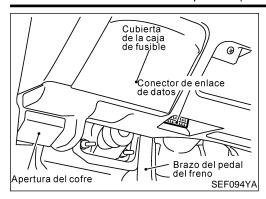


CONSULT-II Procedimiento de Inspección (Con el sistema de Control Remoto)

"REAR DEFOGGER" (DESEMPAÑADOR TR)

NJEL0218S01

- 1. Gire el interruptor de encendido a la posición "OFF".
- 2. Conecte el "CONSULT-II" al conector de enlace de datos.

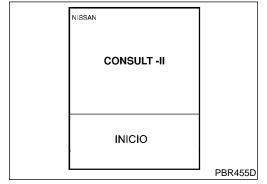

- 3. Gire el interruptor de encendido a "ON".
- 4. Oprima "START" (COMIENZO).

SELECCION SISTEMA	
MOTOR	
T/A	
AIR BAG	
ABS	
ENTRADA INTELIGENTE	
	SEL845W

5. Oprima "SMART ENTRANCE" (ENTRADA INTELIGENTE).

-		
	SELEC TIPO PRUEBA	
	CERRADURA PUERTA	
	DESEMP TRASERO	
	ALARM AVIS LLAVE	
	AVS ALARM LUZ	
	LUZ INT	
	ALARM AVIS ROBO	
	ENT REM MULTI	
		SEL846W

6. Oprima "REAR DEFOGGER" (DESEMPAÑADOR TR).

SELEC MODO DIAGNOSI	
MONITOR DATOS	
TEST ACTIVO	
	SEL322W

 Seleccione el modo de diagnóstico.
 "DATA MONITOR" (MONITOR DATOS)y "ACTIVE TEST" (TEST ACTIVO) están disponibles.

CONSULT-II Puntos de aplicación (Con el Sistema de Control Remoto)

CONSULT-II Puntos de aplicación (Con el Sistema de Control Remoto)

"REAR DEFOGGER" (DESEMPAÑADOR TR) **Monitor de Datos (Data monitor)**

Prueba activa (Test activo)

NJEL0219

NJEL0219S01

	NJEL0219S0101
Punto Monitoreado	Descripción
IGN ON SW	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de posición.
REAR DEF SW	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor del desempañador del cristal trasero.

MA

NJEL0219S0102

Punto Monitoreado	Descripción
IGN ON SW	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de posición.
REAR DEF SW	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor del desempañador del cristal trasero.

Punto de prueba	Descripción
DESEMPAÑADOR TR	Esta prueba permite comprobar el funcionamiento del desempañador del cristal trasero. El desempañador del cristal trasero se activa cuando se oprime el punto "ON" en la pantalla del CONSULT-II.

SC

EC

ME

TM

TA

AX

SU

SF

MD

RS

CB

AC

AM

SE

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto)

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto)

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO


NJEL0075

SINTOMA: el desempañador del cristal trasero no se activa,

o no se desactiva después de ser activado. 1 COMPRUEBE LA SEÑAL DE SALIDA DEL DESEMPAÑADOR DEL CRISTAL TRASERO (P) Con el CONSULT-II Seleccione "ACTIVE TEST" (TEST ACTIVO) en el punto "REAR DEFOGGER" (DESEMPAÑADOR TR) con el CONSULT-II. **TEST ACTIVO** DESEMP TRASERO OFF El indicador del desempañador trasero y el interruptor del desempañador trasero deben operar cuando el botón de encendido "ON"es tocado en la pantalla del CONSULT-II ON SEL353W Sin el CONSULT-II 1. Gire el interruptor de encendido a la posición ON. 2. Compruebe el voltaje entre la terminal 2 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra. Conector de la unidad de

H.S.



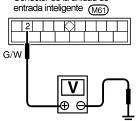

Voltaje (V):

El int. del desempañador del cristal trasero está en "OFF" Aprox. 12

El int. del desempañador del cristal trasero está en "ON" 0

SEL966W

BIEN o MAL

	Compruebe lo siguiente: Relevador del desempañador del cristal trasero (Consulte SE-177.) Circuito del desempañado del cristal rasero Filamentos del desempañador del cristal trasero (Consulte SE-179.)
MAL •	VAYA A 2.

	Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuado	ción)
2 COMPRUEBE E SERO	CIRCUITO DEL LADO DE LA BOBINA DEL RELEVADOR DEL DESEMPAÑADOR TR	A-
2. Gire el interruptor de	r de la unidad de entrada inteligente. ncendido a la posición ON. entre la terminal 2 de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.	
	Conector de la unidad de control de entrada inteligente (M61) DESCONECTAR G/W No debe existir voltaje del acumulador	
	SEL96	7W
BIEN	VAYA A 3.	
MAL	 Compruebe lo siguiente: Fusible de 10A [No. 10, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)] Relevador del desempañador del cristal trasero El arnés está en circuito abierto o en corto circuito entre el fusible y el relevador del desempañador de la ventana trasera 	
	 El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre el relevador del desempañador del cristal trasero y la unidad de control de entrada inteligente 	

SE


Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

3 COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DEL DESEMPAÑADOR DEL CRISTAL **TRASERO** (P) Con el CONSULT-II Compruebe la señal de entrada del desempañador de la ventana trasera ("INT DSMPÑDR TR") en el modo de "MONI-TOR DATOS" con el CONSULT-II. MONITOR DATOS MONITOR INT DSMPÑDR TR ON Cuando oprime el interruptor del desempañador del cristal trasero: INT DSMPÑDR TR ON SEL352WA Sin el CONSULT-II Compruebe la continuidad entre la terminal 39de la unidad de control de entrada inteligente y tierra. Conector de la unidad de entrada inteligente (M62) Continuidad: El int. del desempañador del cristal trasero es presionado. Hay continuidad. G/B El int. del desempañador del cristal trasero es liberado. No debe existir continuidad SEL968W **BIEN o MAL** VAYA A 4. **BIEN** MAL Compruebe lo siguiente: • Interruptor del desempañador de la luneta trasera (Consulte SE-177.) • El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteli-

gente y el interruptor del desempañador del cristal trasero

• El circuito de tierra del interruptor del desempañador del cristal trasero

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

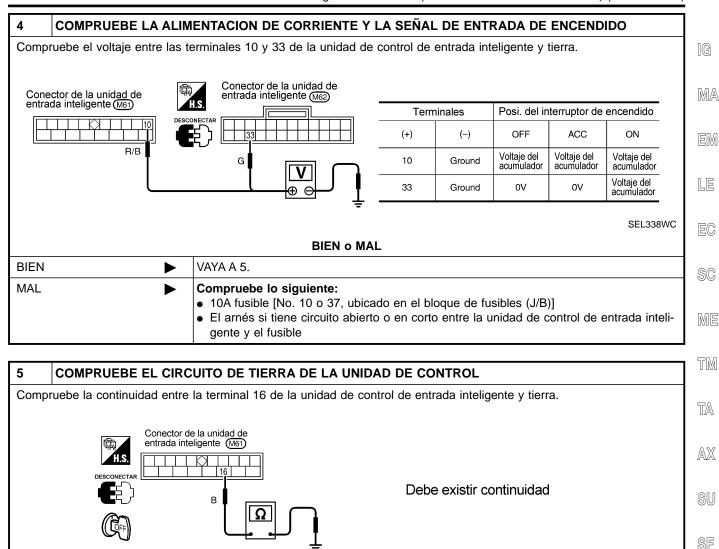

CB AC

MD

SEL836W

AM

Cambie la unidad de control de entrada inteligente.

Repare el arnés o los conectores.

Sí

No

Descripción del Sistema (Sin Sistema de Control Remoto)

Descripción del Sistema (Sin Sistema de Control Remoto)

=NJFL0330

El Sistema del desempañador de cristal trasero esta controlado por la unidad de control de tiempo. El desempañador trasero funciona solamente 15 minutos. Siempre se alimenta energía

- a través del fusible de 20A [No. 7, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 3 o 5 del relevador de la ventana trasera.
- a través del fusible de 10A [No. 13, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 6 del relevador del desempañador del cristal trasero y
- a través del fusible de 30A (letter E, localizado en la caja de fusibles y en el eslabón de fusibles) (con seguros de puerta eléctricos), o
- a través del fusible de 10A (No. 12, localizado en la caja de fusibles y eslabón de fusibles) (sin seguros de puerta eléctricos)
- a la terminal 14 de la unidad de control de tiempo

Con el interruptor de encendido en la posición ON o START, se alimenta energía

- a través del fusible de 10A [No. 10, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 1 del desempañador del cristal trasero y
- Hacia la terminal 18 de la unidad de control de tiempo.

La tierra es suministrada a la terminal 6 del interruptor del desempañador de la ventana trasera (sin auto A/A) o la terminal 3 del amplificador del auto A/A (con auto A/A) a través de las tierras de la carrocería M28 y M67. Cuando el interruptor del desempañador trasero es activado (ON), la tierra es suministrada

- a través de la terminal 4 del interruptor del desempañador de la ventana trasera (sin auto A/A) o la terminal 36 del auto amplificador del A/A (con auto A/)
- Hacia la terminal 13 de la unidad de control de tiempo.

La terminal 8 de la unidad de control de tiempo suministra la tierra a través de la terminal 2 del desempañador de la ventana trasera.

Con la corriente y la tierra suministrados, el relevador del desempañador del cristal trasero se activa. Se alimenta energía

- a través de las terminales 5 y 7 o la terminal 3 del relevador del desempañador de la ventana trasera y
- al desempañador de la ventana trasera y al desempañador del espejo de la puerta (modelos con desempañador del espejo de la puerta).

El desempañador del cristal trasero tiene un contacto a tierra independiente.

Con la corriente y la tierra suministrados, los filamentos del desempañador trasero se calientan y desempañan el cristal.


Cuando el sistema es activado, el indicador del desempañador del cristal trasero se ilumina en el interruptor del desempañador del cristal trasero.


Diagrama Eléctrico— DEF —/Sin Sistema de Control Remoto

Diagrama Eléctrico— DEF —/Sin Sistema de Control Remoto

MODELO LHD

=NJEL0331 [G

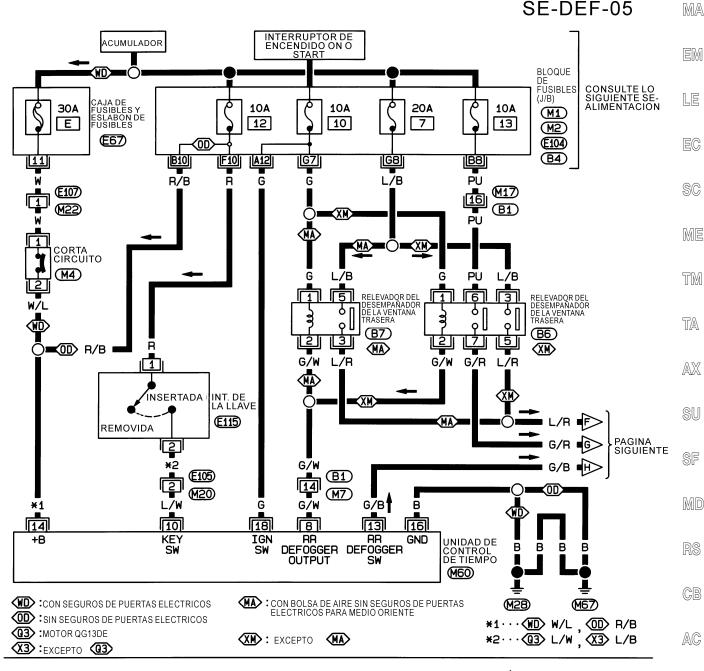

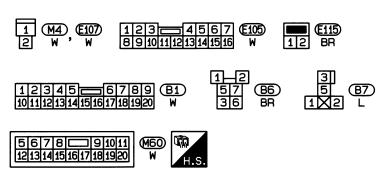

CONSULTE LO SIGUIENTE.


(M1), (M2), (£104), (B4)

BLOQUE DE FUSIBLES Y
CAJA DE ENLACE (J/B)

CAJA DE FUSIBLES Y ELABON DE FUSIBLES

AM

SE

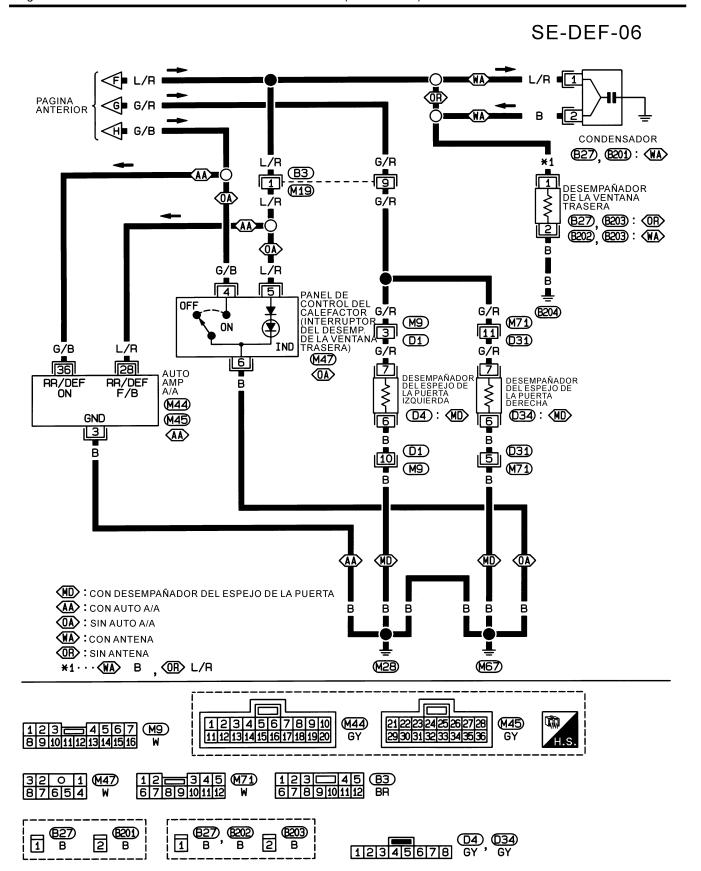

HEL907A


MODELO RHD


Diagrama Eléctrico— DEF —/Sin Sistema de Control Remoto (Continuación)

NJEL0331S02 SE-DEF-07 [G INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ON O ACUMULADOR MA START BLOQUE DE FUSIBLES CAJA DE FUSIBLES Y ESLABON DE EM (J/B) 10A 20A 30A 10A CONSULTE LO SIGUIENTE SE-ALIMENTACION **M1** E 12 10 7 FUSIBLES **M2**) LE 0 **(E67)** (E104) **B4**) B10 F10 A12 [G7] G8 L/B R/B R G G SC **E107**) G L/B ME R RELEVADOR DEL DESEMPAÑADOR DE LA VENTANA TRASERA TM CORTA CIRCUITO ęIJ INSERTADA (B7) (M4)G/W L/R REMOVIDA TA INTERRUPTOR 2 *****2 **E115** PAGINA SIGUIENTE AX ○**=**① R/B • G/B •↓ SU *****2 G/W **E105 B1** 14 (M20) **M7** G/W L/W G/B В **×**1 G SF (WD) 14 10 8 18 16 IGN SW KEY RR RR +B **GND** UNIDAD DE CONTROL DE TIEMPO DEFÖGGER DEFÖGGER MD (M60)B В В В CON SEGUROS DE PUERTAS ELECTRICAS **G**:MOTOR A GASOLINA :MOTOR A DIESEL (DD): SIN SEGUROS DE PUERTAS ELECTRICAS **Q3**: QG13DE CB X3 :EXCEPTO Q3 **M28** (M67)**CONSULTE LO SIGUIENTE** AC M1), M2), £104), B4) BLOQUE DE FUSIBLES Y CAJA DE ENLACE (J/B) 54567 8 9 10 11 12 13 14 15 16 AM CAJA DE FUSIBLES Y ESLABON DE FUSIBLES SE 12345 6789 B1 1011121314151617181920 W 56780 (MEO) 12 13 14 15 16 17 18 19 20

HEL908A

EL-DEF-08

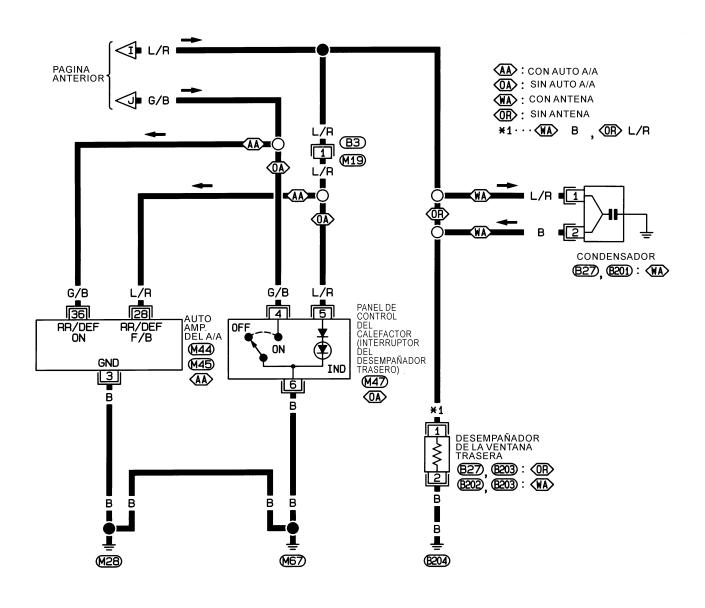

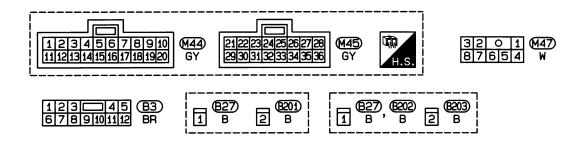

HEL909A

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto)

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto)

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO

NJEL0332

N.IFI 0332S01

SINTOMA: el desempañador del cristal trasero no se activa, o no se desactiva después de ser activado.


MA

LE

ME

TM

TA

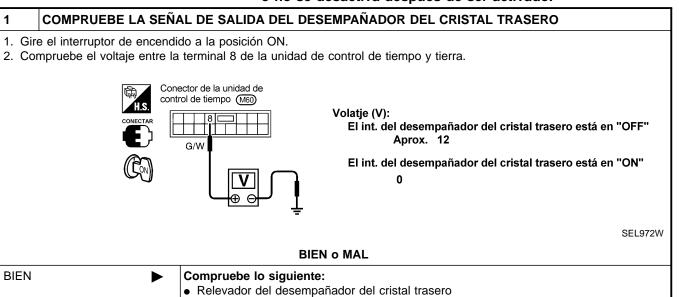



Circuito del desempañado del cristal rasero • Filamentos del desempañador del cristal trasero

- 1. Desconecte el conector de la unidad de control de tiempo.
- 2. Gire el interruptor de encendido a la posición ON.

MAL

BIEN

MAL


3. Compruebe el voltaje entre la terminal 8 de la unidad de control de tiempo y tierra.

(Consulte SE-177.)

(Consulte SE-179.)

VAYA A 2.

VAYA A 3.

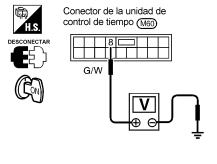

Debe existir voltaje del acumulador

SEL973W

В	ΙEΝ	0	MAL

Compruebe lo siguiente: • Fusible de 10A [No. 10, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)] • Relevador del desempañador del cristal trasero • El arnés está en circuito abierto o en corto circuito entre el fusible y el relevador del desempañador de la ventana trasera

- El arnés puede estar abierto o en corto entre el relevador del desempañador de cristal
- trasero y unidad de control de tiempo


AX


AC

AM


SE


Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto) (Continuación)

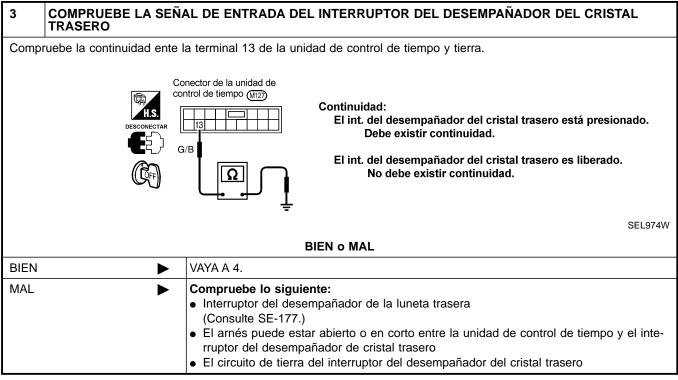


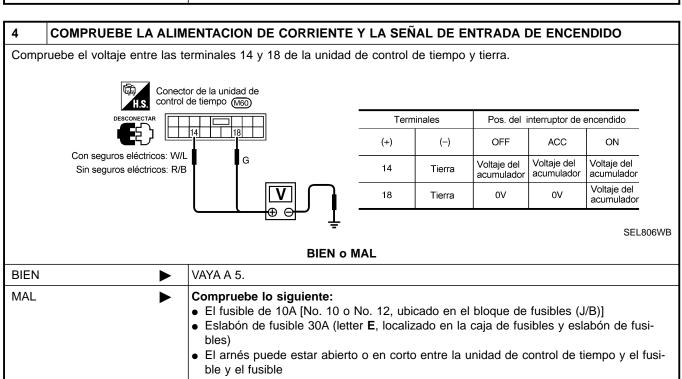

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto) (Continuación)

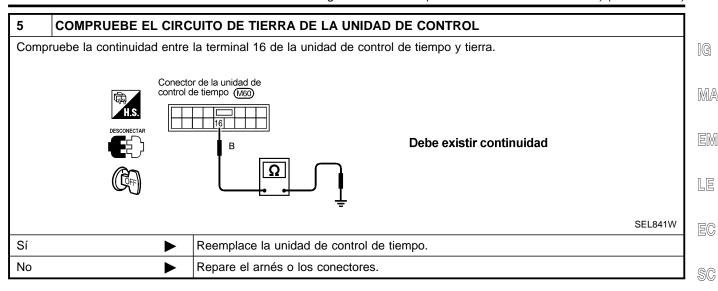

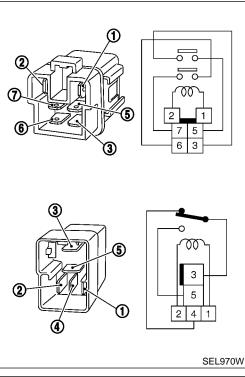

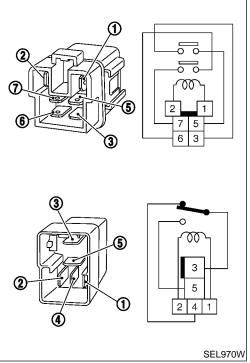

Conector de panel de control del calefactor (int. del desempañador del cristal trasero) (M47)) G/B SEL969W

Inspección de los componentes eléctricos RELEVADOR DEL DESEMPAÑADOR DEL CRISTAL **TRASERO**

Compruebe la continuidad entre las terminales 3 y 5, 6 y 7.

Condición	Continuidad
Suministro de 12V de corriente directa entre las terminales 1 y 2	Sí
Sin suministro de corriente	No

TRASERA

Compruebe la continuidad entre los terminales cuando el interruptor del desempañador de la luneta trasera es empujado y luego soltado.

INTERRUPTOR DEL DESEMPAÑADOR DE LA LUNETA

SE

AM

ME

TM

TA

AX

SU

MD


CB

AC,

Inspección de los componentes eléctricos (Continuación)

Terminales	Condición	Continuidad
4.6	El interruptor del desem- pañador de la luneta tra- sera es empujado	Sí
4 - 6	El interruptor del desem- pañador de la luneta tra- sera es soltado	No

Comprobación de filamentos

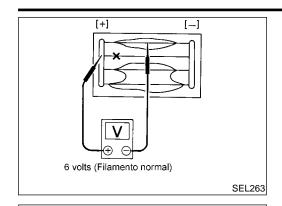

Comprobación de filamentos


Instale un probador de circuitos (en gama de tensión) a la parte media de los filamentos.



MA

EM

LE

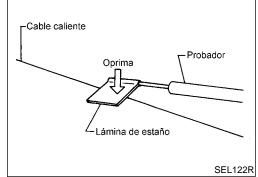

 Cuando se mida el voltaje, envuelva la parte superior de la sonda negativa con papel de plata. Luego presione el papel de plata contra el cable usando el dedo.



SC

ME

TM

Si el filamento se quema, el probador de circuitos registra de 0 a 12 voltios.

TA

AX

SU

SE


MD


CB

AC.

 $\mathbb{A}\mathbb{M}$

SE

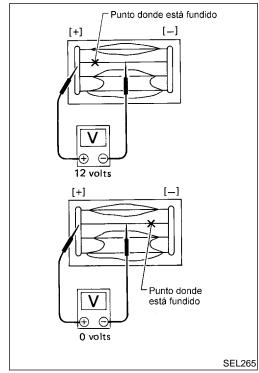

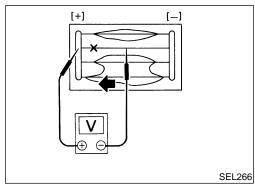


 Para localizar el punto quemado, mueva la sonda a la derecha e izquierda a lo largo del filamento. La aguja de prueba oscilará bruscamente cuando la sonda pasa el punto quemado.

Reparación de filamentos **EQUIPO PARA LA REPARACION**

NJEL0078

NJEL0078S01

- Composición de plata conductiva (Dupont No. 4817 o equiva-
- 2) Regla de 30 cm (11,8 pulg.) de largo
- 3) Tiralíneas
- 4) Pistola de aire caliente
- Alcohol
- Trapo

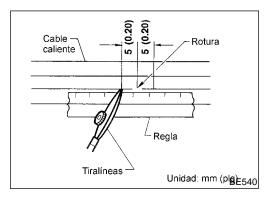


PROCEDIMIENTO DE REPARACION


- Limpie el hilo térmico roto y la superficie de alrededor con un trapo empapado en alcohol.
- Aplique un poco de plata conductiva a la punta del tiralíneas.

Agite el recipiente de plata conductiva antes de usar.

- Ponga la regla en el cristal a lo largo de la línea rota. Deposite la composición de plata conductiva sobre la rotura usando la tiralíneas. Solape un poco el hilo térmico por los dos lados [unos 5 mm (0,20 pulg.)] de la rotura.
- Después de terminar de reparar, compruebe la continuidad del hilo reparado. Esta prueba se debe hacer a los diez minutos después de haber depositado la composición de plata conductiva.

No toque la parte reparada mientras se realiza la prueba.

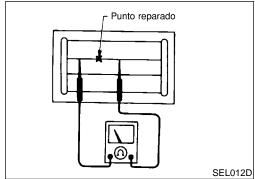

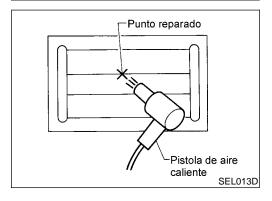

Aplique una corriente de aire caliente constante directamente en el área reparada durante unos 20 minutos con la pistola de aire caliente. Se debe mantener una distancia de unos 3 cm (1,2 pulg.) del área de reparación. Si no dispone de pistola de aire caliente, deje secar el área reparada durante 24 horas.

Descripción del sistema

Consulte las instrucciones de manejo del sistema de audio. Siempre se alimenta energía



- a través del fusible de 15A (No. 32, ubicado en la caja de fusibles y eslabones fusibles)
- a la terminal 6 de la unidad de audio, y
- a la terminal 24 de la cubierta de CD (con cubierta de CD).

Con el interruptor de encendido en la posición ACC u ON, se alimenta energía

- a través del fusible de 15A [No. 1, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 10 de la unidad de audio, y
- a la terminal 21 de la cubierta de CD(con cubierta de CD).

La tierra es suministrada a través de la caja de la unidad de audio.

Las señales de audio son suministradas

- a través de las terminales 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15 y 16 de la unidad de audio
- a las terminales 1 y 2 de las bocinas delanteras de las puertas derechas e izquierdas,
- a las terminales 1 y 2 de las bocinas traseras derecha e izquierda y
- a las terminales 1 y 2 de los pilares derecho e izquierdo (con 6 bocinas)

MA

LE

SC

ME

TM

TA

AX

MD

CB

A.C

AM

SE

Diagrama Eléctrico— AUDIO —/Sistema Base para Modelos con LHD

NJEL0081


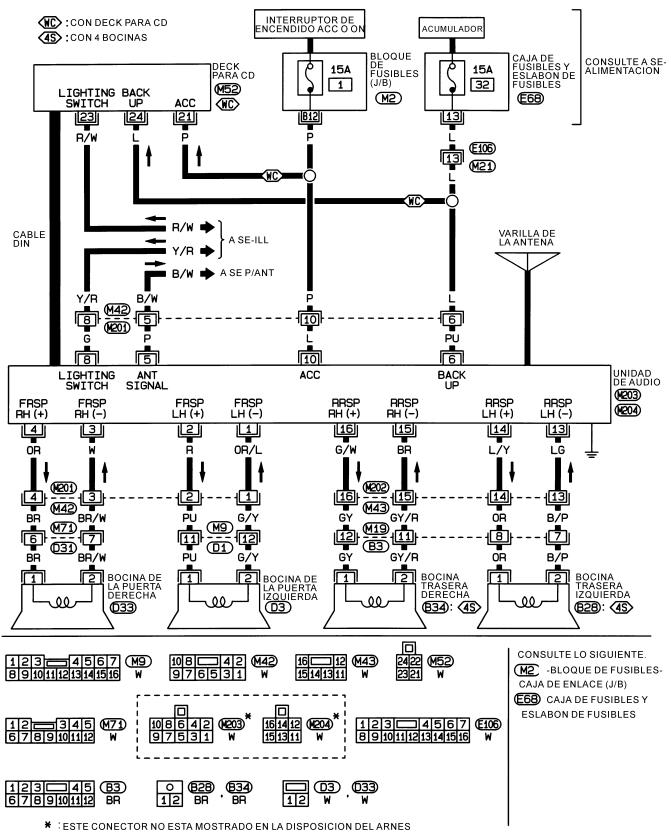


Diagrama Eléctrico— AUDIO —/Sistema Base para Modelos con RHD

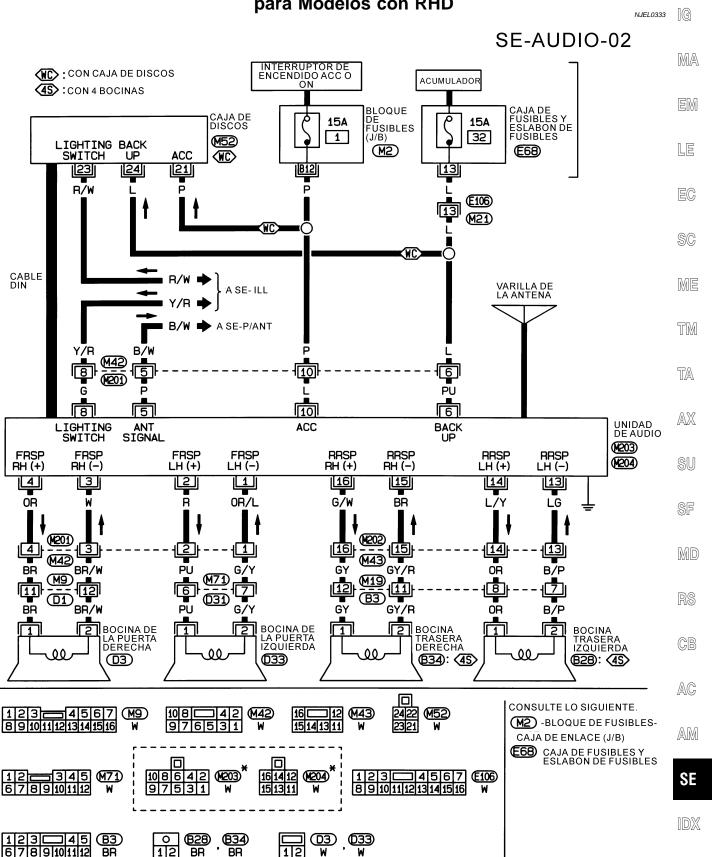



HEL911A

* : ESTE CONECTOR NO ESTA MOSTRADO PARA LA DISPOSICION DEL ARNES

Diagrama Eléctrico— AUDIO —/Con 6-bocinas

SE-AUDIO-03

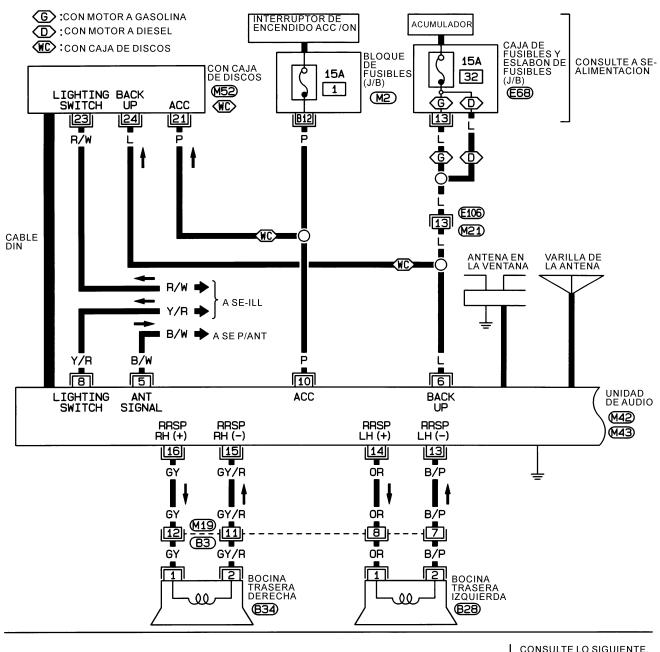

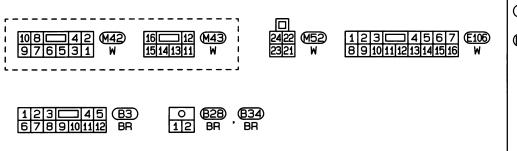


CONSULTE LO SIGUIENTE.


M2) -BLOQUE DE FUSIBLES-CAJA DE ENLACE (J/B)

E6B FUSIBLES Y ESLABON DE FUSIBLES

HEL912A

SE-AUDIO-04

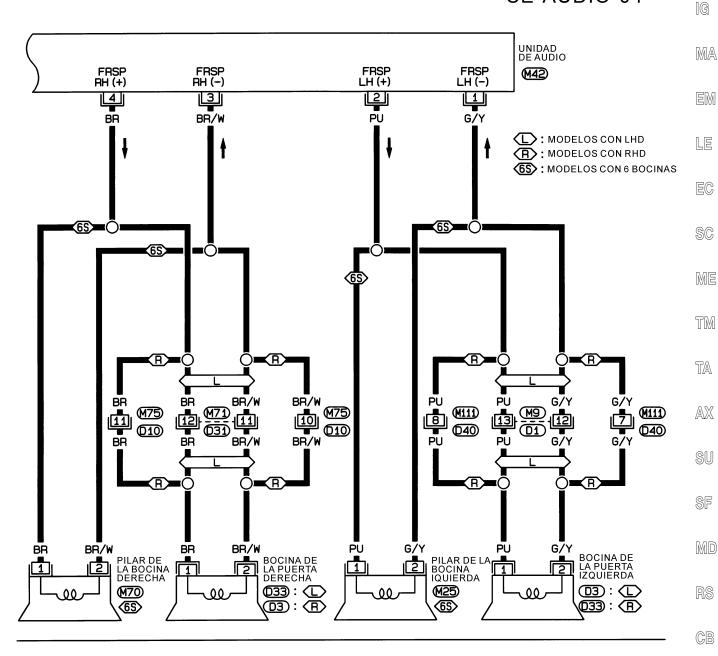





SE

AC

AM

HEL913A

	Diagnóstico de averías				
Síntoma	Causa posible	Orden de reparación			
El radio no funciona (no hay presentación digital y no hay sonido en los altavoces).	Fusible de 15A Mala tierra de la caja del radio Radio	Compruebe el fusible de 15A [No. 1, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]. Gire el interruptor de encendido a ON y compruebe que el voltaje positivo del acumulador esté presente en la terminal 10 del radio. Compruebe la tierra del radio. Quite el radio para repararlo.			
Las memorias del radio se pierden cuando el interruptor de encendido es apagado (OFF).	Fusible de 15A Radio	Compruebe el fusible de 15A (No. 32, localizado en la caja de fusibles y eslabón de fusibles) y compruebe que el voltaje del acumulador está presente en la terminal 6 o de la unidad de audio. Quite el radio para repararlo.			
El altavoz individual está ruidoso o inoperante.	Altavoz Salida del radio Circuito del altavoz Radio	 Compruebe el altavoz. Compruebe los voltajes de salida del radio. Compruebe si los cables están abiertos o en corto entre el radio y las bocinas. Quite el radio para repararlo. 			
Las estaciones de AM/FM son débiles o ruidosas.	Antena Tierra del radio Radio	 Compruebe la antena. Compruebe las condiciones de tierra del radio. Quite el radio para repararlo. 			
El radio genera ruido en el modo AM o FM cuando el motor esta en marcha.	 Mala tierra del radio Tiras de puesta a masa flojas o desubicadas Condensador de encendido o condensador del supresor de ruido del desempañador Bobina de encendido o cableado secundario Radio 	 Compruebe la tierra del radio. Compruebe las tiras de puesta a masa. Reemplace el condensador de encendido o el condensador del supresor de ruido del desempañador de luneta trasera. Compruebe la bobina de encendido y el cableado secundario. Quite el radio para repararlo. 			
El radio produce ruido en el modo AM o FM con los accesorios activados (el interruptor se bota y el motor hace ruido).	Mala tierra del radio Antena Masa de los accesorios Accesorio defectuoso	 Compruebe la tierra del radio. Compruebe la antena. Compruebe la masa de los accesorios. Reemplace el accesorio. 			

Inspección

NJEL0221

NJEL0221S01

UNIDAD DE AUDIO (RADIO)

Todas las inspecciones del voltaje se hacen con:

- Interruptor de encendido en ON u ACC
- Radio encendido (ON)
- La unidad de audio conectada (Si la unidad de audio es removida para la INSPECCION, suministre una tierra a la cubierta utilizando un cable puente.)

ANTENA


NJEL0221S02


Utilizando un cable conector, conecte la masa auxiliar entre la antena y la carrocería.


- Si mejora la recepción, compruebe la masa de la antena (en la superficie de la carrocería).
- Si no mejora la recepción, revise si hay cortocircuito o circuito abierto en el cable alimentador principal.


Diagrama Eléctrico— P/ANT — NJEL0085 EL-P/ANT-01 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ACC u ON BATERIA BLOQUE MA CONSULTAR DE **FUSIBLES** EL-POWER. 15A 10A (J/B) 12 1 (M2) (B4) *****1 LG (M42) (M201) LE 10 *****1 10 10 SC ACC ACC UNIDAD DE AUDIO UNIDAD DE AUDIO ANT SIGNAL ANT (M42): (AF) (M203): ⟨SW⟩ SIGNA ME [5] [5] B/W P TM (M42) (M201) ■ B/W **5** TA B√W AXB√W B/W LG SU 4 (a) BACK UF ANTENA **RADIO ELECTRICA** (B314) MASA ا (AF) MD : RADIO AM/FM CON REPRODUCTOR DE CINTAS Y PARA ORIENTE В ⟨sw⟩ : RADIO AM/FM SIN REPRODUCTOR DE CINTAS Y RADIO AM/FM/SW EXCEPTO PARA EL ORIENTE MEDIO В В В : MOTOR DIESEL ME : PARA ORIENTE MEDIO EM : EXCEPTO PARA ORIENTE MEDIO CB *1 ··· (ME) L, (EM) P (B308) **B9 B21** CONSULTAR LO SIGUIENTE. AC M2 , B4 - BLOQUE DE 142 (M42): (EM) 108642 FUSIBLES-CAJA DE CONEXIONES (J/B) AM 12345 = 6789 1011121314151617181920 (B314) 64 12 SE *: ESTE CONECTOR NO APARECE EN "DISPOSICION DE LA INSTALACION".

Localización de la Antena/Alimentación de la **Antena**

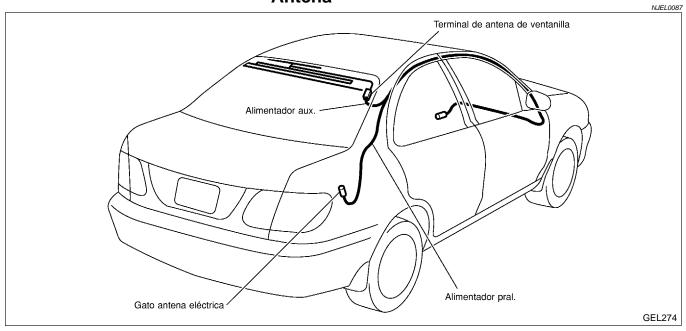

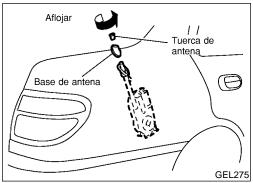

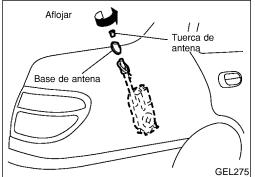

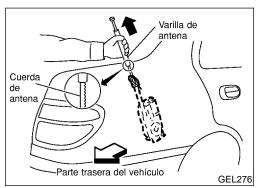

Reemplazo de la Varilla de la Antena/Alimentación de la Antena **DESMONTAJE**

NJEL0307


NJEL0307S01

1. Quite la tuerca y la base de la antena.

Aparte la varilla de la antena mientras la levanta haciendo funcionar el motor de la antena.

ANTENA DE AUDIO

Reemplazo de la Varilla de la Antena/Alimentación de la Antena (Continuación)

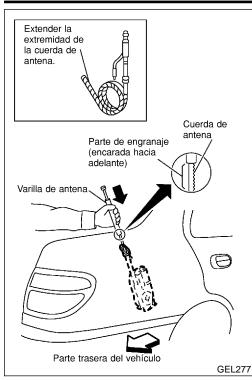

INSTALACION

Baje la varilla de la antena haciendo funcionar el motor de la antena.

[G

Inserte la parte endentada del cable de la antena en su sitio de cara al motor de la antena.

Tan pronto como el cable de la antena esté enrollado en el motor de la antena, pare el motor de la antena. Inserte el extremo inferior de la varilla de la antena en la tubería del motor de la antena.

MA

Retraiga la varilla de la antena completamente accionando el motor de la misma.

Instale la tuerca y la base de la antena.

LE

SC

ME

TM

Reparación de la antena de la ventanilla **COMPROBACION DEL ELEMENTO**

TA

Instale un probador de circuitos (en la gama de ohmios) al terminal de la antena en cada lado.

AX


Si el componente está BIEN, debe existir continuidad. Si el elemento está roto, no habrá continuidad. Vaya al paso 2.

MD

CB


AC

AM

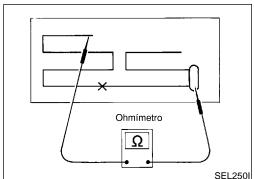


ANTENA DE AUDIO


Reparación de la antena de la ventanilla (Continuación)

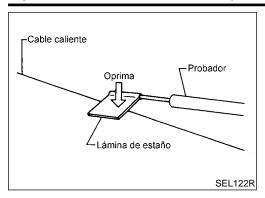

 Cuando compruebe la continuidad, enrolle en poco de papel delgado de aluminio a la punta de la sonda de prueba. Luego presione el papel de plata contra el cable usando el dedo.

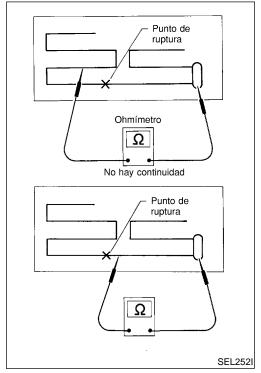


2. Para localizar un punto roto, mueva la sonda a lo largo del elemento. La aguja del probador oscilará abruptamente cuando la sonda pase por el punto.

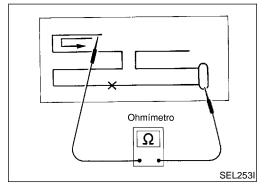



REPARACION DEL ELEMENTO


Consulte "reparación de Filamentos", "DESEMPAÑADOR DEL CRISTAL TRASERO" (SE-179).


Localización de la Antena/Antena Manual

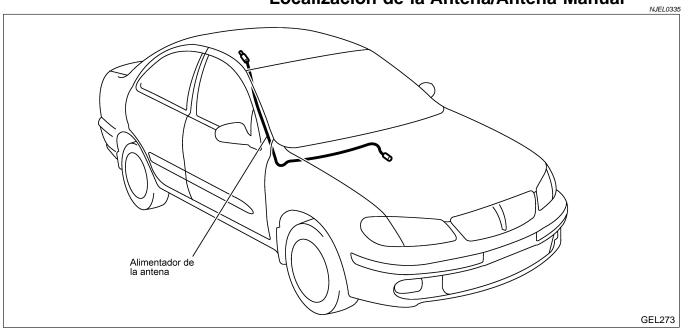

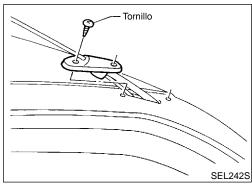

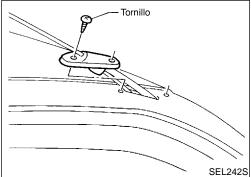

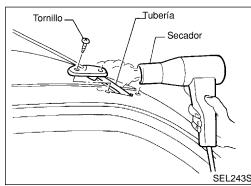

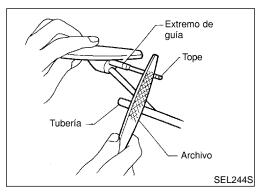

Reemplazo de la Varilla de la Antena/Antena **Manual DESMONTAJE**

1. Afloje los tornillos que fijan la base de la antena.

2. es más sencillo extraer el tubo con el secador.

3. Corte el retén al final de la varilla de la antena.

4. Extraiga la varilla de la antena de la base de la antena.

NJEL0336

NJEL0336S01 AX

SU

MA

EM

LE

EC

SC

ME

TM

TA

MD

RS

CB


AC

AM


SE

ANTENA DE AUDIO

Reemplazo de la Varilla de la Antena/Antena Manual (Continuación)

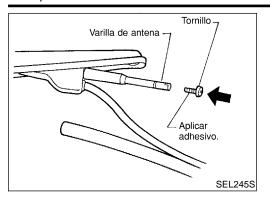

- 5. Inserte una nueva varilla de la antena en la base de la antena.
- Aplique adhesivo a la cuerda de los tornillos y apriete los tornillos.

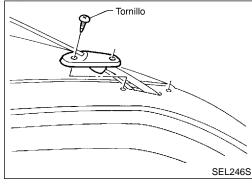



7. Apriete los tornillos para asegurar la base de la antena.


Esquema de conexiones — SROOF —

NJEL0089

SE-SROOF-01



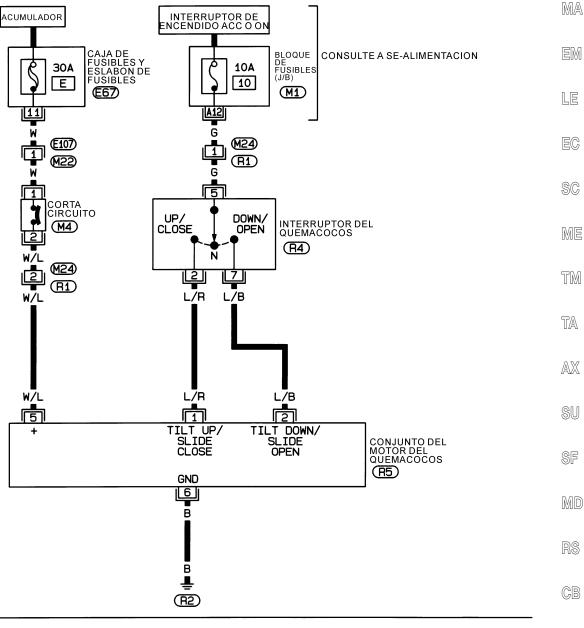

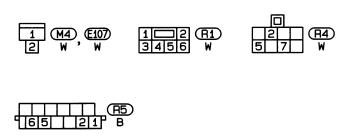

CONSULTE LO SIGUIENTE M1 -BLOQUE DE FUSIBLES-CAJA DE ENLACE (J/B)

E67 CAJA DE FUSIBLES Y **ESLABON DE FUSIBLES**

SE

AM

AC

HEL915A


Diagnóstico de averías					
Síntoma	Causa posible	Orden de reparación			
El quemacocos eléctrico no puede ser accionado con ningún interruptor.	fusible 10A, eslabón fusible de 30A y corta circuito M4 Circuito de tierra del motor del quemacocos Interruptor del quemacocos Circuito del interruptor del quemacocos Motor del quemacocos	 Compruebe el fusible de 10A [No. 10, localizado en el bloque de fusibles (J/B)], eslabón fusible 30A (letter E, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusible) y corta circuito M4. Compruebe que exista voltaje del acumulador en la terminal 5 del quemacocos. Entonces gire el interruptor de encendido a la posición "ON" y compruebe que exista voltaje del acumulador en la terminal 5 del interruptor del quemacocos. Compruebe el circuito de tierra del motor del quemacocos. Compruebe el interruptor del quemacocos. Compruebe el arnés entre el interruptor del quemacocos y el motor del quemacocos. Compruebe el motor del quemacocos. Compruebe el motor del quemacocos. 			
El quemacocos eléctrico no puede ser activado usando uno de los interruptores del quemacocos.	Interruptor del quemacocos Circuito del interruptor del quemacocos	 Compruebe el interruptor del quemacocos. Compruebe ele arnés entre el motor del quemacocos y el interruptor del quemacocos. 			


ESPEJO RETROVISOR ELECTRICO DE PUERTA

Diagrama Eléctrico— MIRROR —/Modelos con LHD

Diagrama Eléctrico MIRROR —/Modelos con LHD NJEL0090 SE-DOOR-01 MA INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ACC O ON BLOQUE CON ESPEJO DE LA PUERTA ABATIBLE AUTOMATICAMENTE CONSULTE A SE-ALIMENTACION DE FUSIBLES (J/B) 10A 24 (M3) LE EC PAGINA SIGUIENTE INTERRUPTOR DEL CONTROL REMOTOR DEL ESPEJO DE LA PUERTA SC INTERRUPTOR DEL CAMBIADOR ME (M15) (N PAGINA SIGUIENTE TM INTERRUPTOR DEL ESPEJO 6 TA PU/W Y/R Y∕B L/B AXSU SF PAGINA SIG. MD RS В CB (M67) AC CONSULTE LO SIGUIENTE. 76 54 M15 9310281 W M3 -BLOQUE DE FUSIBLES-AM CAJA DE ENLACE (J/B) SE

HEL918A

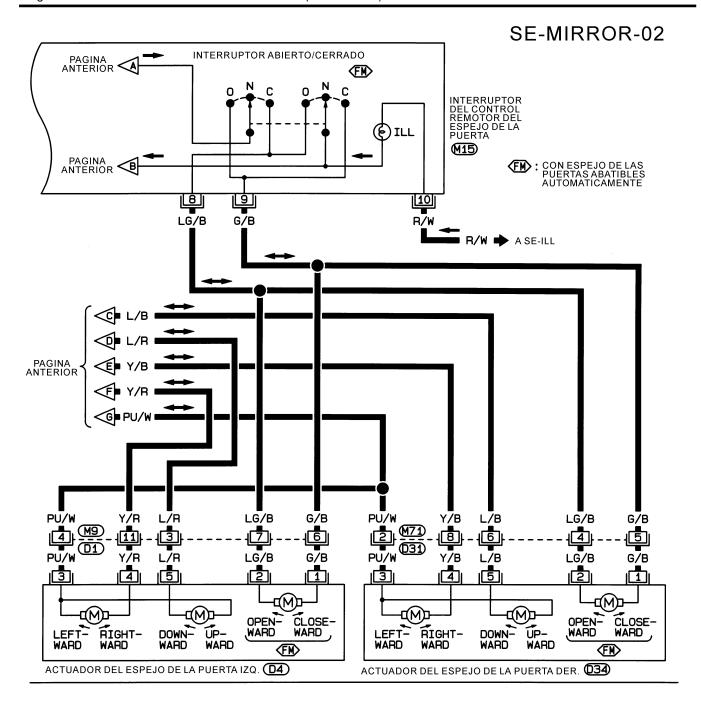





12 = 345 (D31) 6789101112 W


HEL919A

ESPEJO RETROVISOR ELECTRICO DE PUERTA

Diagrama Eléctrico— MIRROR —/Modelos con RHD

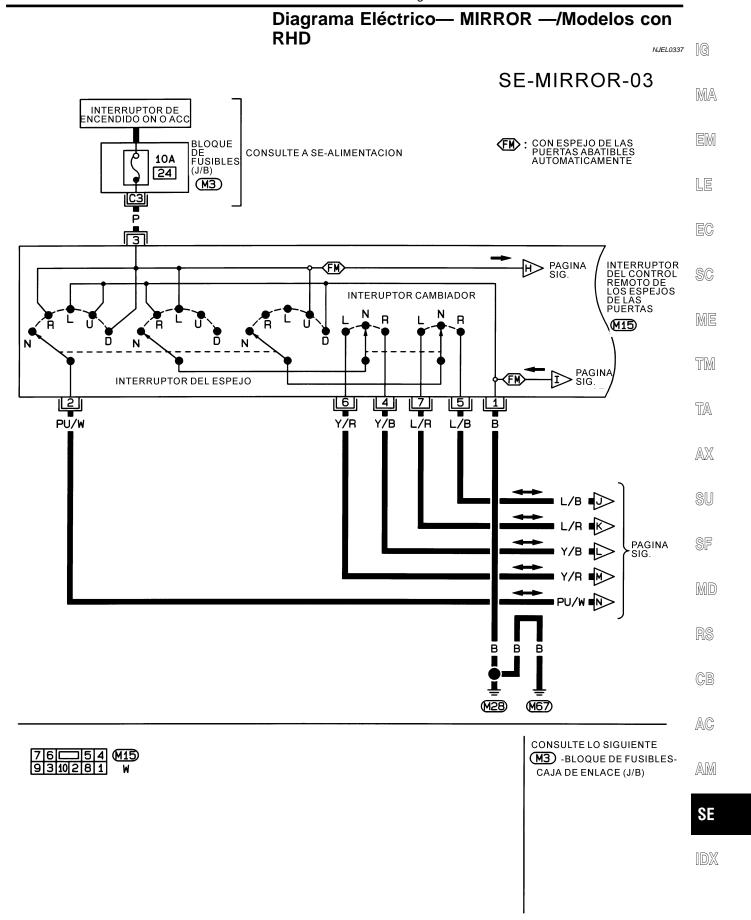

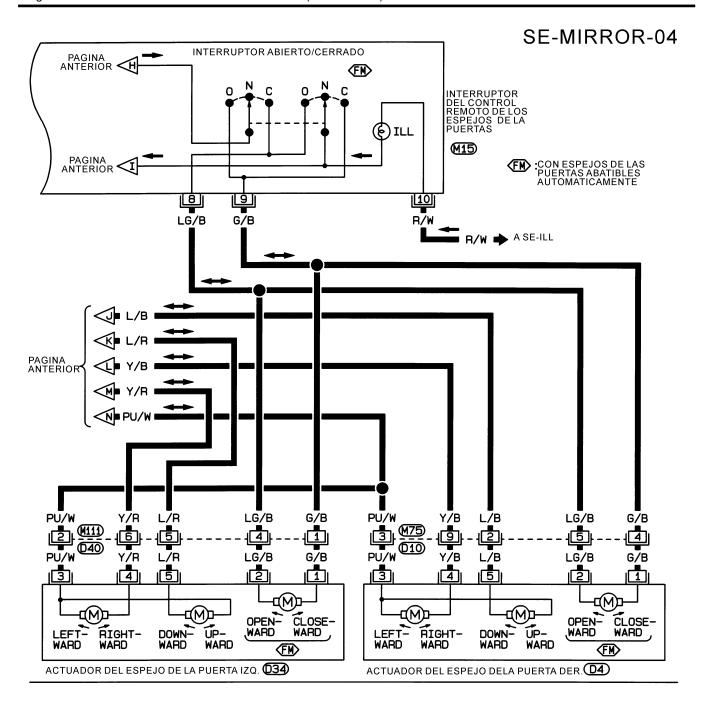











Diagrama eléctrico — TLID —

NJEL0312

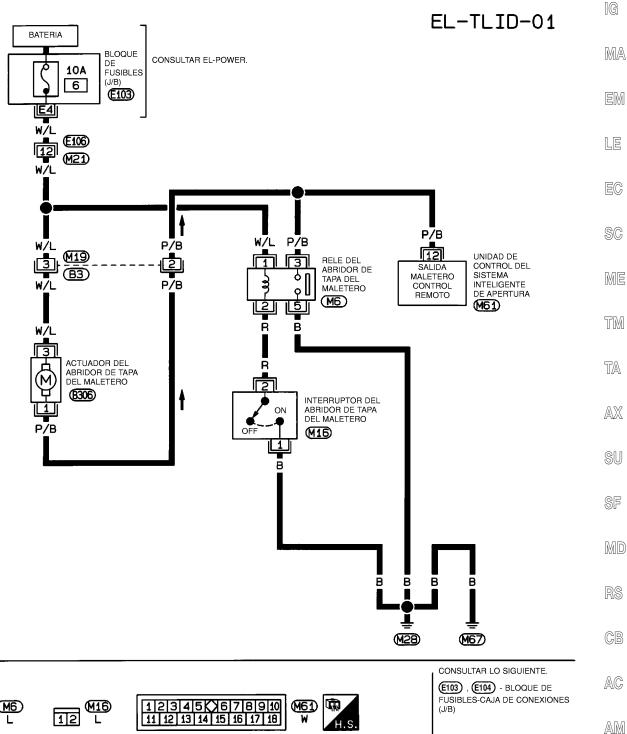


















SE

HEL916A

Descripción del sistema

NJEL0191

Siempre se alimenta energía

- del eslabón fusible de 30A (letter E, localizado en la caja de fusibles y eslabón de fusibles)
- al terminal 1 del ruptor
- a través del terminal 2 del ruptor
- al terminal 5 del relé del alzalunetas.

Con el interruptor de encendido en la posición ON o START, se alimenta energía

- a través del fusible de 10A [No. 10, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- al terminal 1 del relé del alzalunetas.

Se suministra masa al terminal 2 del relé del alzalunetas

a través de la tierra de la carrocería M28 y M67.

El relé del alzalunetas se energiza y se alimenta energía

- a través del terminal 3 del relé del alzalunetas
- a la terminal 1 y 4 del interruptor principal del elevavidrios eléctrico(modelos LHD),
- a la terminal 5 del subinterruptor del elevavidrios eléctrico,
- a la terminal 5 del subinterruptor del elevavidrios trasero derecho e izquierdo.

FUNCIONAMIENTO MANUAL

Puerta Delantera (Lado del Conductor)

NJEL0191S01

NJEL0191S0101

Se suministra masa

- a la terminal 3 y 2 del interruptor principal del elevavidrios eléctrico (modelos LHD)
- a través de la tierra de la carrocería M28 y M67.

ELEVACION (CIERRE) DE LA VENTANILLA

Cuando el interruptor principal del elevavidrios eléctrico del conductor es presionado hacia arriba, entonces la alimentación es suministrada

- al terminal 2 del regulador del alzalunetas del conductor
- a través del terminal 9 del interruptor principal del alzalunetas.

Se suministra masa

- al terminal 1 del regulador del alzalunetas del conductor
- a través del terminal 8 del interruptor principal del alzalunetas.

Entonces, el motor sube la ventanilla hasta que se suelta el interruptor.

BAJADA (APERTURA) DE LA VENTANILLA

Cuando el interruptor de la ventana del conductor es presionado hacia abajo, entonces la alimentación es suministrada

- al terminal 1 del regulador del alzalunetas del conductor
- a través del terminal 8 del interruptor principal del alzalunetas.

Se suministra masa

- al terminal 2 del regulador del alzalunetas del conductor
- a través del terminal 9 del interruptor principal del alzalunetas.

Entonces, el motor baja la ventanilla hasta que se suelta el interruptor.

Puerta delantera (Lado del Pasajero)

Se suministra masa

NJEL0191S0102

- a la terminal 3 y 2 del interruptor principal del elevavidrios eléctrico (modelos LHD)
- a través de la tierra de la carrocería M28 y M67.

NOTA:

Los números entre paréntesis son de los terminales, cuando el interruptor del alzalunetas eléctrico es presionado en la posición elevada y baja, respectivamente.

OPERACION DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL DEL ELEVAVIDRIOS ELECTRICO


Se alimenta energía

- a través del interruptor principal del alzalunetas (5, 6).
- al interruptor auxiliar del alzalunetas delantero (3, 4).

ALZALUNETAS ELECTRICO

Descripción del sistema (Continuación)

La operación subsecuente es la misma que la operación del subinterruptor del elevavidrios eléctrico delantero OPERACION DEL SUBINTERRUPTOR DEL ELEVAVIDRIOS ELECTRICO DELANTERO Se alimenta energía a través del interruptor auxiliar del alzalunetas delantero (1, 2) MA al regulador del alzalunetas eléctrico del lado del pasajero delantero (1, 2). Se suministra masa al regulador del alzalunetas eléctrico del lado del pasajero delantero (2, 1). a través del interruptor auxiliar del alzalunetas delantero (2, 1) al interruptor auxiliar del alzalunetas delantero (4, 3) LE a través del interruptor principal del alzalunetas (6, 5). Entonces, el motor sube o baja la ventanilla hasta que se suelta el interruptor. Puerta trasera Las ventanas de las puertas traseras se elevarán y bajarán de la misma manera que la ventana de la puerta del pasajero. SC **FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO** La función AUTO (Automático) del elevavidrios eléctrico permite al conductor abrir o cerrar la ventanilla del conductor sin mantener presionado el interruptor de la ventanilla en la posición subir o bajar. El AUTO activa la operación de la ventana del conductor TM **BLOQUEO (LOCK) DE LOS ALZALUNETAS** El mecanismo de bloqueo del alzalunetas eléctrico ha sido diseñado para bloquear el funcionamiento de todas las ventanas excepto la del conductor. TA Cuando el interruptor de bloqueo es presionado a la posición de bloqueo, se desconecta la masa de los interruptores auxiliares en el interruptor principal del alzalunetas eléctrico. Esto evita que funcionen los motores de los alzalunetas. AX MD CB AC AM

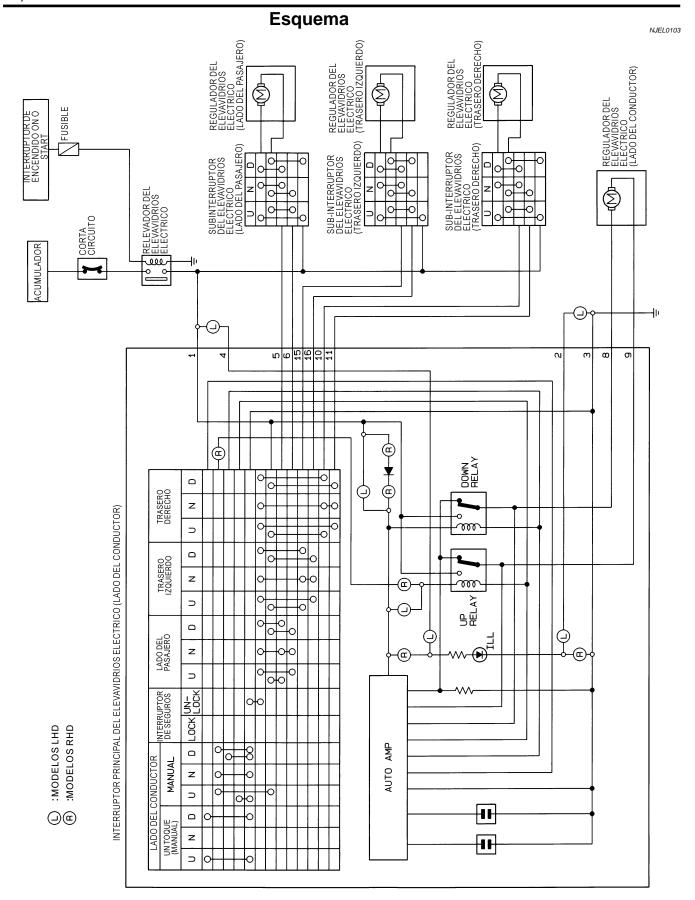


HEL922A


ALZALUNETAS ELECTRICO


Diagrama Eléctrico— WINDOW —/Modelos con LHD


Diagrama Eléctrico— WINDOW —/Modelos con LHD

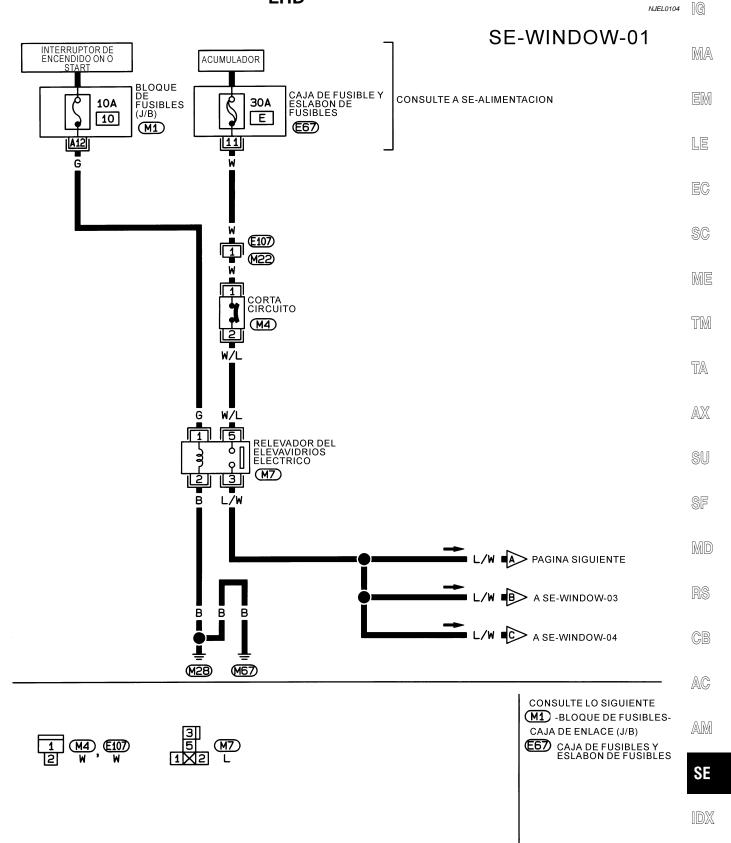


HEL923A

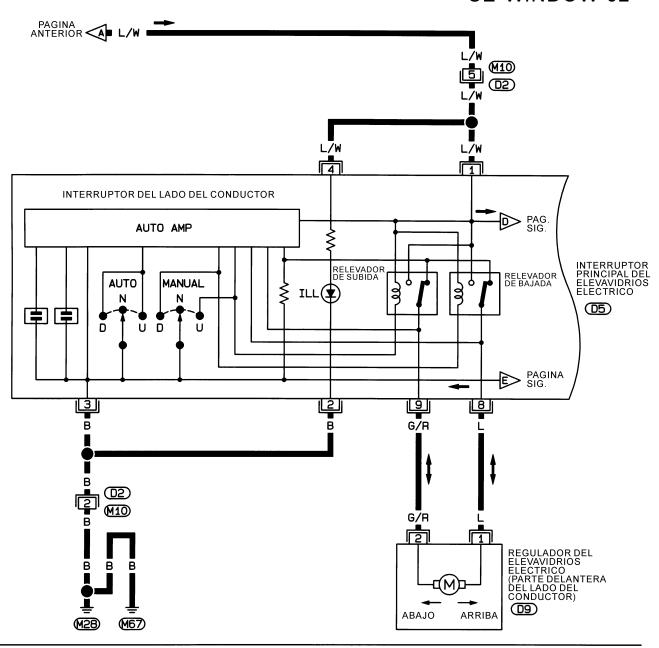








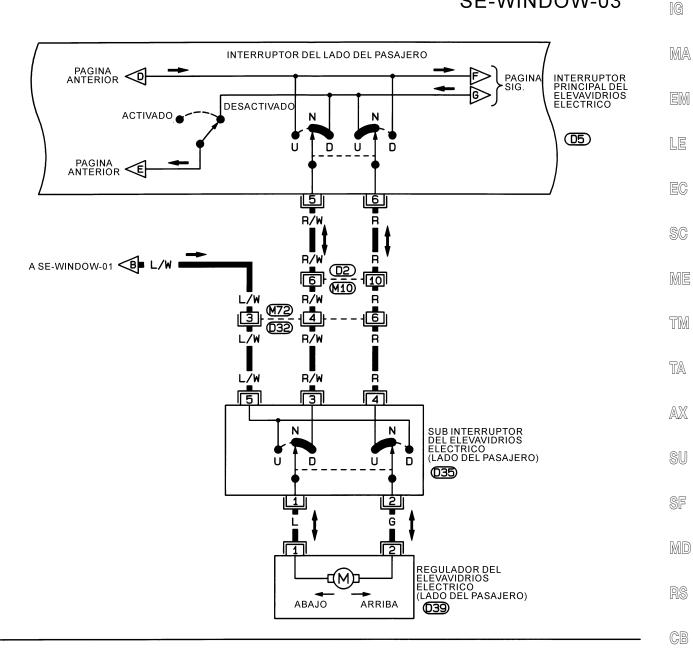





AM

AC

SE

HEL925A

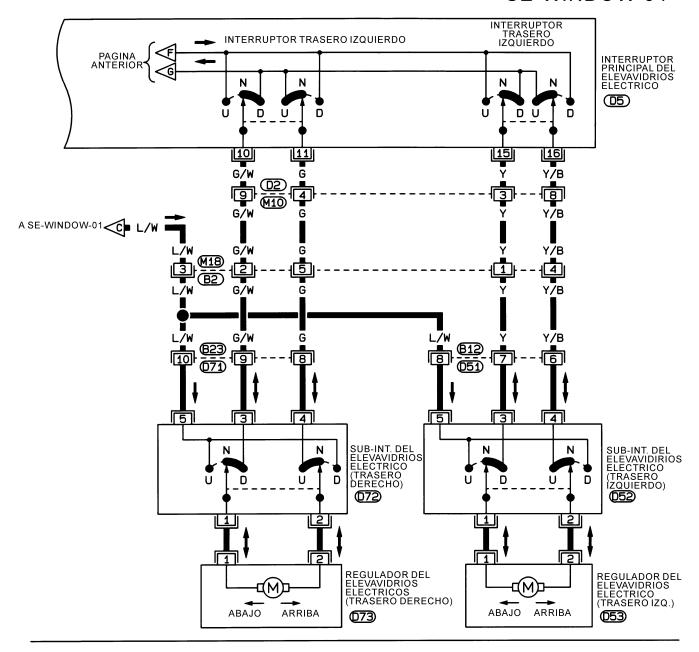



PRECAUCION: NO INTENTE REPARAR EL CIRCUITO FCC, SI SE ENCUENTRA DAÑADO REEMPLACELO

HEL926A


ALZALUNETAS ELECTRICO


Diagrama Eléctrico— WINDOW —/Modelos con RHD


Diagrama Eléctrico— WINDOW —/Modelos con RHD

NJEL0338 SE-WINDOW-05 MA INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ON O START ACUMULADOR **30A** BLOQUE BLOQUE DE FUSIBLES (J/B) DE FUSIBLES (J/B) Ε CONSULTE A SE-ALIMENTACION 10A LE 10 **(E67) M1** EC G SC G: MOTOR A GASOLINA : MOTOR A DIESEL ME **E107** (M22) TM CORTA CIRCUITO TA (M4) AXRELEVADOR DEL DESEMPAÑADOR SU (M7) SF MD PAGINA SIGUIENTE L/W I SE-WINDOW-07 RS Ē В L/W SE-WINDOW-08 CB (M67)(M28) AC REFER TO THE FOLLOWING. (M1)-FUSE BLOCK-AM JUNCTION BOX (J/B) E67 -FUSE AND FUSIBLE LINK BOX SE

HEL927A

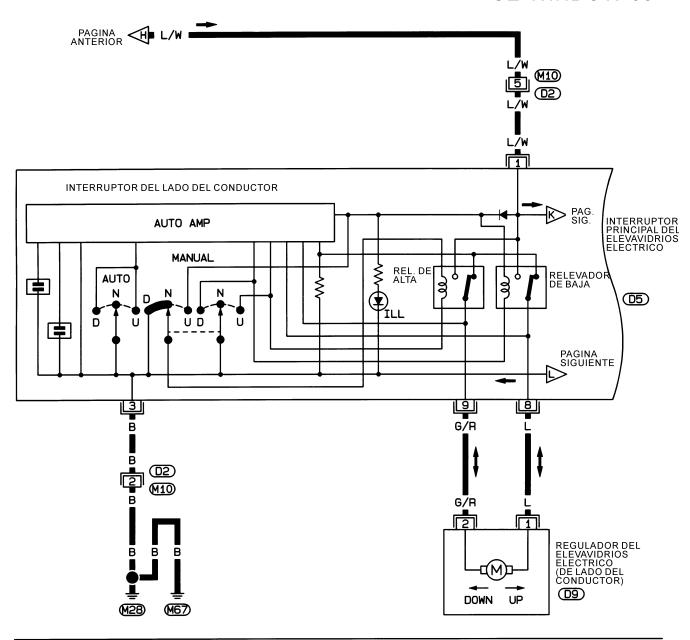







ALZALUNETAS ELECTRICO

EL-WINDOW-07

MA INTERRUPTOR DEL LADO DEL PASAJERO PAGINA ANTERIOR INTERRUPTOR PRINCIPAL DEL ELEVAVIDRIOS ELECTRICO ACTIVADO T **(05)** LE DESACTIVADO D PRECEDING PAGE EC <u>[6]</u> R/W SC R/W A SE-WINDOW-05 (A) (D2) (M10) ME **M10** R/W \$ TM **©32**) L/W R/W TA L/W R/W R **5** r 31 4 SUB-INTERRUPTOR PRINCIPAL DEL ELEVAVIDRIOS ELECTRICO (EN FRENTE DEL LADO DEL PASAJERO) AXΝ Ν SU U D D (D35) G MD REGULADOR DEL ELEVAVIDRIOS ELECTRICO (LADO DEL PASAJERO) c(M)¬ RS DOWN UP **(D39)** CB AC 1 9 8 11 10 14 7


IDX


AM

SE

HEL929A

41325

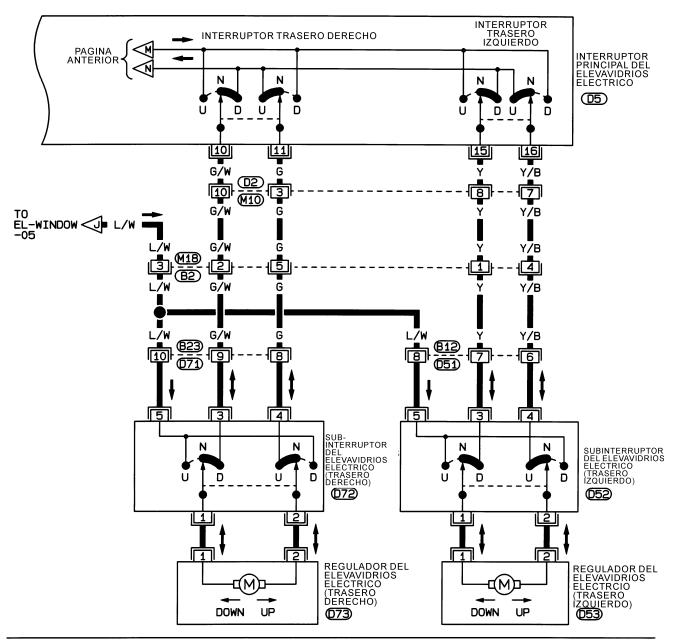



PRECAUCION: NO INTENTE REPARAR EL FCC, REEMPLACELO


HEL930A

	Diagnóstico o	de averias
Síntoma	Causa posible	Orden de reparación
Ninguno de los alzalunetas eléctricos puede funcionar usando cualquier interruptor.	 Fusible de 10A eslabón de fusibles de 30A, corta circuito M4 Relé del alzalunetas Circuito abierto/cortocircuito en el circuito del interruptor principal del alzalunetas eléctrico. El circuito de tierra Interruptor principal del alzalunetas eléctrico 	 Compruebe el fusible de 10A [No. 10, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]. Con el interruptor de encendido en "ON" compruebe que exista voltaje del acumulador presenten en la terminal 1 del relevador del elevavidrios eléctrico. Compruebe el eslabón de fusibles de 30A (letter E, localizado en la caja de fusibles y eslabones de fusibles) y el cortacircuito M4. Compruebe que exista voltaje del acumulador en la terminal 5 del relevador del elevavidrios eléctrico. Compruebe el relé del alzalunetas eléctrico. Compruebe el cable L/W entre el relevador del interruptor principal del elevavidrios eléctrico para circuito abierto y coro circuito. Compruebe la tierra del circuito del interruptor principal del elevavidrios eléctrico. Compruebe el circuito a tierra del relevador del elevavidrios eléctrico. Compruebe el interruptor principal del alzalunetas eléctrico.
El alzalunetas eléctrico del lado del conductor no puede funcionar, pero los otros sí.	 Circuito del regulador de alzalunetas eléctrico del lado del conductor Regulador del alzalunetas eléctrico del lado del conductor Circuito abierto/cortocircuito en el circuito del interruptor principal del alzalunetas eléctrico. Interruptor principal del alzalunetas eléctrico 	 Compruebe el arnés entre el interruptor principal del elevavidrios eléctrico y el regulador del elevavidrios del lado del conductor si está abierto o en corto. Compruebe el regulador del alzalunetas eléctrico del lado del conductor. Compruebe el cable L/W entre el relevador del interruptor principal del elevavidrios eléctrico para circuito abierto y coro circuito. Compruebe el interruptor principal del alzalunetas eléctrico.
Uno o más elevavidrios eléctricos excepto el del lado del conductor no pueden ser operados.	 Interruptores auxiliares de alzalunetas eléctricos Reguladores de los elevavidrios eléctricos Interruptor principal del alzalunetas eléctrico Circuito del alzalunetas eléctrico 	 Compruebe el interruptor auxiliar del alzalunetas eléctrico. Compruebe el regulador del elevavidrios eléctrico. Compruebe el interruptor principal del alzalunetas eléctrico. Compruebe lo siguiente: Compruebe la terminal 3 entre el relevador del elevavidrios eléctrico y la terminal 5 del subinterruptor del elevavidrios eléctrico. Compruebe los circuitos entre el interruptor principal del alzalunetas eléctrico y el interruptor auxiliar del alzalunetas eléctrico, para ver si hay circuito abierto o cortocircuito. Compruebe los circuitos entre el interruptor auxiliar del alzalunetas eléctrico y el regulador del alzalunetas eléctrico, para ver si hay circuito abierto o cortocircuito.
Los elevavidrios eléctricos no pue- den ser operados, excepto utili- zando el interruptor principal del elevavidrios eléctrico, pero puede ser operado utilizando el subinte- rruptor del elevavidrios eléctrico.	Interruptor principal del alzalu- netas eléctrico	Compruebe el interruptor principal del alzalunetas eléctrico.
La función automática del elevavi- drios del conductor no funciona	Interruptor principal del alzalu- netas eléctrico	Compruebe el interruptor principal del alzalunetas eléctrico.

adecuadamente.

Partes Componentes y Localización del Conector del Arnés

NJEL0106

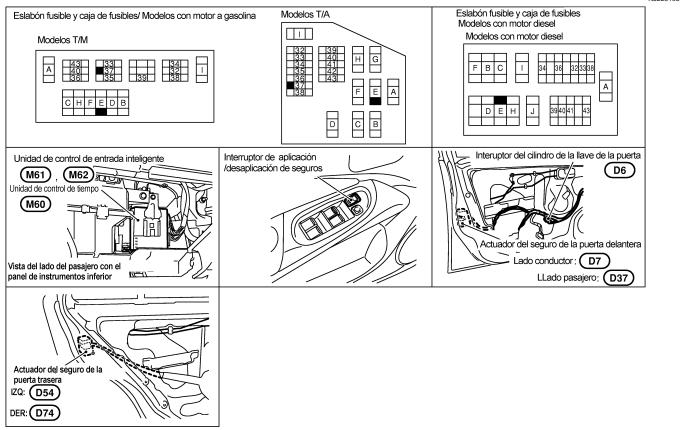

SEL916W

Descripción del Sistema (Con Sistema de Control Remoto)

OPERACION

NJEL0107

NJEL0107S04

Siempre se alimenta energía

- a través del fusible de 10A (No. 37, ubicado en la caja de fusibles y eslabones fusibles)
- terminal 10 de la unidad de entrada inteligente, y
- a través del eslabón de fusibles de 30A (letter E, localizado en la caja de fusibles y eslabón de fusibles)
- a la terminal 11 de la unidad de control de entrada inteligente.

Se suministra masa

- a través de la tierra de la carrocería M28 y M67.
- a la terminal 16 de la unidad de control de entrada inteligente.

Operación del activación y desactivación del interruptor

NJEL0107S04

Cuando el interruptor de desactivación de los seguros eléctricos se encuentra en la posición ACTIVADO, la tierra es suministrada.

- de las tierras de la carrocería M28 y M67
- a través de la terminal 3 del interruptor principal del elevavidrios eléctrico (interruptor de activación y desactivación)
- a través de la terminal 14 del interruptor principal del elevavidrios eléctrico (interruptor de activación y desactivación)
- a la terminal 23 de la unidad de control de entrada inteligente.

SEGURO AUTOMATICO DE PUERTAS

Descripción del Sistema (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

Con la alimentación y la tierra suministradas los seguros de las puertas están activados (Excepto la puerta del conductor).

Cuando el interruptor de activación y desactivación se encuentra en la posición DESACTIVADO, la tierra es suministrada

a es [G

- de las tierras de la carrocería M28 y M67
- a través de la terminal 3 del interruptor principal del elevavidrios eléctrico (interruptor de activación y desactivación)
- . MA
- a través de la terminal 7 del interruptor principal del elevavidrios eléctrico (interruptor de activación y desactivación)

LE

ME

TM

TA

AX

MD

a la terminal 35 de la unidad de control de entrada inteligente.

Con la alimentación y la tierra suministradas, todos los seguros de las puertas se encuentran desactivados.

Operación de la perilla del seguro de la puerta del conductor

Cuando la perilla del seguro de la puerta se encuentra en la posición ACTIVADO, la tierra es interrumpida

- de las tierras de la carrocería M28 y M67
- a través de la terminal 4 del actuador del seguro de la puerta del conductor (sensor de desactivación)
- a través de la terminal 2 del actuador del seguro de la puerta del conductor (sensor de desactivación)
- a la terminal 36 de la unidad de control de entrada inteligente.

entonces, todas las puertas están activadas.

Cuando la perilla del seguro de la puerta se encuentra en la posición DESACTIVADA, la tierra es, suministrada.

- de las tierras de la carrocería M28 y M67
- a través de la terminal 4 del actuador del seguro de la puerta del conductor (sensor de desactivación)
- a través de la terminal 2 del actuador del seguro de la puerta del conductor (sensor de desactivación)
- a la terminal 36 de la unidad de control de entrada inteligente.

Con la alimentación y la tierra suministradas, todos los seguros de las puertas se encuentran desactivados.

Operación del cilindro de la llave de la puerta (Lado del Conductor)

El cilindro de la llave de la puerta (del conductor) está conectado al sensor de desactivación junto la varilla. Cuando el cilindro de la llave de la puerta (del conductor) está en posición ACTIVADO, la tierra se interrumpe

- de las tierras de la carrocería M28 y M67
- a través de la terminal 4 del actuador del seguro de la puerta del conductor (sensor de desactivación)
- a través de la terminal 2 del actuador del seguro de la puerta del conductor (sensor de desactivación)
- a la terminal 36 de la unidad de control de entrada inteligente.

entonces, todas las puertas están activadas.

Cuando el cilindro de la llave de la puerta (del conductor) está en la posición DESACTIVADA, la tierra es suministrada.

- de las tierras de la carrocería M28 y M67
- a través de la terminal 4 del actuador del seguro de la puerta del conductor (sensor de desactivación)
- a través de la terminal 2 del actuador del seguro de la puerta del conductor (sensor de desactivación)
- a la terminal 36 de la unidad de control de entrada inteligente.

Con la alimentación y la tierra suministradas, todos los seguros de las puertas se encuentran desactivados. Cuando el cilindro de la llave de la puerta (del conductor) está en posición ACTIVADA (Con sistema contrarobo), la tierra es suministrada

ma AG

- de las tierras de la carrocería M28 y M67
- a través de la terminal 2 del interruptor del cilindro de la llave de la puerta (del conductor)
- a través de la terminal 1 del interruptor del cilindro de la puerta (del conductor)
- a la terminal 41 de la unidad de control de entrada inteligente.

entonces, todas las puertas están activadas.


 $\mathbb{A}\mathbb{M}$

CB

SE


Diagrama Eléctrico— D/LOCK —/Con Sistema de Control Remoto

FIG. 1

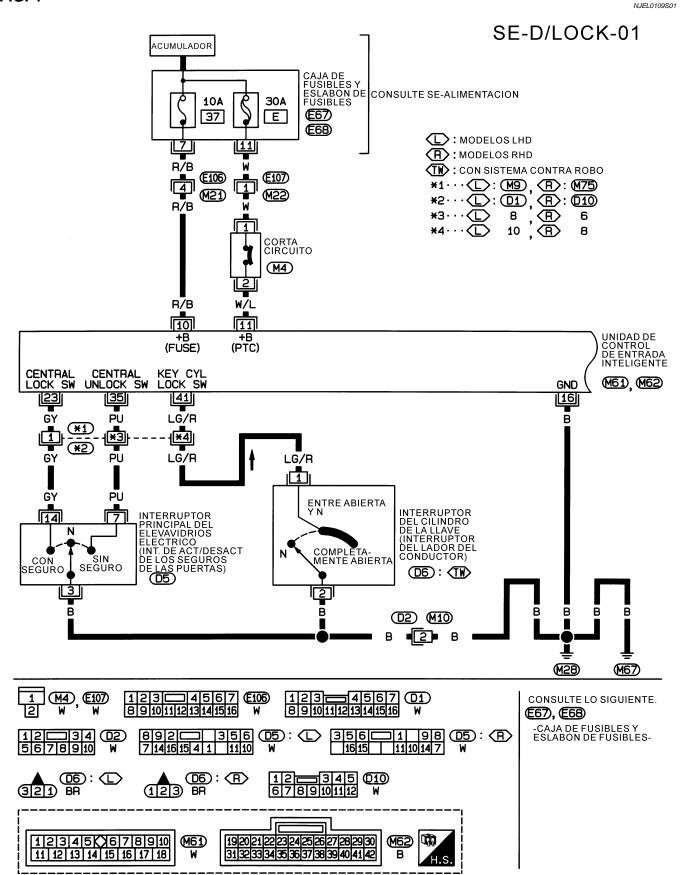

SEGURO AUTOMATICO DE PUERTAS

FIG. 2

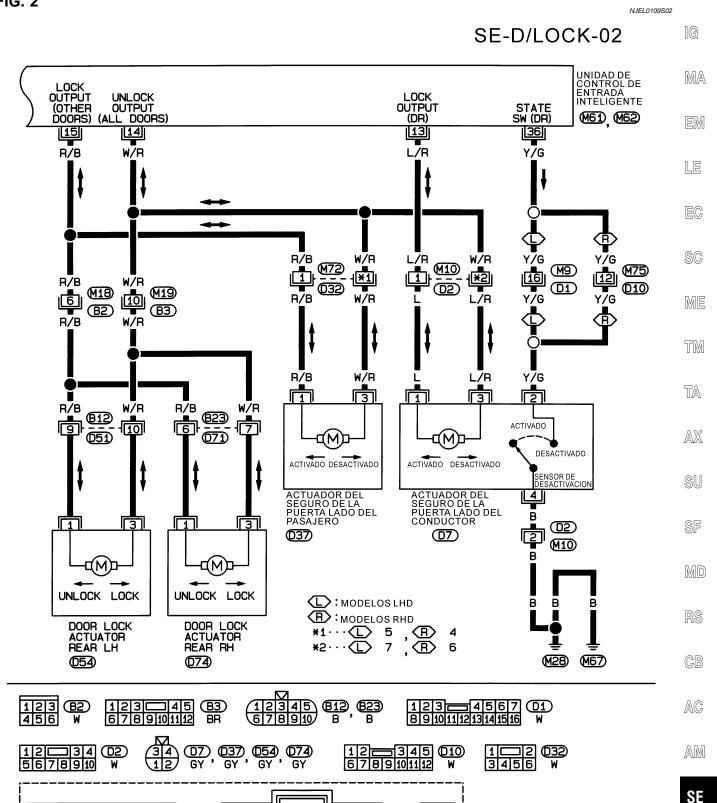

PRECAUCION: NO INTENTE REPARAR EL CIRCUITO FCC, REEMPLACELO

(M61)

W

12345 678910


11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

HEL932A

В

SEGURO AUTOMATICO DE PUERTAS

CONSULT-II Procedimiento de Inspección (Con el sistema de Control Remoto)

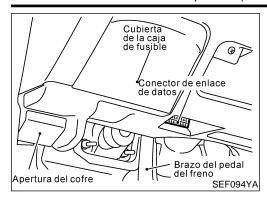


CONSULT-II Procedimiento de Inspección (Con el sistema de Control Remoto)

"DOOR LOCK" (CERRADURA PUERTA)

NJEL0238S01

- 1. Gire el interruptor de encendido a la posición "OFF".
- 2. Conecte el "CONSULT-II" al conector de enlace de datos.

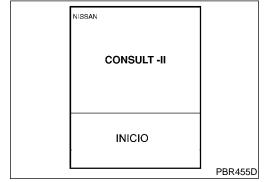

- 3. Gire el interruptor de encendido a "ON".
- 4. Oprima "START" (COMIENZO).

SELECCION SISTEMA	
MOTOR	
T/A	
AIR BAG	
ABS	
ENTRADA INTELIGENTE	
	SEL845W

5. Oprima "SMART ENTRANCE" (ENTRADA INTELIGENTE).

SELEC TIPO PRUEBA	
CERRADURA PUERTA	
DESEMP TRASERO	
ALARM AVIS LLAVE	
AVS ALARM LUZ	
LUZ INT	
ALARM AVIS ROBO	
ENT REM MULTI	
	SEL846W

6. Oprima "DOOR LOCK" (CERRADURA PUERTA).

SELEC MODO DIAGNOSI	
MONITOR DATOS	
TEST ACTIVO	
	SEL322W
	MONITOR DATOS

 Seleccione el modo de diagnóstico.
 "DATA MONITOR" (MONITOR DATOS)y "ACTIVE TEST" (TEST ACTIVO) están disponibles.

CONSULT-II Puntos de aplicación (Con el Sistema de Control Remoto)

CONSULT-II Puntos de aplicación (Con el Sistema de Control Remoto)

"DOOR LOCK" (CERRADURA PUERTA) **Monitor de Datos (Data monitor)**

NJEL0239 NJEL0239S01

	NJEL0239S0101	MA	
Punto Monitoreado	Descripción	UVUZAL	
KEY ON SW	Indica la condicion [ON/OFF] del interruptor de la llave.	 EM	
LOCK SW DR/AS	Indica la condición de[ON/OFF] la señal de activación/desactivación del interruptor.		
UNLK SW DR/AS	Indica la condición [ON/OFF] de la señal de desactivación del interruptor de activación y desactivación.	LE	
DOOR SW-ALL	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de la llave (Todos).	- EG	
LK BUTTON/SIG	La señal [ON/OFF] indica la activación edl seguro desde el control remoto.		
UN BUTTON/SIG	Indica la condición [ON/OFF] de la señal de desactivación proveniente del control remoto.	SC	
LOCK SIG DR	Indica la condición [ON/OFF] del sensor de desactivación de los seguros de la puerta.	96	

NJEL0239S0103

ME

TM

TA

AX

SU

Prueba activa (Test activo)

Punto de prueba Descripción	
Esta prueba permite comprobar la operación de todos los actuadores de los seguros puertas. Estos actuadores activan el seguro cuando se oprime "ON" en la pantalla de SULT-II.	
DR D/UN MTR	Con esta prueba se puede comprobar la operación de desactivación del actuador del seguro de la puerta delantera izquierda. El actuador desactiva el seguro cuando "ON" es presionado en la pantalla del CONSULT-II.
NON DR D/UN	Con esta prueba se puede comprobar la operación de desactivación de los actuadores de los seguros de las puertas (excepto en la puerta del conductor). Estos actuadores desactivan el seguro cuando se oprime "ON" en la pantalla del CONSULT-II.









AC

AM

SE

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto)

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto)

TABLA DE SINTOMAS


NJEL0193 NJEL0193S01

PAGINA DE REFERENCIA (SE-)	219	220	222	224	225
SINTOMA	COMPRUEBE LOS CIRCUITOS DE ALIMENTACION PRINCIPAL Y DE MASA.	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE ACTIVACION-DESACTIVACION DEL SEGURO DE PUERTA	COMPRUEBE EL SENSOR DE SEGURO DE PUERTA DESACTIVADA	COMPRUEBE EL CILINDRO DE LA LLAVE (LADO DEL CONDUCTOR) (CON SISTEMA CONTRAROBO)	COMPROBACION DEL ACTUADOR DEL SEGURO DE LA PUERTA
El actuador especifico de uno de los seguros de puerta no funciona.	X				X
El seguro eléctrico no funciona cuando el seguro de la puerta está activado y el interruptor de la puerta en la carrocería está desactivado.	Х	х			
El seguro eléctrico no funciona cuando la perilla del conductor está activada	Х		Х		
El seguro eléctrico no funciona con el interruptor del cilindro de la llave de la puerta del conductor.	Х		Х	Х	

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)


COMPROBACION DE LOS CIRCUITOS DE ALIMENTACION PRINCIPAL Y DE MASA

Comprobación del circuito del suministro de corriente principal

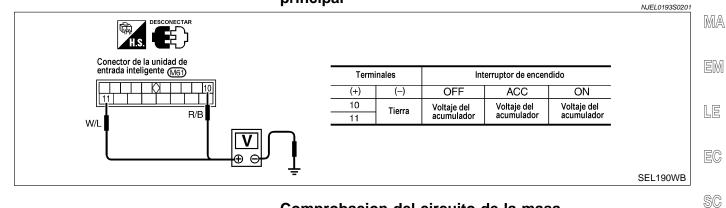

Comprobacion del circuito de la masa

NJEL0193S0202

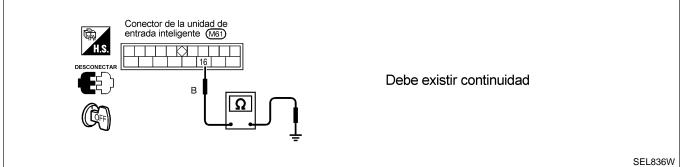

TA

AX

ME

TM

SU

MD

RS

CB

AC

AM

SE

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE ACTIVACION/ DESACTIVACION DEL SEGURO DE LA PUERTA

=NJEL0193S05

1 COMPROBACION DE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE ACTIVACION/DESACTIVACION DEL SEGURO DE LA PUERTA

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe la señal de entrada en el interruptor de activación/desactivación de los seguros de las puertas ("INT BLOQ C/P"/"INT DESB C/P") en el modo "MONITOR DATOS" con el CONSULT-II.

os
OFF OFF


Cuando el interruptor de activación/desactivación es girado a la posición: ACTIVADO INT BLOQ C/P ON Cuando el interruptor de activación/desactivación es girado a la posición: DESACTIVA

Cuando el interruptor de activación/desactivación es girado a la posición:DESACTIVADO INT BLOQ C/P ON

SEL341W

Sin el CONSULT-II

- 1. Desconecte el conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente.
- 2. Compruebe la continuidad entre las terminal 23 o 35 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

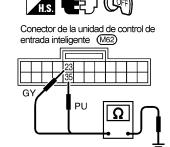

Terminales	Condición del int. de la puerta aplicado/desaplicado	Continuidad
23 - Tierra	Aplicado	Si
	N y desaplicado	No
35 - Tierra	Desaplicado	Si
	N y aplicado	No


SEL912W

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-214.

BIEN o MAL

BIEN	>	El interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta está BIEN.
MAL	>	VAYA A 2.

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

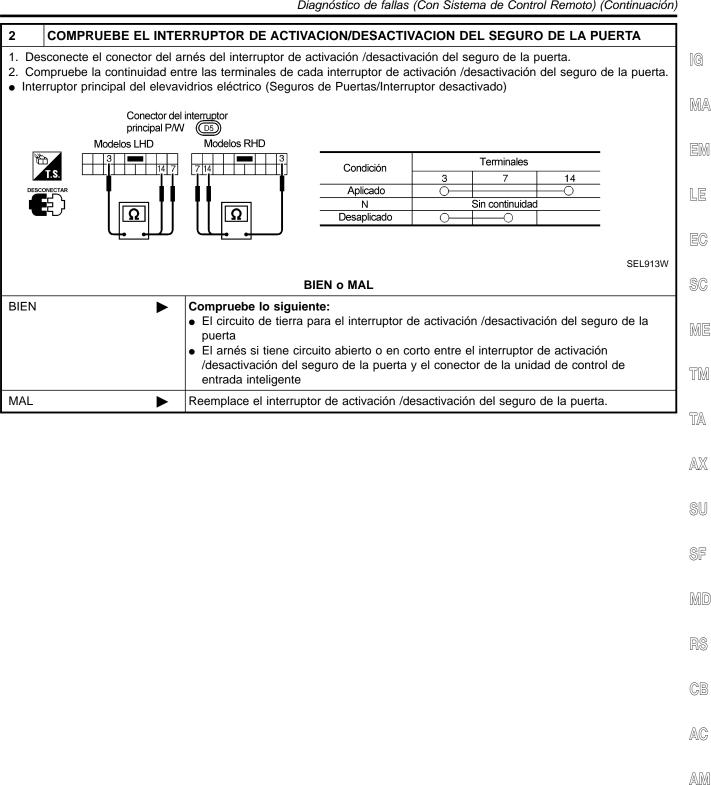

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)


COMPRUEBE EL SENSOR DEL SEGURO DE LA PUERTA DESACTIVADA

=NJEL0193S11

COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL SENSOR DEL SEGURO DE LA PUERTA DESACTIVADA

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe la señal de entrada al sensor de desactivación de los seguros de la puerta ("SEÑ BLOQ CON") en el modo "MONITOR DATOS" con el CONSULT-II.

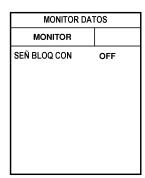

Cuando la puerta del lado del conductor tiene aplicado el seguro:

SEÑ BLOQ CON OFF


Cuando la puerta del lado del conductor tiene desaplicado el seguro:

SEÑ BLOQ CON ON

SEL344WB

Sin el CONSULT-II

Compruebe el voltaje entre la terminal 36 de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

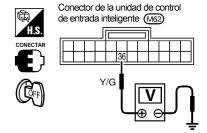

Term	inals	Condición	Voltaje	[V]
(+)	(-)	(Puerta conductor)	Voltajo	
36	Tierra	Aplicado	Aprox.	5
	Пена	Desaplicado	0	

SEL847W

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-215.

BIEN o MAL

BIEN	>	El sensor de desactivación del seguro de la puerta está BIEN.
MAL		VAYA A 2.

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

2 COMPRUE	BE EL SENSOR DEL SEGURO DESACTIVADO DE LA PUERTA	
	onector del sensor de desactivación de los seguros de las puertas eléctricos. ontinuidad entre las terminales 4 y 2 del sensor de activación/desactivación de lo	os seguros de la
1		
	Conector (sensor de seguro desactivado de la puerta) del actuador del seguro de la puerta del lado del conductor Continuidad: Condición: Aplicado	
	No Condición: Desaplicado Si	
		SEL848W
	BIEN o MAL	
	Communication to distribute.	
BIEN	 Compruebe lo siguiente: El circuito a tierra del sensor de desactivación del seguro de la periorie en contro entre la unidad de congente y el sensor de desactivación del seguro de la puerta 	·

$\mathbb{A}\mathbb{X}$











AC


 $\mathbb{A}\mathbb{M}$

SE

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)


COMPRUEBE LA SEÑAL DEL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA LLAVE (LADO DEL CONDUCTOR) (CON SISTEMA CONTRAROBO)

=NJEL0193S12

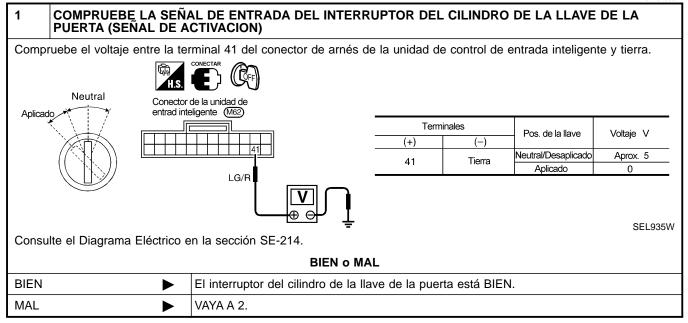

2 COMPRUEBE EL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA LLAVE DE LA PUERTA

- 1. Desconecte el conector del arnés del el interruptor del cilindro de la llave de la puerta.
- 2. Compruebe la continuidad entre las terminales 1 y 2 del interruptor del cilindro de la llave de la puerta.



SEL979W

BIEN o MAL				
BIEN	•	Compruebe lo siguiente: • El circuito de tierra del interruptor del cilindro de la llave de la puerta • El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el interruptor del cilindro de la llave de la puerta		
MAL	>	Reemplace el interruptor del cilindro de la puerta.		

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

COMPROBACION DEL ACTUADOR DEL SEGURO DE LA PUERTA

1 COMPRUEBE EL FUNCIONAMIENTO DEL ACTUADOR DEL SEGURO DE LA PUERTA (P) Con el CONSULT-II MA 1. Seleccione el modo "ACTIVE TEST" (TEST ACTIVO) en "DOOR LOCK" con el CONSULT-II. 2. Seleccione "ALL D/LK MTR" y oprima "ON". 3. Después, seleccione "DR D/UN MTR" y oprima "ON". EM 4. Seleccione "NON DR D/UN" y oprima "ON". TEST ACTIVO MTR TODO D/LK LE ACT D/DESB PUERTA OFF El motor del seguro de la puerta debe operar NO CON D/NO OFF SC ON ME SEL343W NOTA: Si el CONSULT-II no está disponible, salte este procedimiento y vaya al paso siguiente. TM **BIEN o MAL BIEN** El actuador del seguro de la puerta está BIEN. TA MAL VAYA A 2.

AX

@F

MD

RS

CB

 $\mathbb{A}\mathbb{C}$

AM


SE

Diagnóstico de fallas (Con Sistema de Control Remoto) (Continuación)

2 COMPRUEBE EL CIRCUITO DEL ACTUADOR DE LOS SEGUROS DE LAS PUERTAS.

Compruebe el voltaje del actuador de los seguros de las puertas.


• Actuador del seguro de la puerta del lado del conductor

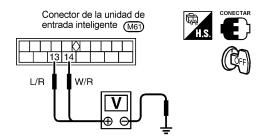

Condición del	Termi	nal No.	Voltaie V
seguro	(+)	(-)	,
Aplicado	13	Tierra	Aprox. 12
Desaplicado	14	Tierra	71000. 12

SEL817WB

• Actuador de los seguros de las puertas del lado del pasajero y traseras

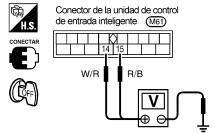

Condición del int. de puerta	Termin	ıal No.	Voltaie V	
aplicado/desaplicado	(+)	(-)	vollajo v	
Aplicado	15	Tierra	Aprox. 12	
Desaplicado	14	Tierra	Αριολ. 12	

SEL914W


Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-215.

BIEN o MAL

BIEN	VAYA A 3.	
MAL	Cambie la unidad de control de entrada inteligente. (Antes de reemplazar la unidad de control, realice la "COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE ACTIVACION/DESACTIVACION DEL SEGURO DE LA PUERTA".)	

3 COMPRUEBE EL ACTUADOR DE LOS SEGUROS DE LAS PUERTAS.

- 1. Desconecte el conector del arnés del actuador del seguro de la puerta.
- 2. Aplique una corriente continua de 12V al actuador de los seguros de las puertas y compruebe el funcionamiento.

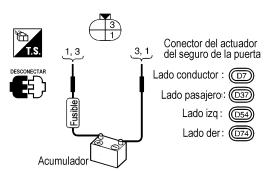

Operación del actuador del seguro de la puerta: Terminales entre (+): 1 y (-):3 Desactivado → Activado Terminales entre (+):3 y (-):1 Activado → Desactivado

SEL222WA

BIEN o MAL

BIEN

Compruebe el arnés si tiene circuito abierto o en corto entre el conector de la unidad de control de entrada inteligente conector y el actuador del seguro de la puerta.

MAL

Cambie el actuador de los seguros de las puertas.

Descripción del Sistema (Sin Sistema de Control Remoto)

Descripción del Sistema (Sin Sistema de Control Remoto)

NJEL0339 **OPERACION** N.IFI 0339S01 Siempre se alimenta energía MA a través del fusible de 30A (letter E, localizado en la caja de fusibles y en el eslabón de fusibles) Hacia la terminal 14 de la unidad de control de tiempo. Se suministra masa a través de la tierra de la carrocería M28 y M67. Hacia la terminal 16 de la unidad de control de tiempo. LE Operación del activación y desactivación del interruptor Cuando el interruptor de desactivación de los seguros eléctricos se encuentra en la posición ACTIVADO, la tierra es suministrada. de las tierras de la carrocería M28 y M67 a través de la terminal 3 del interruptor principal del elevavidrios eléctrico (interruptor de activación y des-SC activación) a través de la terminal 14 del interruptor principal del elevavidrios eléctrico (interruptor de activación y desactivación) ME Hacia la terminal 11 de la unidad de control de tiempo. Con la alimentación y la tierra suministradas los seguros de las puertas están activados (Excepto la puerta TMdel conductor). Cuando el interruptor de activación y desactivación se encuentra en la posición DESACTIVADO, la tierra es suministrada TA de las tierras de la carrocería M28 y M67 a través de la terminal 3 del interruptor principal del elevavidrios eléctrico (interruptor de activación y desactivación) AX a través de la terminal 7 del interruptor principal del elevavidrios eléctrico (interruptor de activación y desactivación) Hacia la terminal 19 de la unidad de control de tiempo. SU Con la alimentación y la tierra suministradas, todos los seguros de las puertas se encuentran desactivados. Operación de la perilla del seguro de la puerta del conductor Cuando la perilla del seguro de la puerta se encuentra en la posición ACTIVADO, la tierra es interrumpida de las tierras de la carrocería M28 y M67 MD a través de la terminal 1 del sensor de desactivación de los seguros de las puertas a través de la terminal 2 de los sensores de desactivación de los seguros de la puertas Hacia la terminal 9 de la unidad de control de tiempo. entonces, todas las puertas están activadas. Cuando la perilla del seguro de la puerta se encuentra en la posición DESACTIVADA, la tierra es, suminis-CB de las tierras de la carrocería M28 y M67

a través de la terminal 1 del sensor de desactivación de los seguros de las puertas

a través de la terminal 2 de los sensores de desactivación de los seguros de la puertas

a la terminal 9 de la unidad de control de entrada inteligente.

Con la alimentación y la tierra suministradas, todos los seguros de las puertas se encuentran desactivados.

SE

AM


AC


 $\mathbb{D}\mathbb{X}$

Diagrama Eléctrico— D/LOCK —/Sin Sistema de Control Remoto

FIG. 1

NJEL0340

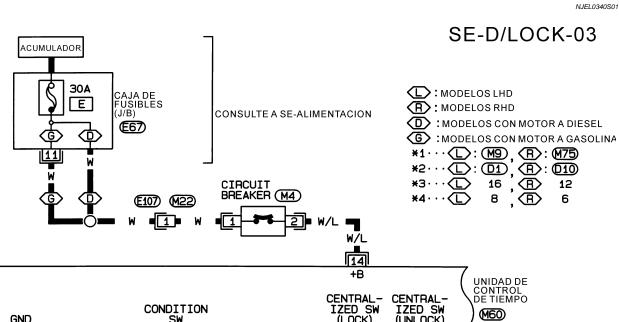

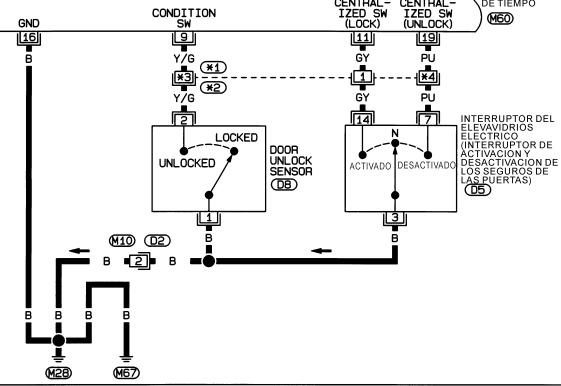


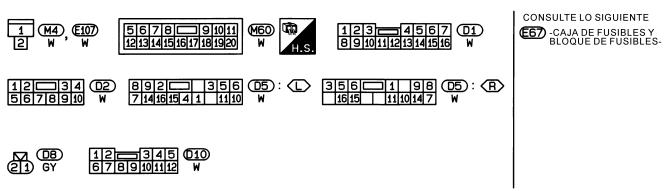


Diagrama Eléctrico— D/LOCK —/Sin Sistema de Control Remoto (Continuación)

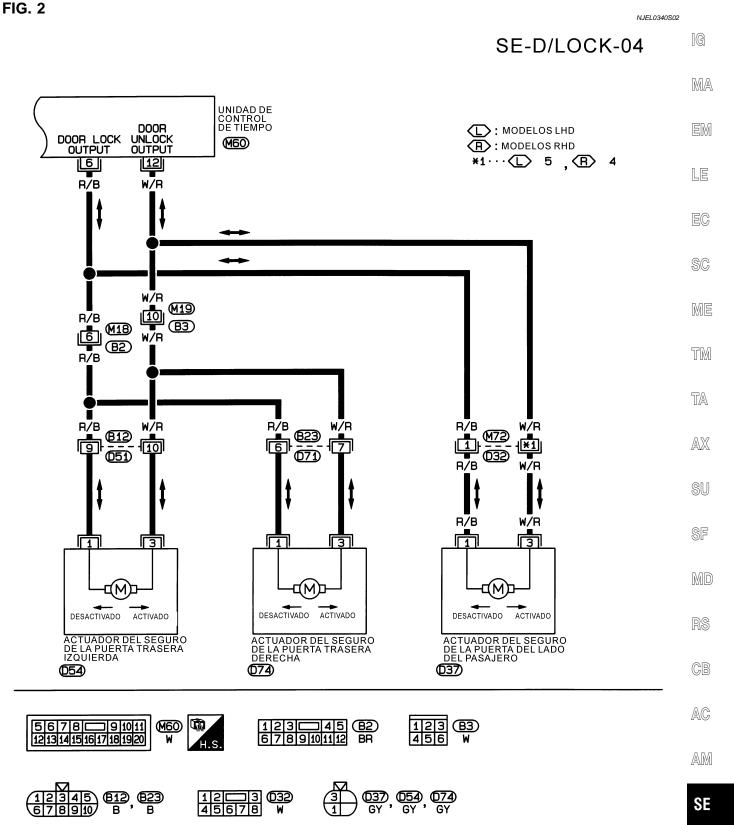

CAUTION: DON'T ATTEMPT TO REPAIR, SPLICE OR MODIFY THE FLEXIBLE FLAT CIRCUIT (FFC) . IF THE FFC IS DAMAGED, REPLACE WITH A NEW ONE.

HEL934A

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto)

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto)

TABLA DE SINTOMAS


NJEL0341 NJEL0341S01

PAGINA DE REFERENCIA (SE-)	231	231	232	233
SINTOMA	COMPRUEBE LOS CIRCUITOS DE ALIMENTACION PRINCIPAL Y DE MASA.	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE ACTIVACION-DESACTIVACION DEL SEGURO DE PUERTA	COMPRUEBE EL SENSOR DE SEGURO DE PUERTA DESACTIVADA	COMPROBACION DEL ACTUADOR DEL SEGURO DE LA PUERTA
Los seguros de la puerta no funcionan con cualquiera de los interruptores.	Х			х
El actuador especifico de uno de los seguros de puerta no funciona.				Х
El seguro eléctrico no funciona cuando el seguro de la puerta está activado y el interruptor de la puerta en la carrocería está desactivado.	х	х		
El seguro eléctrico no funciona cuando la perilla del conductor está activada	Х		Х	

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto) (Continuación)

COMPROBACION DE LOS CIRCUITOS DE ALIMENTACION PRINCIPAL Y DE MASA

Comprobación del circuito del suministro de corriente principal

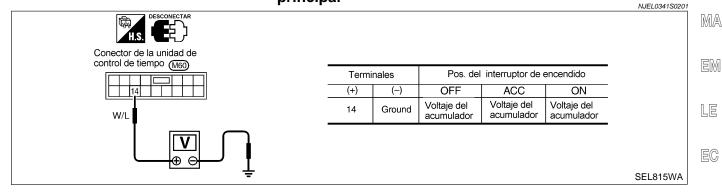

Comprobacion del circuito de la masa

NJEL0341S0202

SC

ME

TM

TA


AX

MD

CB


AC

AM

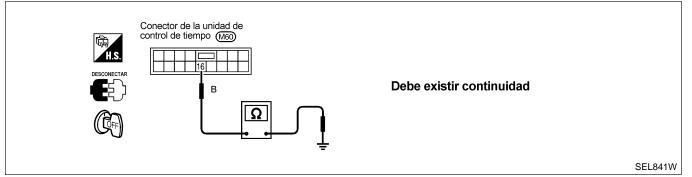

COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE ACTIVACION/ DESACTIVACION DEL SEGURO DE LA PUERTA

- COMPROBACION DE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE ACTIVACION/DESACTIVACION **DEL SEGURO DE LA PUERTA**
- 1. Desconecte el conector de la unidad de control de tiempo.
- 2. Compruebe la continuidad entre las terminales 11 o 19 del conector del arnés de la unidad de control de tiempo y tie-

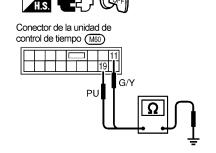

A 1: 1	
Aplicado	Si
11 - Tierra N y Desaplicado	No
19 - Tierra Desaplicado	Si
N y Aplicado	No

SEL915W

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-228.

D	ΙFΝ	_	R.A	ΛІ
ы		()	IVI.	41


BIEN	>	El interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta está BIEN.
MAL	•	VAYA A 2.

SE

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto) (Continuación)

COMPRUEBE EL INTERRUPTOR DE ACTIVACION/DESACTIVACION DEL SEGURO DE LA PUERTA

- 1. Desconecte el conector del arnés del interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta.
- 2. Compruebe la continuidad entre las terminales de cada interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta.
- Interruptor principal del elevavidrios eléctrico (Seguros de Puertas/Interruptor desactivado)

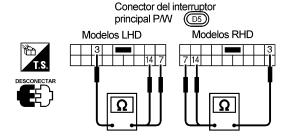

2

Condición	Terminales		
	3	7	14
Aplicado	0		$\overline{}$
N	Sin continuidad		
Desaplicado	$\overline{\bigcirc}$	$\overline{}$	

SEL913W

BIEN o MAL


BIEN	•	Compruebe lo siguiente: El circuito de tierra para el interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta El arnés puede estar abierto o en corto entre el interruptor del seguro de puerta y el conector de la unidad de control de tiempo.
		conector de la unidad de control de tiempo
MAL	•	Reemplace el interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta.

COMPRUEBE EL SENSOR DEL SEGURO DE LA PUERTA DESACTIVADA

NJEL0341S04

1 COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL SENSOR DEL SEGURO DE LA PUERTA DESACTIVADA

Compruebe el voltaje entre la terminal 19 del conector del arnés de la unidad de control de tiempo y tierra.

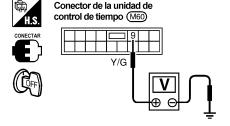

Terminales		Condiciones	Voltaje	[V]
(+)	(-)	(puerta del conductor)	· ontogo	[•]
9	Tierra	Aplicado	Aprox.	5
	Ticita	Desaplicado	0	


SEL850W

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-228.

BIEN o MAL

BIEN	El sensor de desactivación del seguro de la puerta está BIEN.
MAL	VAYA A 2.

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto) (Continuación)

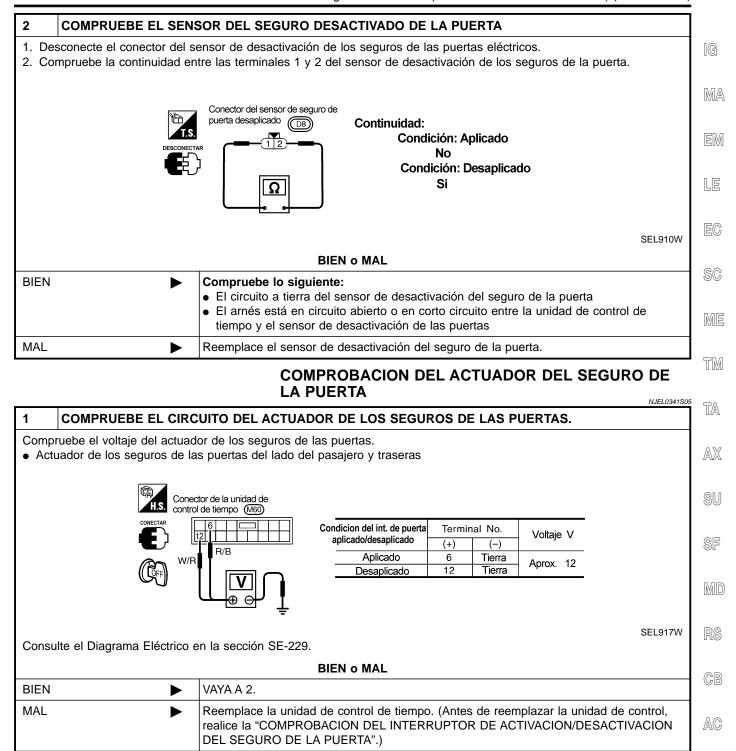

CE.


AM

Diagnóstico de fallas (Sin Sistema de Control Remoto) (Continuación)

2 COMPRUEBE EL ACTUADOR DE LOS SEGUROS DE LAS PUERTAS. 1. Desconecte el conector del arnés del actuador del seguro de la puerta. 2. Aplique una corriente continua de 12V al actuador de los seguros de las puertas y compruebe el funcionamiento. Door lock actuator connector Door lock actuator operation: Terminals between (+): 1 and (-): 3 Unlocked → Locked Terminals between (+): 3 and (–): 1 Passenger side: (D37) Locked → Unlockéd Rear LH: (D54) Rear RH: (D74) SEL222WB **BIEN o MAL BIEN** Compruebe el arnés, puede estar abierto o en corto entre el conector de la unidad de control de tiempo y el actuador de seguros de puerta activados. MAL Cambie el actuador de los seguros de las puertas.

Partes Componentes y Localización del Conector del Arnés

Partes Componentes y Localización del Conector del Arnés

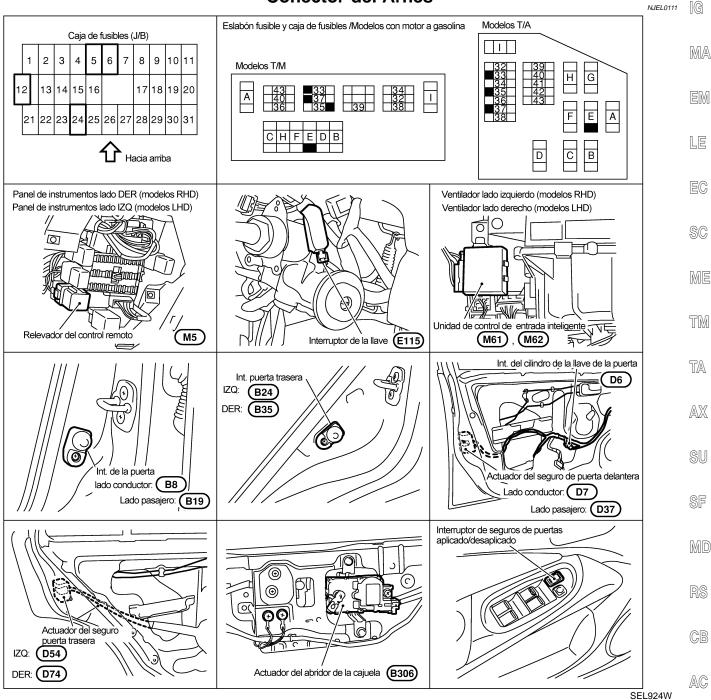

Descripción del sistema

Siempre se alimenta energía

ENTRADAS

a la terminal 1 del interruptor de la llave,

a través del fusible de 10A [No. 12, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)].

Cuando el interruptor de la llave está en ON (la llave de encendido es insertada en el cilindro de la llave), la corriente es suministrada

- a la terminal 32 de la unidad de control de entrada inteligente.
- a través de la terminal 2 del interruptor de encendido

Cuando el interruptor de la puerta del conductor está en ON (La puerta está abierta), la tierra es suministrada

CB

AC

AM

NJFL0194

NJEL0194S01

SE

Descripción del sistema (Continuación)

- a la terminal 29 de la unidad de control de entrada inteligente
- a través de la terminal 2 del interruptor de la puerta del conductor
- a la terminal 3 de la puerta del conductor
- a través de las tierras de la carrocería B9, B21 y B308.

Cuando cualquiera de los interruptores de las puertas está en (la puerta está abierta), la tierra es suministrada

- a la terminal 28 de la unidad de control de entrada inteligente
- a través de la terminal 1 del interruptor de cada puerta
- de la tierra del interruptor de cada puerta.

Cuando el interruptor de activación/desactivación esta ACTIVADO, la tierra es suministrada

- a la terminal 23 de la unidad de control de entrada inteligente
- a través de la terminal 14 del interruptor de activación/desactivación, y
- a través de la tierra de la carrocería M28 y M67.

Cuando el interruptor de activación/desactivación esta DESACTIVADO, la tierra es suministrada

- a la terminal 35 de la unidad de control de entrada inteligente
- a través de la terminal 7 del interruptor de activación/desactivación, y
- a través de la tierra de la carrocería M28 y M67.

Cuando el sensor de desactivación de las puertas delanteras está DESACTIVADO, la tierra es suministrada

- a la terminal 36 de la unidad de control de entrada inteligente,
- a través de la terminal 2 del sensor de desactivación de los seguros de las puerta, y
- a través de la tierra de la carrocería M28 y M67.

La señal del control remoto es alimentada a la unidad de control de entrada inteligente (La antena del sistema es combinada con la unidad de control de entrada inteligente).

El sistema de control remoto controla la operación de

- el seguro eléctrico de la puerta
- el recordatorio de advertencia de peligro
- la luz de compartimiento de pasajeros
- alarma de pánico
- el abridor de la tapa cajuela

PROCEDIMIENTO DE OPERACION

Operación del seguro eléctrico de la puerta

Cuando las siguientes de entrada son suministradas:

NJEL0194S02

NJEL0194S0201

- el interruptor de la llave se encuentra APAGADO (cuando la llave de encendido no se encuentra insertada en el cilindro de la llave)
- el interruptor de la puerta en CERRADO (cuando todas las puertas están cerradas);

La unidad de control de entrada inteligente recibe una señal de ACTIVACION/DESACTIVACION del control remoto. La unidad de control de inteligente activa/desactiva todos los seguros de las puertas con un señal de entrada de ACTIVACION/DESACTIVACION del control remoto.

Recordatorio de advertencia de peligro

NJEL0194S0202

- Siempre se alimenta energía
- a las terminales 1, 3 y 6 del relevador del control remoto
- a través de fusible de 15A [No. 5, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]

Cuando la unidad de control de entrada inteligente recibe una señal de ACTIVACION o DESACTIVACION del control remoto y estando con todas las puertas cerradas y el interruptor de la llave en la posición OFF (cuando la llave no esta insertada en el cilindro de la llave), la tierra es suministrada

- a la terminal 2 del relevador del control remoto
- a través de la terminal 7 de la unidad de control de entrada inteligente.

El relevador del control remoto está ahora energizado y la luz de advertencia de peligro destella como recordatorio.

La luz de advertencia de recordatorio tiene el modo C y el modo S.

Descripción del sistema (Continuación)

Operación de la función de advertencia o	de recordatorio
--	-----------------

	modo C	modo S
	Destello de la luz de advertencia de peli- gro	Destello de la luz de advertencia de peli- gro
Lock (cierre)	Dos veces	Dos veces
Unlock (apertura)	Una vez	_

IG

MA

Como cambiar el modo de advertencia de recordatorio

El modo de advertencia de recordatorio puede ser cambiado solo utilizando "SOPORTE TRABAJO" en el modo "ENT REM MULTI" con el CONSULT-II.



Operación de Luz del Compartimiento de Pasajeros

Cuando todas las señales siguientes de entradas son suministradas:



- el interruptor de la puerta en CERRADO (cuando todas las puertas están cerradas);
- la puerta del conductor está CON SEGURO;
- el interruptor de la llave de encendido en OFF (cuando la llave de encendido no está insertada en el cilindro de la llave).

el sistema con control remoto enciende la luz del compartimiento de pasajeros (por 30 segundos) con una señal de entrada de DESACTIVACION del control remoto.



TM

Para mayor información, consulte "LAMPARA INTERIOR DEL COMPARTIMENTO DE PASAJEROS", SE-65.

Operación de la alarma de pánico

NJEL0194S0204

Cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición OFF (cuando la llave de encendido no se encuentra insertada en el cilindro de la llave), el sistema a control remoto enciende y apaga el claxon intermitentemente con la señal de entrada de la ALARMA DE PANICO del control remoto.

TA

La alarma se desactiva automáticamente después de 25 segu8ndos o cuando la unidad de control de entrada inteligente recibe cualquier señal del control remoto.

Para una descripción más detallada, consulte "SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO" (SE-268).

Operación del Abridor de la Tapa Cajuela

Siempre se alimenta energía

NJEL0194S0205



- a través de fusible de 10A [No. 6, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 3 del actuador del abridor de la tapa cajuela.

Cuando una señal de CAJUELA ABIERTA es enviada sin la llave puesta (llave de encendido removida del cilindro de la llave) desde el control remoto, la tierra es suministrada



- a través de la terminal 12de la unidad de control de entrada inteligente
- a la terminal 1 del actuador del abridor de la tapa cajuela

Después que la corriente y la tierra son suministrados, el actuador del abridor de la tapa cajuela abre la cajuela.

MD

CB


AC

AM

SE

Esquema

NJEL0171

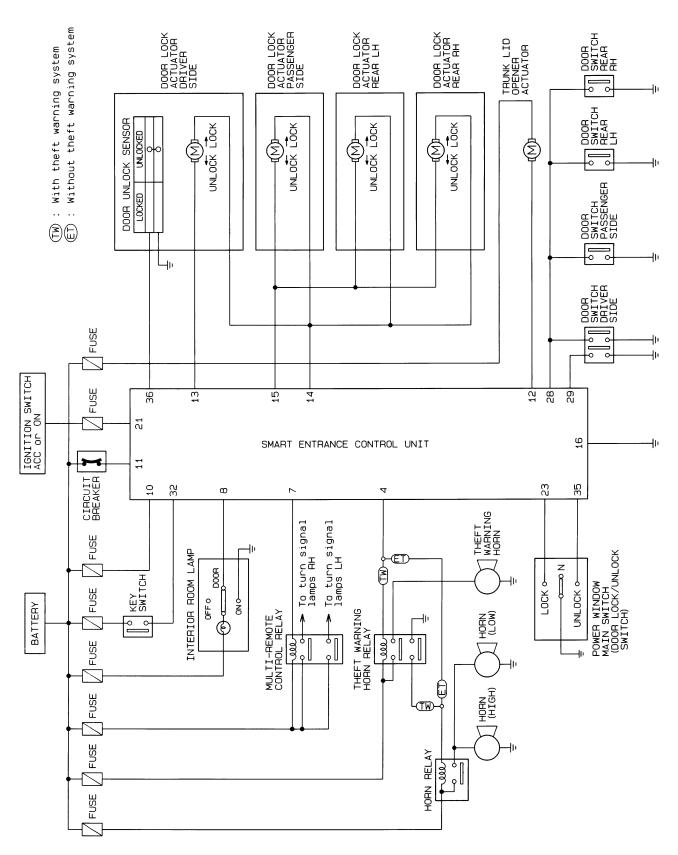

HEL935A


Diagrama Eléctrico — MULTI -


FIG. 1

NJEL0114

NJEL0114S01

SE-MULTI-01

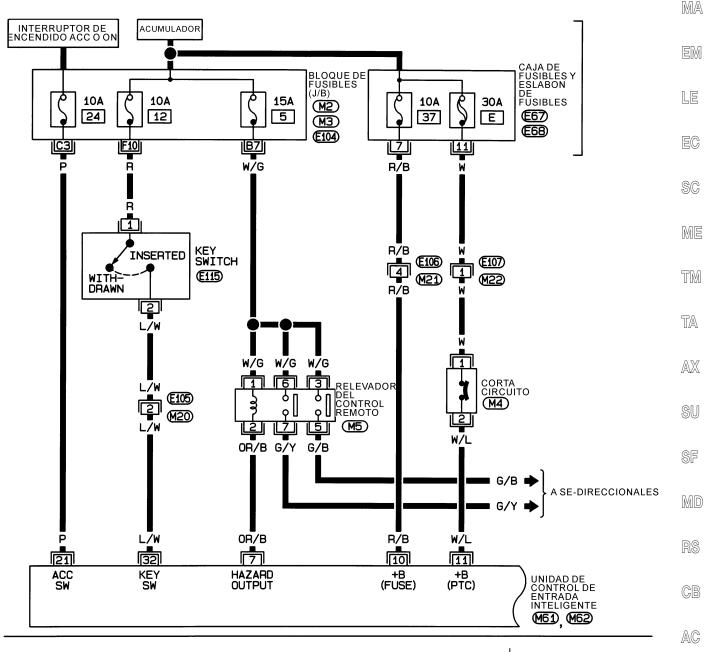

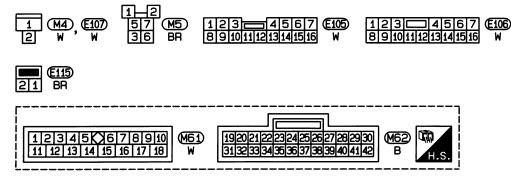

CONSULTE LO SIGUIENTE M2, M3, E104) BLOQUE **DE FUSIBLES (E67), (E68)** -FUSIBLES -CAJA DE ENLACE (J/B)

SE

AM

FIG. 2

NJEL0114S02

SE-MULTI-02



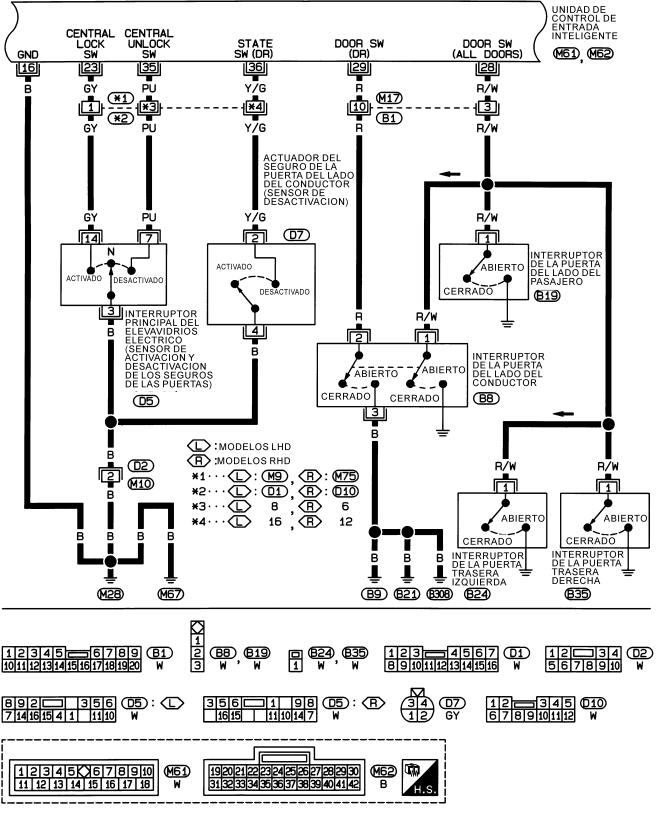


FIG. 3

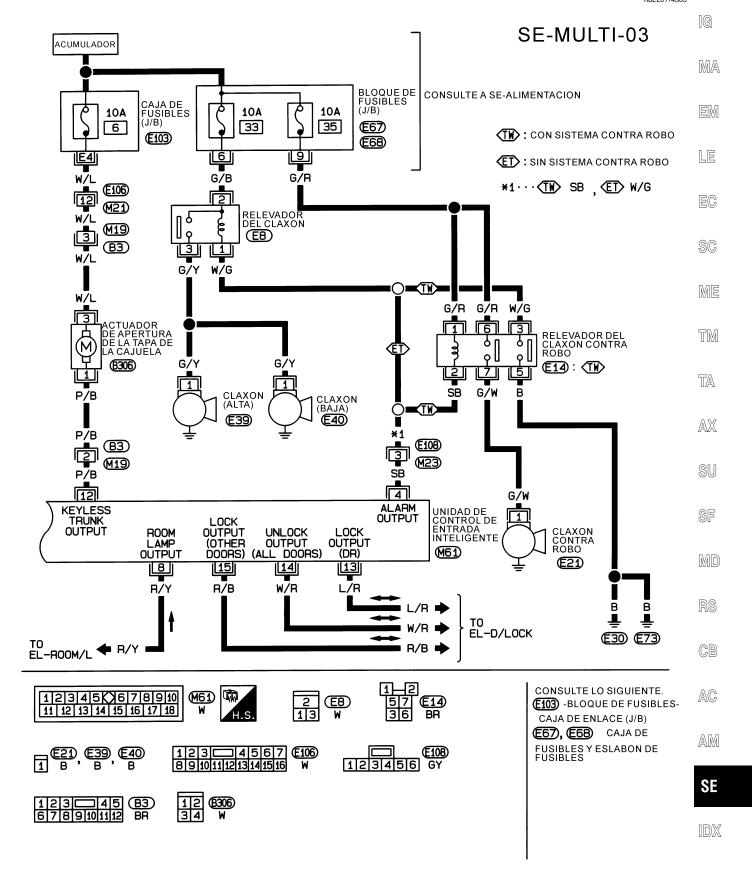

HEL938A

Procedimiento de Inspección con el CONSULT-II

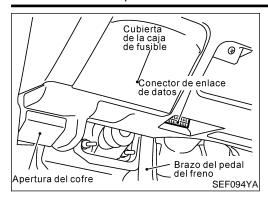


Procedimiento de Inspección con el CONSULT-

"MULTI REMOTE ENT"

NJEL024

- 1. Gire el interruptor de encendido a la posición "OFF".
- 2. Conecte el "CONSULT-II" al conector de enlace de datos.

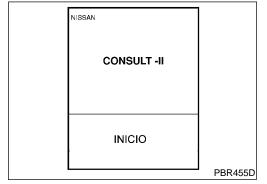


- 3. Gire el interruptor de encendido a "ON".
- 4. Oprima "START" (COMIENZO).

_		
	SELECCION SISTEMA	
	MOTOR	
	T/A	
	AIR BAG	
	ABS	
	ENTRADA INTELIGENTE	
•		SEL845W

5. Oprima "SMART ENTRANCE" (ENTRADA INTELIGENTE).

SELEC TIPO PRUEBA	
CERRADURA PUERTA	
DESEMP TRASERO	
ALARM AVIS LLAVE	
AVS ALARM LUZ	
LUZ INT	
ALARM AVIS ROBO	
ENT REM MULTI	
	SEL846W

6. Oprima "MULTI REMOTE ENT".

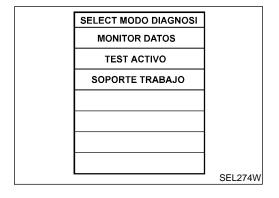

 Seleccione el modo de diagnóstico. "MONITOR DATOS", "TEST ACTIVO" y "SOPORTE TRA-BAJO" están disponibles.

Puntos de Aplicación del CONSULT-II

Puntos de Aplicación del CONSULT-II

"MULTI REMOTE ENT" Monitor de Datos (Data monitor)

NJEL0242

NJEL0242S01 [G

IJEL0242S0101	

Punto Monitoreado	Descripción	MA
ACC ON SW	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de encendido en la posición ACC.	
KEY ON SW	Indica la condicion [ON/OFF] del interruptor de la llave.	EN
DOOR SW-DR	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de la puerta delantera (Puerta del Conductor).	
DOOR SW-ALL	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de la llave (Todos).	LE
LOCK SW DR/AS	Indica la condición de[ON/OFF] la señal de activación/desactivación del interruptor.	
UNLK SW DR/AS	Indica la condición [ON/OFF] de la señal de desactivación del interruptor de activación y desactivación.	EC
LK BUTTON/SIG	La señal [ON/OFF] indica la activación edl seguro desde el control remoto.	\$(
UN BUTTON/SIG	Indica la condición [ON/OFF] de la señal de desactivación proveniente del control remoto.	
TRUNK BTN/SIG	Indica la condición [ON/OFF] de la señal de abierto de la cajuela desde el control remoto.	MI
PANIC BTN	Indica la condición [ON/OFF] de la señal de pánico desde el control remoto.	
Prueba activa (Test a	ctivo)	TN
Punto de prueba	Descripción	57A
INT/IGN ILLUM	Está prueba es capaz de comprobar el funcionamiento de la luz del compartimiento de pasajeros. La luz del compartimiento de pasajeros es ENCENDIDA cuando es tocado "ON" en la pantalla del CONSULT-II.	TA AX
HAZARD	Esta prueba permite comprobar el funcionamiento del recordatorio de advertencia. La luz de advertencia se enciende cuando se oprime "ON" en la pantalla del CONSULT-II.	
ALARM	Esta prueba permite comprobar el funcionamiento de la alarma de pánico. La alarma se activa por 0.5 segundos cuando se oprime "ON" en la pantalla del CONSULT-II.	Sl
TRUNK OUTPUT	Con esta prueba es posible comprobar el funcionamiento del actuador del abridor de la tapa	SF

Soporte de Trabajo

SÚLT-II.

NJEL0242S0103

Punto de prueba	Descripción	
REMO CONT ID CONFIR	Puede ser cancelado si el código de identificación (ID) del control remoto es registrado o no en está modo.	-
REMO CONT ID REGIST	Un código de identificación en el control remoto puede ser registrado.	-
REMO CONT ID ERASUE	El código de identificación (ID) del control remoto puede ser borrado.	-
HZRD REM SET	El modo de advertencia de recordatorio puede ser cambiado en este modo. El modo recordatorio será cambiado cuando se oprima "MODE SET" en la pantalla del CONSULT-II.	_

cajuela. La cajuela queda sin seguro (unlocked) cundo se oprime "ON" en la pantalla del CON-

SE

MD

RS

CB

AC

AM

Diagnóstico de averías TABLA DE SINTOMAS NOTA:

NJEL0195

NJEL0195S01

- Siempre compruebe la batería del control remoto antes de reemplazar el control.
- El sistema con control remoto no opera cuando la llave de encendido se encuentra dentro del cilindro de la llave.

Síntoma	Diagnóstico/Procedimiento de servicio	Página de referencia (SE-)
Todas las funciones del control remoto no funcionan.	Comprobación de la batería y funcionamiento del control remoto	246
	2. Comprobación del circuito de alimentación de la unidad de control de entrada inteligente	247
	3. Comprobación del interruptor de la llave (insertada)	250
	4. Reemplace el control remoto. Consulte el procedimiento de Entrada del Código de Identidad (ID). NOTA: Si la comprobación con el CONSULT-II del funcionamiento del control remoto está BIEN, no hay fallas en el control remoto.	260
El nuevo código de identidad (ID) del control no puede ser ingresado.	Comprobación de la batería y funcionamiento del control remoto	246
	2. Comprobación del interruptor de la llave (insertada)	250
	3. Comprobación del interruptor de puerta	249
	4. COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE ACTIVACION/ DESACTIVACION DEL SEGURO DE LA PUERTA	251
	5. Comprobación del circuito de alimentación de la unidad de control de entrada inteligente	247
	6. Reemplace el control remoto. Consulte el procedimiento de Entrada del Código de Identidad (ID). NOTA: Si la comprobación con el CONSULT-II del funcionamiento del control remoto está BIEN, no hay fallas en el control remoto.	260
La activación o desactivación del seguro de la puerta no funciona.	Comprobación de la batería y funcionamiento del control remoto	246
(Si el sistema del interruptor eléctrico de la puerta no funciona manualmente, compruebe el sistema	2. Comprobación del interruptor de la llave (insertada)	250
del seguro eléctrico de la puerta. Consulte a SE-218.	3. Comprobación del interruptor de puerta	249
02 216.	4. Reemplace el control remoto. Consulte el procedimiento de Entrada del Código de Identidad (ID). NOTA: Si la comprobación con el CONSULT-II del funcionamiento del control remoto está BIEN, no hay fallas en el control remoto.	260
El recordatorio de advertencia no funciona ade- cuadamente cuando presiona el botón de activación/desactivación del control remoto.	Comprobación del recordatorio de advertencia	256
EL funcionamiento de la luz del compartimiento de pasajeros no se activa adecuadamente.	Compruebe la operación de la luz del compartimiento de pasajeros	258
	2. Comprobación del interruptor de la llave (insertada)	250
	3. Comprobación del interruptor de puerta	249
	4. Compruebe el sensor del seguro de la puerta desactivada	253

Diagnóstico de averías (Continuación)

Síntoma	Diagnóstico/Procedimiento de servicio	Página de referencia (SE-)
La alarma de pánico (claxon) no se activa cuando el botón de la alarma de pánico es continuamente	Comprobación de la batería y funcionamiento del control remoto	246
aplicado.	2. Compruebe la operación de la alarma de pánico (claxon) Sin sistema contrarobo Compruebe el circuito del relevador del claxon Con sistema contrarobo Comprobación del funcionamiento de la alarma contra robo. Consulte "COMPROBACION PRELIMINAR" en el "SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO".	259 or 277
	3. Comprobación del interruptor de la llave (insertada)	250
	4. Reemplace el control remoto. Consulte el procedimiento de Entrada del Código de Identidad (ID). NOTA: Si la comprobación con el CONSULT-II del funcionamiento del control remoto está BIEN, no hay fallas en el control remoto.	260
La tapa cajuela no abre al apretar continuamente el botón del abridor de la cajuela.	Comprobación de la batería y funcionamiento del control remoto	246
	2. Comprobación del actuador del abridor de la tapa cajuela	255
	3. Comprobación del interruptor de la llave (insertada)	250
	4. Reemplace el control remoto. Consulte el procedimiento de Entrada del Código de Identidad (ID). NOTA: Si la comprobación con el CONSULT-II del funcionamiento del control remoto está BIEN, no hay fallas en el control remoto.	260













 $\mathbb{A}\mathbb{M}$

SE

Diagnóstico de averías (Continuación)

COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA DEL CONTROL REMOTO

=N.IFI 0195S0


COMPRUEBE LA BATERIA DEL CONTROL REMOTO

Remueva la batería (consulte la sección SE-264) y mida el voltaje sobre las terminales positiva y negativa de la batería, (+) y (–).

Voltaje [V] 2.5 - 3.0

NOTA:

El control remoto no funciona si la batería esta insertada incorrectamente.

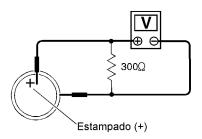

SEL237W

BIEN o MAL

BIEN ▶	VAYA A 2.
MAL	Cambie la batería.

2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe la función del control remoto ("SEÑ BOTON BLOQ", "SEÑ BTN DES", "SEÑ BOTON MALETERO" y "BTN ALARMA") en el modo "MONITOR DATOS" con el CONSULT-II.

Cuando presione cada botón del control remoto, el punto correspondiente en el monitor debe cambiar como se muestra a continuación.

MONITOR DAT	os
MONITOR	
SEÑ BOTON BLOQ	ON
SEÑ BTN DES	ON
SEÑ BOTON MALETRO	ON
BTN ALARMA	ON

Condición	Punto del monitor	
Presionando SEÑ BOTON BLOQ	SEÑ BOTON BLOQ	ON
Presionando SEÑ BTN DES	SEÑ BTN DES	ON
Presionando SEÑ BOTON MALETRO	SEÑ BOTON MALETRO	ON
Presionando BTN ALARMA	SEÑ BTN ALARMA	ON

SEL819W

BIEN o MAL

BIEN	-	El control remoto está BIEN. Son necesarias más pruebas. Consulte la "TABLA DE SINTOMAS", SE-244.
MAL	-	Reemplace el control remoto. Consulte "Procedimiento de entrada del código de identificación", SE-260.

Diagnóstico de averías (Continuación)

COMPROBACION DE LA ALIMENTACION Y DEL CIRCUITO DE MASA


NJEL0195S0

SEL226WB

1 COMPROBACION DEL CIRCUITO DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD DE CONTROL DE ENTRADA INTELIGENTE

MA

- 1. Desconecte el conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente.
- 2. Compruebe el voltaje entre la terminal 10 o 11 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

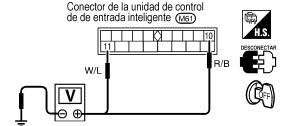

Debe existir voltaje del acumulador

SC

ME

TM

TA

AX

MD

LE


Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-239.

BIEN o MAL

BIEN	VAYA A 2.
MAL	 Compruebe lo siguiente: fusible de 30A (letter E, localizado en la caja de fusibles y eslabón de fusibles) fusible de 10A (No. 37, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusible) corta circuito M4 El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el fusible

2 COMPROBACION DEL CIRCUITO "ACC" DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

- 1. Desconecte el conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente.
- 2. Compruebe el voltaje entre la terminal 21 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra mientras el interruptor de encendido está en la posición "ACC".

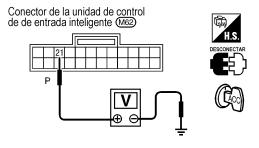

Debe existir voltaje del acumulador

SEL227WA

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-239.

BIEN o MAL


BIEN	VAYA A 3.
MAL	 Compruebe lo siguiente: 10A fusible [No. 24, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)] El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el fusible

SE

AC.

AM

Diagnóstico de averías (Continuación)

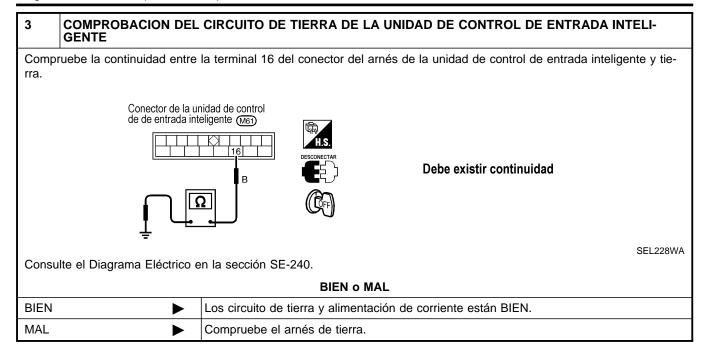

Diagnóstico de averías (Continuación)

COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA PUERTA

COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE LA PUERTA

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe la señal de entrada del interruptor de la puerta ("INT PUERTAS TODAS") en el modo "MONITOR DATOS" con el CONSULT-II.




Cuando cualquiera de las puertas se encuentra abierta: INT PUERTAS-TODAS ON
Cuando todas las puertas se encuentran cerradas:
INT PUERTAS-TODAS OFF

SEL323W

SEL070X

Sin el CONSULT-II

Compruebe el voltaje entre el arnés del conector de la unidad de entrada inteligente y las terminales 28, 29 y tierra.

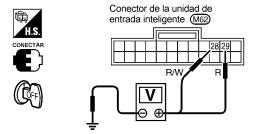

	Terminales		Condición	Voltaie [V]
	(+)	(-)	Condicion Volta	Voltaje [V]
Int. de puerta del conductor	29 Ti	Tierra	Abierto	0
		Tierra	Cerrado	Aprox. 5
Todos los demas interruptores	28	Tierra	Abierto	0
			Cerrado	Aprox. 5

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-240.

BIEN o MAL

BIEN ▶	El interruptor de la puerta está BIEN.
MAL •	VAYA A 2.

2 COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA PUERTA

- 1. Desconecte el conector del arnés del interruptor de la puerta.
- 2. Compruebe la continuidad entre las terminales del interruptor de la puerta.



SEL821WA

BIEN o MAL

	 Compruebe lo siguiente: El circuito a tierra del interruptor de la puerta y su condición El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el interruptor de la puerta
MAL	Reemplace el interruptor de la puerta.

SE-249

MA

EM

LE

EC

SC

ME

TM

TA

AX

SI

@E

MD

IU (a)

CB

AC

AM

OL


COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA LLAVE (INSERCION)

=N.IFI 0195S0

COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE LA LLAVE

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe la señal de entrada ("INT LLAVE ON") en el modo "MONITOR DATOS" con el CONSULT-II.

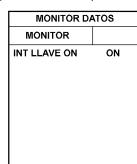


Cuando la llave de encendido se encuentra insertada dentro del cilindro de la llave INT LLAVE ON ON Cuando la llave de encendido es removida del cilindro de la llave INT LLAVE ON OFF

SEL315W

Sin el CONSULT-II

Compruebe el voltaje entre la terminal 32 de la unidad de control y tierra.

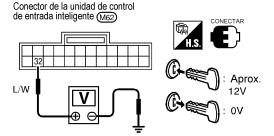

Voltaje (V): Condición de la llave de encendido: Insertada Aprox. 12

Condición de la llave insertada: Removida

SEL193WA

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-239.


BIEN o MAL

BIEN	El interruptor de la llave está BIEN.
MAL	VAYA A 2.

2 COMPRUEBE EL INTERRUPTOR DE LA LLAVE (INSERCION)

Compruebe la continuidad entre las terminales 1 y 2 del interruptor de la llave.

Conector del interruptor de la llave (E115)

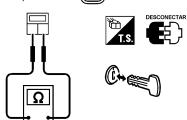

Continuidad:

Condición del interruptor de la llave: Llave insertada Si Condición del interruptor de la llave: Lllave removida No

SEL922W

BIEN o MAL

BIEN

Compruebe lo siguiente:

Fusible 10A [Nº 12, ubicado en el bloque de fusibles]

El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre el interruptor de la llave y el fusible

El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el interruptor de la llave

MAL

Reemplace el interruptor de la llave.

Diagnóstico de averías (Continuación)

COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE ACTIVACION/ DESACTIVACION DEL SEGURO DE LA PUERTA

MA

LE

SC

ME

TM

TA

AX

COMPROBACION DE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE ACTIVACION/DESACTIVACION

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe la señal de entrada en el interruptor de activación/desactivación de los seguros de las puertas ("INT BLOQ C/P"/"INT DESB C/P") en el modo "MONITOR DATOS" con el CONSULT-II.

MONITOR DA	TOS
MONITOR	
INT BLOQ C/P INT DESBC/P	OFF OFF

DEL SEGURO DE LA PUERTA

Cuando el interruptor de activación/desactivación es girado a la posición: ACTIVADO INT BLOQ C/P ON


Cuando el interruptor de activación/desactivación es girado a la posición:DESACTIVADO INT BLOQ C/P ON

SEL341W

Sin el CONSULT-II

1. Desconecte el conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente.

2. Compruebe la continuidad entre las terminal 23 o 35 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

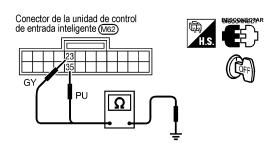

Terminales	Condición del seguro de puerta (Der. o Izq.) activado/desactivado	Continuidad
23 - Tierra	Activado	Si
zs - Hella	N y desactivado	No
35 - Tierra	Activado	Si
	N y desactivado	No

SEL195WA

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-240.

BIEN o MAL

BIEN ▶	El interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta está BIEN.
MAL >	VAYA A 2.

CB

MD

AC

AM

Diagnóstico de averías (Continuación)

2 COMPRUEBE EL INTERRUPTOR DE ACTIVACION/DESACTIVACION DEL SEGURO DE LA PUERTA 1. Desconecte el conector del arnés del interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta. 2. Compruebe la continuidad entre las terminales del interruptor de los seguros de activación/desactivación de la puerta. Conector del interruptor principal P/W (D5)Modelos LHD Modelos RHD Terminales Condición 3 Aplicado 0 Sin continuidad Ν Desaplicado \bigcirc SEL913W **BIEN o MAL BIEN** Compruebe lo siguiente: • El circuito de tierra para el interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta • El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre el interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta y el conector de la unidad de control de entrada inteligente MAL Reemplace el interruptor de activación /desactivación del seguro de la puerta.

COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL SENSOR DEL SEGURO DE LA PUERTA DESACTIVADA

Diagnóstico de averías (Continuación)

COMPRUEBE EL SENSOR DEL SEGURO DE LA **PUERTA DESACTIVADA**

MA

LE

(P) Con el CONSULT-II

1

- 1. Seleccione el modo "DATA MONITOR" (MONITOR DATOS) en el punto "INT LAMP" con el CONSULT-II.
- 2. Compruebe la señal de entrada del sensor de desactivación del seguro de la puerta ("SEÑ BLOQ CON") en el modo "MONITOR DATOS".

MONITOR DATOS MONITOR SEÑ BLOQ CON OFF

Cuando la puerta del lado del conductor tiene aplicado el seguro:

SEÑ BLOQ CON OFF

Cuando la puerta del lado del conductor tiene desaplicado el seguro:

SEÑ BLOQ CON ON

SC

ME

TM


TA

AX

SEL344WB

Sin el CONSULT-II

Compruebe el voltaje entre la terminal 36 del arnés del conector de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

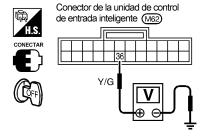

Term	ninals	Condición	Voltaje [V]
(+)	(-)	(Puerta conductor)	Voltajo [v]
36	Tierra	Aplicado	Aprox. 5
30	Helia	Desaplicado	0

SEL847W

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-240.

BIEN o MAL

BIEN	El sensor de desactivación del seguro de la puerta está BIEN.
MAL •	VAYA A 2.

MD

AC

AM

Diagnóstico de averías (Continuación)

2 COMPRUEBE EL SENSOR DEL SEGURO DESACTIVADO DE LA PUERTA 1. Desconecte el arnés del conector del sensor de desactivación del seguro de la puerta. 2. Compruebe la continuidad entre las terminales del sensor de desactivación de las puertas delanteras. Conector del actuador del seguro de la puerta (sensor de desactivación del seguro) Continuidad: Condición: Activado No Condición: Desactivado Si SEL224WB **BIEN o MAL BIEN** Compruebe lo siguiente: • El circuito a tierra del sensor de desactivación del seguro de la puerta • El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el sensor de desactivación del seguro de la puerta MAL Reemplace el sensor de desactivación del seguro de la puerta.

Diagnóstico de averías (Continuación)

COMPROBACION DEL ACTUADOR DEL ABRIDOR DE LA TAPA CAJUELA

LA TAPA CAJUELA

COMPROBACION DEL ABRIDOR DE LA TAPA CAJUELA

Compruebe el funcionamiento del abridor de la tapa cauela con el interruptor del abridor de la tapa cajuela.

NOTA: Compruebe primero la posición del la palanca de cancelación del abridor de la tapa cajuela.

¿Se abre la tapa cajuela?

NOTA: Compruebe primero la posición del la palanca de cancelación del abridor de la tapa cajuela.

¿Se abre la tapa cajuela?

Sí

VAYA A 2.

No

Compruebe el funcionamiento y el circuito del actuador del abridor de la tapa cajuela.

2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL ACTUADOR DEL ABRIDOR DE LA TAPA CAJUELA

- (P) Con el CONSULT-II
- 1. Seleccione "ACTIVE TEST" (TEST ACTIVO) en "MULTI REMOTE ENT" con el CONSULT-II.
- 2. Seleccione "TRUNK OUTPUT" y oprima "ON".



El sistema de apertura de la tapa de la cajuela debe operar


NOTA: Si el CONSULT-II no está disponible, salte este procedimiento y vaya al paso siguiente.

BIEN o MAL

BIEN ▶	El circuito del actuador del abridor de la tapa cajuela está BIEN.	
MAL	Compruebe el arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el actuador del abridor de la tapa cajuela.	

3 COMPRUEBE EL CIRCUITO DEL ACTUADOR DEL ABRIDOR DE LA TAPA CAJUELA

- Sin el CONSULT-II
- 1. Desconecte el conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente.
- 2. Conecte a tierra la terminal 12 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente.

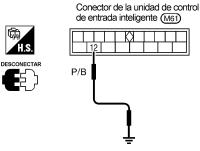

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-241.

¿Se abre la tapa cajuela?

Sí >	Cambie la unidad de control de entrada inteligente.	
No •		Compruebe el arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el actuador del abridor de la tapa cajuela.

FC

LE

MA

SG

ME

TM

TA

AX

SEL345W

SU

0r

MD

RS

CB

A.C.

AM

SEL923W

9E

Diagnóstico de averías (Continuación)

COMPROBACION DEL RECORDATORIO DE ADVERTENCIA

=N.IFI 0195S08

		=NJEL0193300		
1	COMPRUEBE EL TESTIGO DE ADVERTENCIA			
Compr	Compruebe que el testigo destella con el interruptor de advertencia.			
¿Se ilumina el testigo de advertencia?				
Sí	>	VAYA A 2.		
No		Compruebe el circuito del "Testigo de advertencia".		

2 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL RECORDATORIO DE ADVERTENCIA CON EL CONSULT-II 1. Seleccione "ACTIVE TEST" (TEST ACTIVO) en "MULTI REMOTE ENT" con el CONSULT-II. 2. Seleccione "HAZARD" y oprima "ON". TEST ACTIVO LUZ EMERGENCIA OFF El indicador de la luz de advertencia debe iluminarse NOTA: Si el CONSULT-II no está disponible, salte este procedimiento y vaya al paso siguiente. BIEN o MAL

3 COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL RECORDATORIO DE ADVERTENCIA SIN EL CON-SULT-II

La operación del recordatorio de advertencia está BIEN.

Sin el CONSULT-II


BIEN

MAL

1. Desconecte el conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente.

VAYA A 4.

2. Aplique tierra a la terminal 7 del arnés del conector de la unidad de control de entrada inteligente.

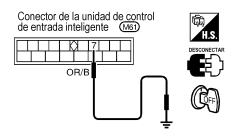

El indicador de advertencia de peligro debe iluminarse


SEL225WB

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-239.

DI	IFN		_	RЛ	Λ	•
		v		IVI	н	

BIEN		Cambie la unidad de control de entrada inteligente.
MAL		VAYA A 4.

Diagnóstico de averías (Continuación)

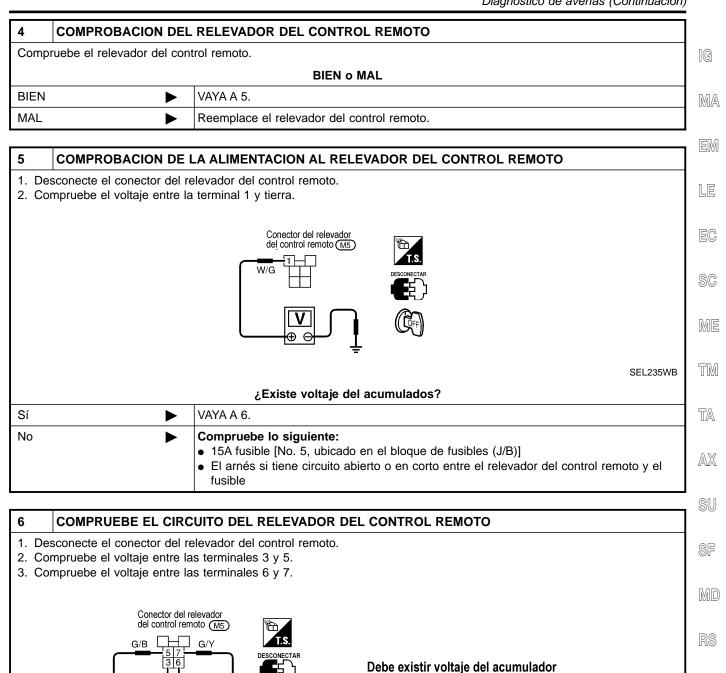

SEL236WB

BIEN o MAL

W/G

BIEN Compruebe el arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el relevador del control remoto. MAL Compruebe lo siguiente: • El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre el relevador del control remoto y el El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre el relevador del control remoto las

luces de dirección

SE

AC.

AM

Diagnóstico de averías (Continuación)

COMPRUEBE LA OPERACION DE LA LUZ DEL COMPARTIMIENTO DE PASAJEROS


=NJFL0195S10

1	COMPRUEBE LA LUZ DEL COMPARTIMIENTO DE PASAJEROS			
Comp	Compruebe si el interruptor de la luz del compartimiento de pasajero está en la posición "ON" y la lámpara se ilumina.			
	¿La luz del compartimiento de pasajeros se ilumina?			
Sí	>	VAYA A 2.		
No	•	Compruebe lo siguiente: Fuente de alimentación para el compartimiento de pasajeros El arnés está en circuito abierto o en corto circuito entre la luz del compartimiento de pasajeros y el fusible Luz interior		

2 COMPRUEBE LA LUZ DEL COMPARTIMIENTO DE PASAJEROS

(P) Con el CONSULT-II

- 1. Seleccione "ACTIVE TEST" (TEST ACTIVO) en "MULTI REMOTE ENT" con el CONSULT-II.
- 2. Seleccione "INT/IGN ILLUM" y toque "ON".

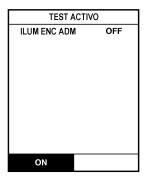


La luz del compartimento de pasajeros debe iluminarse

SEL349WA

Sin el CONSULT-II

Presione el botón de liberación del seguro del control remoto con todas las puertas cerradas y la puerta del conductor con el seguro activado, y compruebe el voltaje entre la terminal 8 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente.

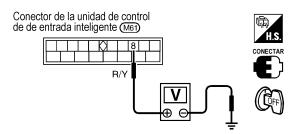

Voltaje (V):

El botón de desactivación es oprimido. 0 (Por aprox. 30 segundos) El botón de desactivación no es oprimido.

Voltaje del acumulador

SEL231WB

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-241.

BIEN o MAL

BIEN	>	El sistema está bien.
MAL	-	Compruebe el circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y la luz del compartimiento de pasajeros.

Diagnóstico de averías (Continuación)

MA

LE

SC


ME


TM

TA

AX

COMPRUEBE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA DE PANICO (CLAXON) (SIN SISTEMA CONTRAROBO)



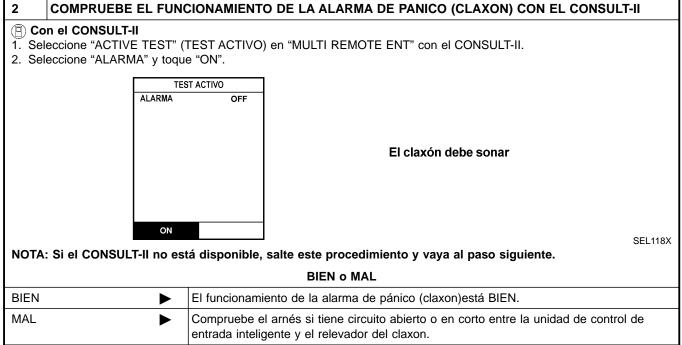


3 COMPRUEBE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA DE PANICO (CLAXON) SIN EL CONSULT-II Sin el CONSULT-II 1. Desconecte el conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente. 2. Aplique tierra a la terminal 4 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente. Conector de la unidad de entrada inteligente El claxón debe operar. SB SEL249WE Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-241. ¿Suena el claxon? Sí Cambie la unidad de control de entrada inteligente. No Compruebe el arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el relevador del claxon.

Procedimiento de Acceso del Código (ID) PROCEDIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DEL CODIGO DE IDENTIDAD DEL CONTROL REMOTO CON EL CONSULT-II


NJEL0117S01

NOTA:

Cuando el cliente pierde el control remoto, el código de identidad del control perdido debe ser borrado para prevenir su uso no autorizado. Cuando se conoce el código de identidad de un control remoto perdido, todos los códigos de identidad del control deben ser borrados. Después de que todos los códigos de identidad han sido borrados, los códigos de identidad restantes y/o del nuevo control remoto deben ser registrados nuevamente.

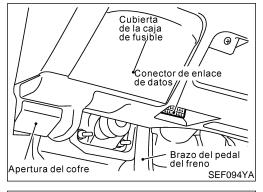

- 1. Gire el interruptor de encendido a la posición "OFF".
- 2. Conecte el "CONSULT-II" al conector de enlace de datos.

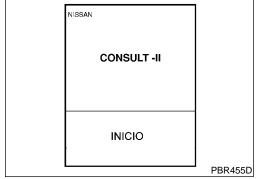

- 3. Gire el interruptor de encendido a "ON".
- 4. Oprima "START" (COMIENZO).

SELECCION SISTEMA

MOTOR

T/A

AIR BAG

ABS

ENTRADA INTELIGENTE

5. Oprima "SMART ENTRANCE" (ENTRADA INTELIGENTE).

Procedimiento de Acceso del Código (ID) (Continuación)

SELEC TIPO PRUEBA	
CERRADURA PUERTA	
DESEMP TRASERO	
ALARM AVIS LLAVE	
AVS ALARM LUZ	
LUZ INT	
ALARM AVIS ROBO	
ENT REM MULTI	
	SEL846W

6. Oprima "MULTI REMOTE ENT".

7. Oprima "WORK SUPPORT" (SOPORTE TRABAJO).

SELECT MODO DIAGNOSI

MONITOR DATOS

TEST ACTIVO

SOPORTE TRABAJO

SEL274W

8. Los puntos mostrados en la figura de la izquierda pueden ser

"REMO CONT ID CONFIR"
 Use este modo para confirmar si un código de identidad del control está registrada o no.

"REMO CONT ID REGIST"
 Use este modo para registrar un código de identidad de un control remoto.

NOTA:

Registre el código de identidad cuando remplacé el control remoto o la unidad de control de entrada inteligente, o cuando se requiera un control remoto adicional.

"REMO CONT ID ERASUR"
 Use este modo para borrar un código de identidad de un control remoto.

 "HZRD REM SET"
 Utilice este modo para activar o desactivar el recordatorio de advertencia.

 Los puntos mostrados en la figura de la izquierda pueden ser establecidos.

> I AX

TA

MA

LE

SC

ME

TM


MD

GB

AC


AM

SE

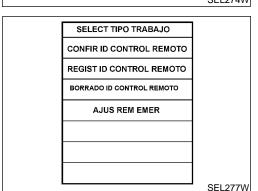

REGISTRO DE UN CODIGO DE IDENTIDAD DEL CONTROL REMOTO SIN EL CONSULT-II

NJEL0117S02

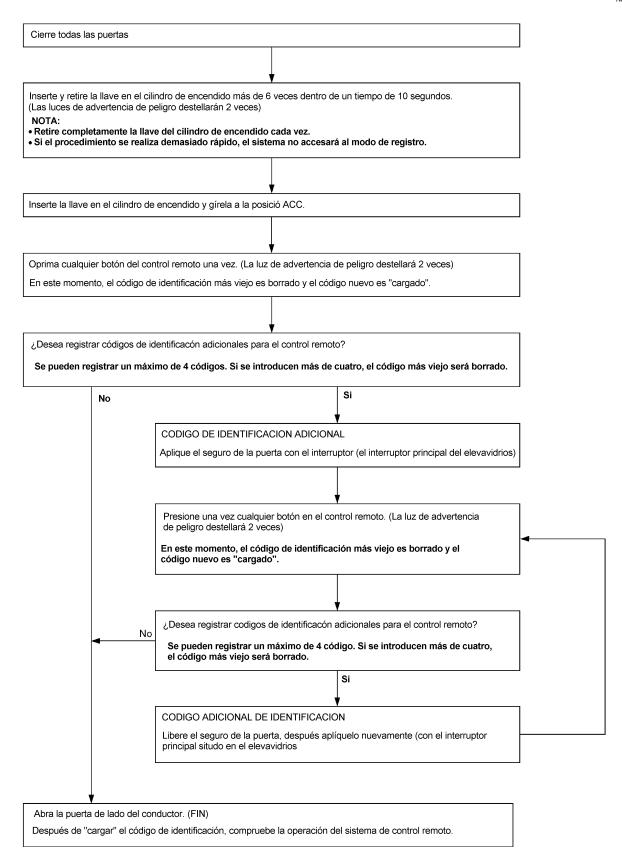

Procedimiento de Acceso del Código (ID) (Continuación)

NOTA:

- Cuando el cliente pierde el control remoto, el código de identidad del control perdido debe ser borrado para prevenir su uso no autorizado. Un código específico de identificación puede ser borrado con el CONSULT-II. Sin embargo, cuando no se conoce el código de identificación de un control remoto perdido, todos los códigos de identidad del control deben ser borrados. Después de que todos los códigos de identidad han sido borrados, los códigos de identidad restantes y/o del nuevo control remoto deben ser registrados nuevamente. Para borrar todos los códigos de la memoria, registre un código de identidad (control remoto) cuatro veces. Después de que todos los códigos de identidad han sido borrados, los códigos de identidad restantes y/o del nuevo control remoto deben ser registrados nuevamente.
- Cuando registre un control remoto adicional, los códigos de identidad en la memoria pueden o no ser borrados. Si se almacenen cuatro códigos de identidad en la memoria, cuando se registra un código adicional, solo el código más viejo es borrado. Si menos de cuatro códigos de identidad están almacenados en la memoria, cuando se registra un código de identidad adicional, el código nuevo es agregado y no se eliminan ningún código.
- Si Usted necesita activar más de dos controles remoto adicionales nuevos, repita el procedimiento "Código de Entrada ID Adicional" para cada control remoto adicional.
- Solo se permiten como máximo cuatro códigos de identidad.
 Cuando se introducen más de cuatro códigos de identidad, el código de identidad más viejo será borrado.
- Aún si el mismo código de identidad que está en la memoria es introducido, el mismo código de identidad puede ser introducido. El código es contado como adicional.













SC



TM

























₩.

Reemplazo de la batería del Control

NJEL0118

NOTE:

- Tenga cuidado de no tocar el circuito o la terminal de la betería.
- El control remoto es resistente al agua. Aún asi, si se moja, séquelo inmediatamente.



Batería (Lado negativo)

Quite la betería



4. Lado negativo apuntando hacia arriba

Coloque una batería nueva



Cierre la tapa firmemente. Compruebe el fincionamiento del control presionando los botones algunas veces.

SEL366W

Partes Componentes y Localización del Conector del Arnés

Partes Componentes y Localización del Conector del Arnés NJEL0119 Int. de luz de cajuela A Rel. alarma contra robo E19 Unidad de control de entrada inteligente MA Rel. bocina de alarma contra robo (E14) Int. del cilindro de la llave de la cajuela Rel. claxón **E8** Interruptor de posición PNP (E10) (Modelos T/A) LE Bocina de aviso contra robo a SC Int. puerta trasera ME G Int. del cilindro de la llave Interruptor puerta delantera TM Luz indicadora de alarma B Relevador del control remoto M5 TA Claxón (alto) Claxón (bajo) C Int. del cofre AX Eslabón fusible y caja de fusibles/ Moddelos con motor a gasolina Α Rel. de advertencia contra robo (E19 Modelos T/A Caja de fusibles (J/B) Relevador de 1 posición PNP Modelos T/M (modelos T/A E10 E Α CHFEDB Relevador de la bocina С В Relevador del claxón de aviso contra robo MD (E8) (E14) B Lado DER del panel de instrumentos C D Lado IZQ del ventilador 目 Interruptor del cofre (E52) (Modelos RHD) (Modelos RHD) Interruptor de la luz de la cajuela (B309) Lado DER del ventilador Lado IZQ del panel de instrumentos (Modelos LHD) (Modelos LHD) CB AC Unidad de control de entrada inteligente Relevador del control remoto M5 (M61), (M62) AM Int. del cilindro de la llave de la puerta Bocina de la alarma contra robo Interruptor del cilindro de la llave Luz indicarora de seguridad lado conductor de la cajuela D6 (B305 SE THE THE PARTY OF

SEL925W


Descripción del sistema

DESCRIPCION

1. Flujo de Operación

NJEL0196S01

NJEL0196

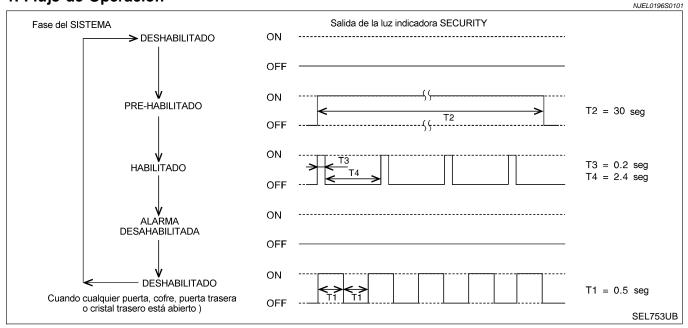

2. Ajustando el Sistema de Alarma Contra Robo

Condición Inicial

1) Cierre todas las puertas.

2) Cierre el cofre y la cajuela.

Fase deshabilitada

El sistema contrarobo esta en fase deshabilitado cuando cualquiera de las puertas, el cofre o la cajuela se encuentran abiertos. La luz indicadora destella cada segundo.

Fase Pre-habilitada y fase habilitada

El sistema contrarobo vuelve a la fase de rehabilitado cuando el cofre, la cajuela y todas las puertas están cerradas y además los seguros de las puertas son cerrados con el de control remoto. (La luz testigo de seguridad se ilumina.)

después de casi 30 segundos, el sistema cambia automáticamente a la fase "habilitada" (el sistema es ajustado). (La luz testigo de seguridad parpadea cada 2.6 segundos.)

3. Cancelando la Instalación del Sistema de Alarma Contra Robo

Cuando la operación 1) o 2) es realizada, la fase habilitada se cancela.

- 1) Quite el seguro de las puertas con el control remoto o con la llave.
- Abra la tapa cajuela con la llave o con el control remoto.

4. Activando la operación de alarma del Sistema de Advertencia Contra Robo

NJEL0196S0103

NJFL0196S0102

Asegúrese que el sistema se encuentre en la fase habilitada. (La luz testigo de seguridad parpadea cada 2.6 segundos.)

Cuando se realiza cualquiera de las dos siguientes operaciones 1) ó 2), el sistema hace sonar el claxon y las luces de advertencia de peligro destellan por 25 segundos.

- El cofre, la tapa de la cajuela o cualquiera de las puertas están abiertas antes de la unidad de control de entrada inteligente reciba la señal de DESACTIVACION del interruptor del cilindro de la llave o del con-
- 2) Desconecte y conecte el conector del acumulador antes de cancelar la fase habilitada.

ALIMENTACION DE CORRIENTE Y TIERRA

Siempre se alimenta energía

NJEL0196S02

- a través del fusible de 10A [No. 12, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- Hacia la terminal 2 de la lámpara indicadora de seguridad y
- a la terminal 31 de la unidad de control de entrada inteligente.

Descripción del sistema (Continuación)

Con el interruptor de encendido en la posición ON o START, se alimenta energía

- a través del fusible de 10A [No. 10, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 33 de la unidad de control de entrada inteligente.

Con el interruptor de encendido en la posición ACC u ON, se alimenta energía

- a través del fusible de 10A [No. 24, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 21 de la unidad de control de entrada inteligente.

Se suministra masa

- a la terminal 16 de la unidad de control de entrada inteligente
- a través de la tierra de la carrocería M28 y M67.

CONDICION INICIAL PARA ACTIVAR EL SISTEMA

MA

LE

ME

TM

TA

MD

CB

La operación del sistema de alarma contra robo es controlada por las puertas, el cofre y la tapa cajuela. Para activar el sistema de alarma contra robo, la unidad de control de entrada inteligente debe recibir la señal que indica que las puertas, el cofre y la tapa cajuela están cerradas.

Cuando una puerta es abierta, la terminal 28 de la unidad de control de entrada inteligente recibe una señal de tierra del interruptor de cada puerta.

Cuando el cofre es abierto, la terminal 27 de la unidad de control de entrada inteligente recibe una señal de tierra

- de la terminal 1 del interruptor del cofre
- a través de de la tierra de la carrocería E30 y E73.

Cuando la tapa cajuela es abierta, la terminal 38 de la unidad de control de entrada inteligente recibe una señal de tierra

- de la terminal 1 del interruptor de la luz del compartimento de equipaje
- a través de las tierras de la carrocería B9, B21 y B308.

Cuando la unidad de control de entrada inteligente recibe la señal SEGURO (LOCK) del interruptor del cilindro de la llave o del control remoto y no existe ninguna de las condiciones descritas, el sistema de alarma contra robo cambiará automáticamente a la fase habilitada.

AX

ACTIVACION DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO

Si la llave es usada para cerrar todas las puertas (incluyendo el cofre y la tapa cajuela), la terminal 41 recibe una señal de tierra

- de la terminal 1 del interruptor del cilindro de la llave de la puerta del lado del conductor a través de la tierra de la carrocería M28 y M67.
- Si esta señal, o la señal de activación del seguro desde el control remoto es recibida por la unidad de control de entrada inteligente, el sistema de alarma contra robo se activará automáticamente.

El Sistema de alarma contra robo puede ser ajustado aún si todas las puertas no tienen activado el seguro.

Una vez que el sistema de alarma contra robo ha sido activado, la terminal 31 de la unidad de control de entrada inteligente proporciona tierra a la terminal 1 de la luz testigo de seguridad.

La luz indicadora de seguridad se iluminará aproximadamente 30 segundos y posteriormente destellará cada 2.6 segundos.

Ahora el sistema de alarma contra robo está en la fase habilitada.

OPERACION DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO

El sistema de alarma contra robo es activado por

- abrir una puerta
- abrir el cofre o la tapa cajuela
- detección del acumulador desconectado y conectado.

Una vez que el sistema de alarma contra robo está en la fase habilitada, si la unidad de control de entrada inteligente recibe una señal de tierra en la terminal 28. (interruptor de puerta). 38 (interruptor de la luz del compartimento de equipaje) o 27 (interruptor del cofre), el sistema de alarma contra robo será activado. Las luces de advertencia de peligro destellarán, el claxon sonará intermitentemente y el sistema de arranque será interrumpido.

Siempre se alimenta energía

- a través del fusible de 15A [No. 5, localizado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminales 1, 3 y 6 del relevador del control remoto.

AM

NJEL0196S05

SE-267

SE

Descripción del sistema (Continuación)

- a través del fusible de 10A (No. 35, ubicado en la caja de fusibles y en la de eslabones fusible)
- a las terminales 1 y 6 del relevador del claxon de la alarma contra robo,
- a través del fusible de 10A (No. 33, ubicado en el bloque de fusibles y en la caja de los eslabones fusible)
- a la terminal 2 del relevador del claxon.

Cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición ON o START, la alimentación es suministrada

- a través de fusible de 10A [No. 20, ubicado en el bloque de fusibles (J/B)]
- a la terminal 1 del relevador de la alarma contra robo.

Cuando el sistema de alarma contra robo es activado, la tierra es suministrada intermitentemente

- de la terminal 7 de la unidad de control de entrada inteligente.
- a la terminal 2 del relevador del control remoto
- de la terminal 4 de la unidad de control de entrada inteligente
- Hacia la terminal 2 del relevador de la bocina de la alarma de seguridad y
- de la terminal 19 de la unidad de control de entrada inteligente.
- a la terminal 2 del relevador de la alarma contra robo.

Las luces de advertencia de peligro destellan, el claxon suena intermitentemente y el sistema de arranque es interrumpido.

La alarma se apaga automáticamente después de 25 segundos pero se activará nuevamente si el vehículo es forzado otra vez.

DESACTIVACION DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO

N.IFI 0196S06

Para desactivar el sistema de alarma contra robo, en una puerta o en la tapa cajuela debe desactivarse el seguro con la llave o el control remoto.

Cuando se usa la llave para desactivar el seguro de la puerta, la terminal 30 de la unidad de control de entrada inteligente recibe una señal de tierra

• de la terminal 3 del interruptor del cilindro de la llave de la puerta del lado del conductor

Cuando la llave es utilizada para abrir la tapa de la cajuela, la terminal 42 de la unidad de control de entrada inteligente recibe una señal de tierra de la terminal 1 del interruptor del cilindro de la llave de la cajuela. Cuando la unidad de control de entrada inteligente recibe una de estas señales o la señal de desactivación del seguro desde el control remoto, el sistema de alarma contra robo es desactivado. (fase deshabilitada)

OPERACION DE LA ALARMA DE PANICO

NJEL0196S07

El sistema de control remoto puede o no operar el claxon del sistema contrarobo como sea requerido. Cuando el sistema del control remoto (alarma de pánico) es activado, la tierra es suministrada intermitentemente

- de la terminal 4 de la unidad de control de entrada inteligente
- a la terminal 2 del relevador del claxon de la alarma contra robo.

El claxon suena intermitentemente.

La alarma se apaga automáticamente después de 25 segundos o cuando la unidad de control de entrada inteligente recibe alguna señal del multi-control remoto .



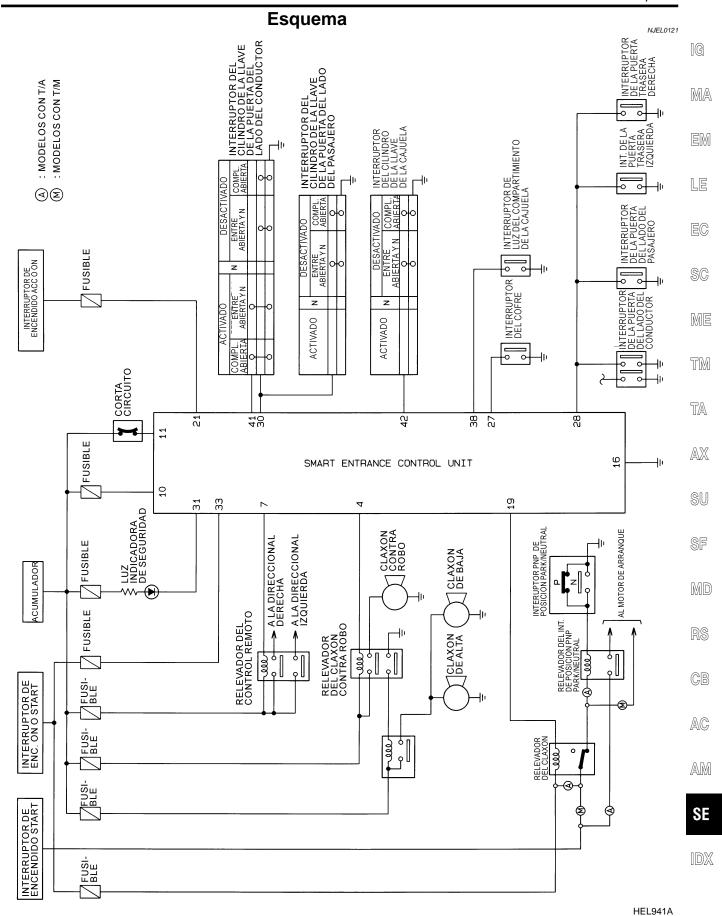


Diagrama Eléctrico - C/ROBO —

FIG. 1 NJEL0122

SE-THEFT-01

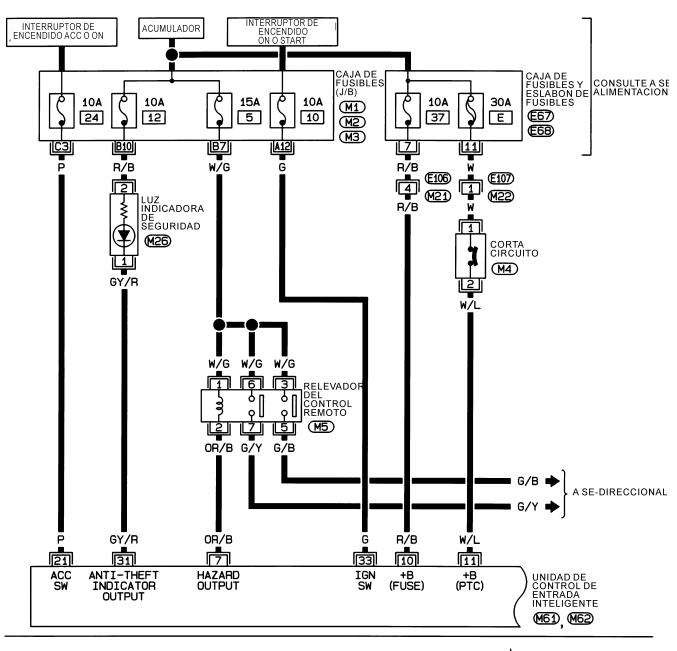

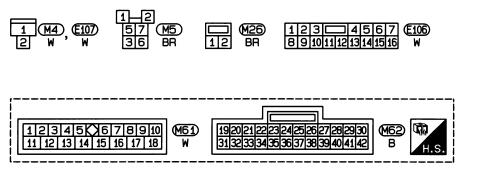

CONSULTE LO SIGUIENTE

(M1), (M2), (M3) FUSIBLES


Y CAJA DE ENLACE (J/B)

(E67), (E68) FUSIBLES Y


BLOQUE DE FUSIBLES

FIG. 2 NJEL0122S02

SE-THEFT-02

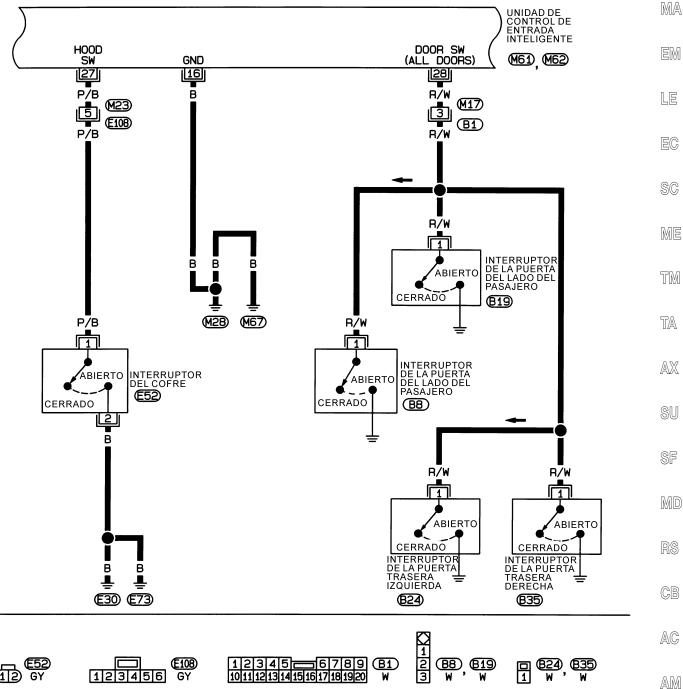







HEL943A

SE

IDX

FIG. 3

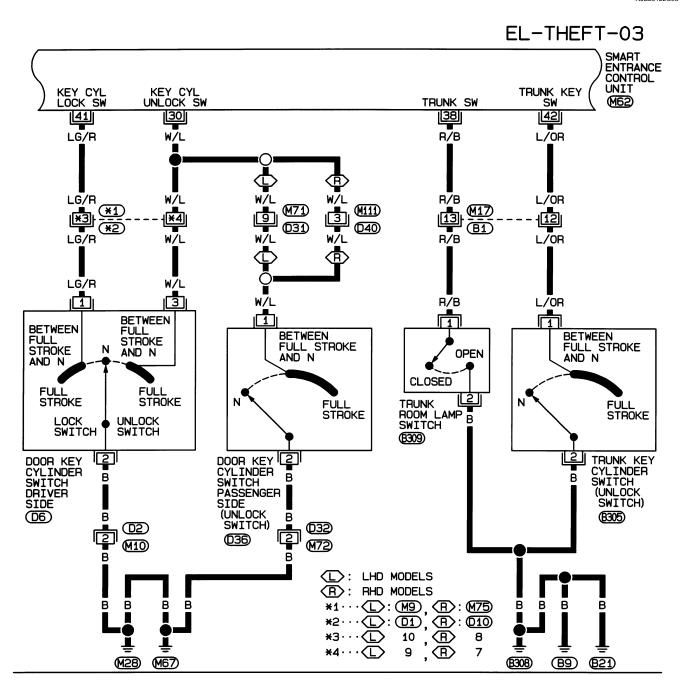

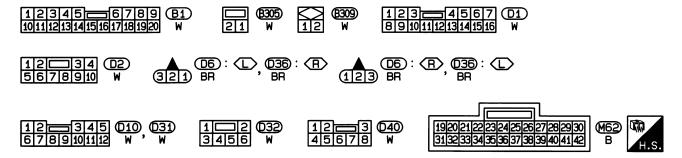

HEL944A

FIG. 4



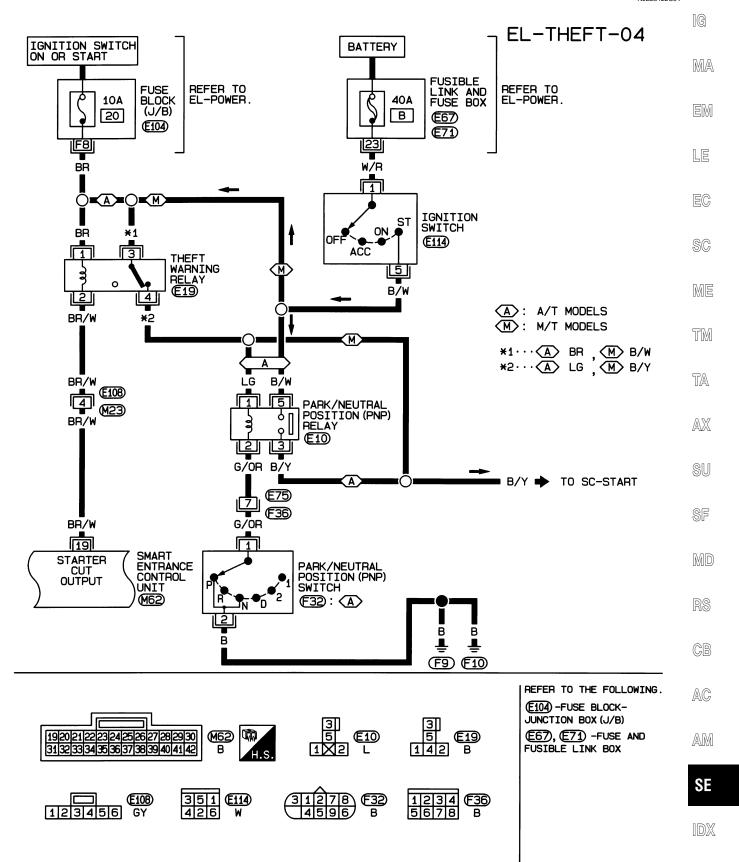


FIG. 5


EL-THEFT-05

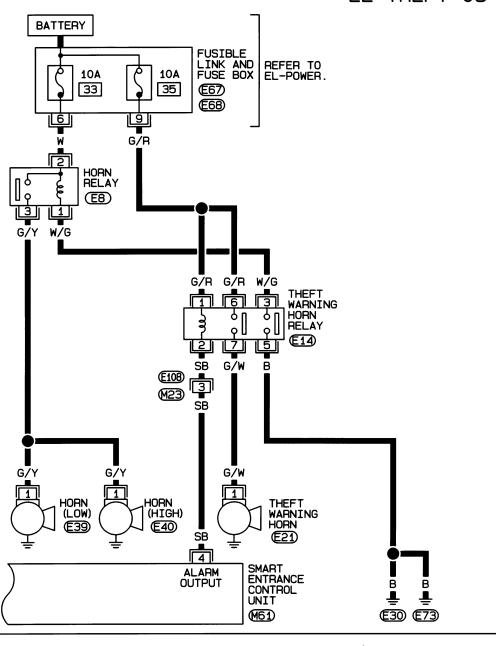

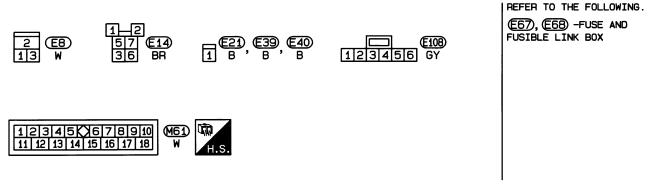

HEL946A

Procedimiento de Inspección con el CONSULT-II

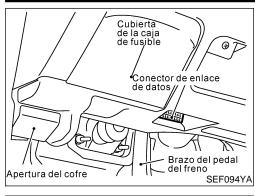

Procedimiento de Inspección con el CONSULT-Ш

"THEFT WAR ALM"

NJEL0244S01

- 1. Gire el interruptor de encendido a la posición "OFF".
- 2. Conecte el "CONSULT-II" al conector de enlace de datos.

MA

LE

- 3. Gire el interruptor de encendido a "ON".
- 4. Oprima "START" (COMIENZO).

SC

ME

TM

Oprima "SMART ENTRANCE" (ENTRADA INTELIGENTE).

TA

AX

MD

Oprima "THEFT WAR ALM".


CB

AC,

Seleccione el modo de diagnóstico. "MONITOR DATOS", "TEST ACTIVO" y "SOPORTE TRA-BAJO" están disponibles.

AM

SE

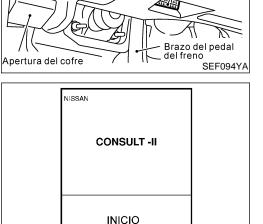

SELECCION SISTEMA MOTOR T/A AIR BAG ABS ENTRADA INTELIGENTE SEL845W

PBR455D

SELEC TIPO PRUEBA CERRADURA PUERTA DESEMP TRASERO ALARM AVIS LLAVE AVS ALARM LUZ LUZ INT ALARM AVIS ROBO ENT REM MULTI SEL846W

SELECT MODO DIAGNOSI MONITOR DATOS **TEST ACTIVO SOPORTE TRABAJO** SEL274W

Punto de aplicación del CONSULT-II

Punto de aplicación del CONSULT-II

"THEFT WAR ALM" Monitor de Datos (Data monitor)

NJEL0245

NJEL0245S01 NJEL0245S0101

Punto Monitoreado	Descripción	
IGN ON SW	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de posición.	
ACC ON SW	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de encendido en la posición ACC.	
KEY CYL LK SW	Indica la condición [ON/OFF] de la señal de activación del seguro (lock) del interruptor del cilindro de la llave.	
KEY CYL UN SW	Indica la condición [ON/OFF] de la señal de desactivación del seguro (unlock) del interruptor del cilindro de la llave.	
DOOR SW-ALL	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de la llave (Todos).	
TRUNK SW	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor de la luz del compartimiento de la cajuela.	
TRUNK KEY SW	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor del cilindro de la llave de la cajuela.	
HOOD SWITCH	Indica la condición [ON/OFF] del interruptor del cofre.	
LK BUTTON/SIG	La señal [ON/OFF] indica la activación edl seguro desde el control remoto.	
UN BUTTON/SIG	Indica la condición [ON/OFF] de la señal de desactivación proveniente del control remoto.	
TRUNK BTN/SIG	Indica la condición [ON/OFF] de la señal de abierto de la cajuela desde el control remoto.	

Punto de prueba	Descripción
THEFT IND	Mediante esta prueba se puede comprobar el funcionamiento de la luz testigo de seguridad. La luz se encenderá cuando se oprima "ON" en la pantalla del CONSULT-II.
THEFT WAR ALM	Mediante esta prueba se puede comprobar el funcionamiento de la alarma contra robos. La alarma será activada por 0.5 segundos después de oprimir "ON" en la pantalla del CON-SULT-II.
ALM CORTE MTR ARRANQUE	Esta prueba es capaz de verificar la interrupción del sistema de arranque. El sistema de arranque será desactivado cuando sea tocado "ON" en la pantalla del CONSULT-II.

Soporte de Trabajo

NJEL0245S0103

Punto de prueba	Descripción
THEFT ALM TRG	El interruptor que activa la alarma contra robo es almacenado. Con esté modo se puede confirmar y borrar el registro de la alarma contra robo. El dato de activación puede ser borrado oprimiendo "CLEAR" en la pantalla del CONSULT-II.


Diagnóstico de averías COMPROBACION PRELIMINAR

=NJEL0123

NJEL0123S01

La operación del sistema es cancelada al girar el interruptor de encendido a "ACC" en cualquier paso entre INICIO y HABILITADO en el diagrama de flujo siguiente.

O DAA

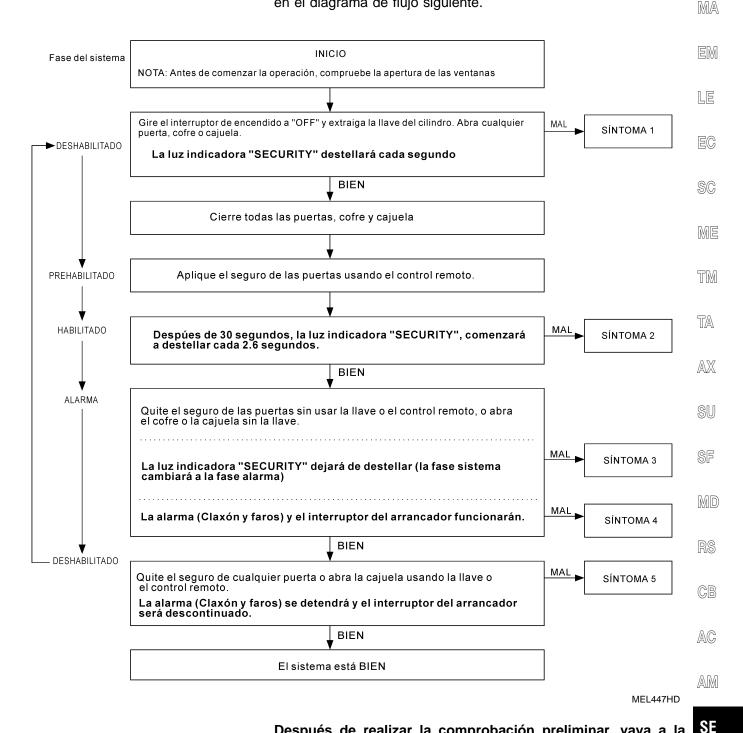

Después de realizar la comprobación preliminar, vaya a la tabla de síntomas de la siguiente hoja.

Diagnóstico de averías (Continuación)

												NJEL0123S02
PAG	INA DE R	EFERENCIA (SE-)	277	281	282	288	290	292	294	296	298	244
			COMPROBACION PRELIMINAR	COMPROBACION DE LA ALIMENTACION Y DEL CIRCUITO DE MASA	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DE LA PUERTA, COFRE Y COMPARTIMENTO DE EQUIPAJE	COMPROBACION DE LA LUZ TESTIGO DE SEGURIDAD	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA LLAVE DE LA PUERTA	COMPRUEBE EL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA LLAVE DE LA CAJUELA	COMPRUEBE EL CLAXON CONTRAROBO	COMPRUEBE LA ALARMA DE LUZ DE ADVERTENCIA CONTRAROBO	COMPRUEBE EL SISTEMA DE INTERRUPCION DE ARRANQUE	COMPROBACION DEL SISTEMA DE "CONTROL REMOTO".
1	contraro	ador de advertencia bo no enciende en no está destellando.	Х	х	Х	х						
	ajustarse por	Todos los puntos	×	x	x							
2	Sistema de alarma contra robo no puede	Llave exterior de la puerta	х				х					
	El Sistema de alam	Control remoto	×									х

Diagnóstico de averías (Continuación)

PAGI	NA DE R	EFERENCIA (SE-)	277	281	282	288	290	292	294	296	298	244	
SINT	OMA		COMPROBACION PRELIMINAR	COMPROBACION DE LA ALIMENTACION Y DEL CIRCUITO DE MASA	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DE LA PUERTA, COFRE Y COMPARTIMENTO DE EQUIPAJE	COMPROBACION DE LA LUZ TESTIGO DE SEGURIDAD	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA LLAVE DE LA PUERTA	COMPRUEBE EL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA LLAVE DE LA CAJUELA	COMPRUEBE EL CLAXON CONTRAROBO	COMPRUEBE LA ALARMA DE LUZ DE ADVERTENCIA CONTRAROBO	COMPRUEBE EL SISTEMA DE INTERRUPCION DE ARRANQUE	COMPROBACION DEL SISTEMA DE "CONTROL REMOTO".	IG MA EM LE EC SC ME TM
3	*1 El Sistema de alarma contra robo no se activa cuando	Una de las puertas está abierta	×		×								AX SU SF MD RS CB
	activa.	Todas las funciones	Х		Х								AM
	o no se	Alarma de claxon	Х						Х				SE
4	alarma contra robo no se activa	Alarma de luz de advertencia contra-robo	Х							x			
	La alarm	Interruptor de arran- que	Х								Х		

Diagnóstico de averías (Continuación)

PAGI	NA DE F	REFERENCIA (SE-)	277	281	282	288	290	292	294	296	298	244
SINTOMA			COMPROBACION PRELIMINAR	COMPROBACION DE LA ALIMENTACION Y DEL CIRCUITO DE MASA	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DE LA PUERTA, COFRE Y COMPARTIMENTO DE EQUIPAJE	COMPROBACION DE LA LUZ TESTIGO DE SEGURIDAD	COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA LLAVE DE LA PUERTA	COMPRUEBE EL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA LLAVE DE LA CAJUELA	COMPRUEBE EL CLAXON CONTRAROBO	COMPRUEBE LA ALARMA DE LUZ DE ADVERTENCIA CONTRAROBO	COMPRUEBE EL SISTEMA DE INTERRUPCION DE ARRANQUE	COMPROBACION DEL SISTEMA DE "CONTROL REMOTO".
	a contra robo no puede ser cancelado por	Llave exterior de la puerta	х				х					
5		La llave de la tapa cajuela	х					х				
	El Sistema de alarma contra robo	Control remoto	Х									х

X: Aplicable

Antes de realizar el Diagnóstico de Fallas de arriba, realice la Comprobación preliminar, SE-277.

los números de síntoma en la gráfica de síntomas corresponden a los de la Comprobación Preliminar.

^{*1:} Asegúrese que el sistema está en la fase habilitada.


Diagnóstico de averías (Continuación)

COMPROBACION DE LA ALIMENTACION Y DEL CIRCUITO DE MASA

Comprobacion del circuito de alimentacion

NJEL0123S03








MA

EM

LE

EC

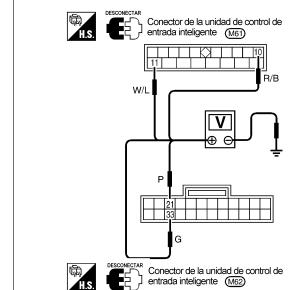

Termi	inales	Pos. del interruptor de encendido						
(+)	(-)	OFF	ACC	ON				
10	Tierra	Voltaje del acumulador	Voltaje del acumulador	Voltaje del acumulador				
11	Tierra	Voltaje del acumulador	Voltaje del acumulador	Voltaje del acumulador				
33	Tierra	oV	oV	Voltaje del acumulador				
21	Tierra	oV	Voltaje del acumulador	Voltaje del acumulador				

SC

ME

TM


AX

SU

Comprobacion del circuito de la masa

TA NJEL0123S0302

SEL926W

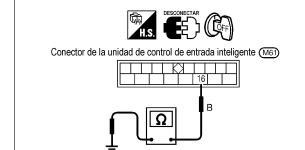

Continuidad
Si

SEL234WA

RS

CB

MD

AC

AM

SE

Diagnóstico de averías (Continuación)

COMPROBACION DEL EL INTERRUPTOR DE LA LUZ DE LA PUERTA, DEL COFRE Y DEL COMPARTIMENTO DE EQUIPAJE

COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA PUERTA

1. Gire el interruptor de encendido a OFF y quite la llave del cilindro de encendido de la llave. 2. Cierre todas las puertas, el cofre y la tapa cajuela. La luz testigo "SECURITY" se debe apagar. 3. Abra cualquier puerta. L a luz indicadora "SECURITY" deberá destellar cada segundo. BIEN o MAL BIEN be El interruptor de la puerta está BIEN, ahora compruebe el interruptor del cofre.

2 COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE LA PUERTA © Con el CONSULT-II Compruebe la señal de entrada del interruptor de la puerta ("INT PUERTAS TODAS") en el modo "MONITOR DATOS" con el CONSULT-II. MONITOR DATOS



VAYA A 2.


Cuando cualquiera de las puertas se encuentra abierta: INT PUERTAS-TODAS ON Cuando todas las puertas se encuentran cerradas: INT PUERTAS-TODAS OFF

SEL323W

Sin el CONSULT-II

MAL

Compruebe el voltaje entre la terminal 28 del conector de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

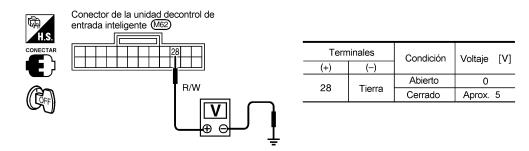


SEL980W

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-271.

BIEN o MAL

BIEN ▶	El interruptor de la puerta está BIEN, ahora compruebe el interruptor del cofre.
MAL •	VAYA A 3.

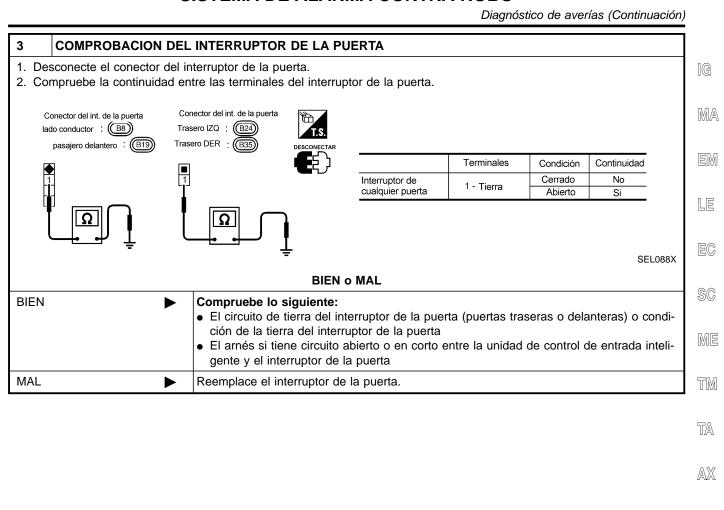

MD

CB

AC,

AM

SE

SE-283

Diagnóstico de averías (Continuación)

Comprobación del Interruptor del Cofre

		•		•		=NJEL0123S040		
1	COMPROBACION PRE	LIMINAR						
 Gire el interruptor de encendido a OFF y quite la llave del cilindro de encendido de la llave. Cierre todas las puertas, el cofre y la tapa cajuela. La luz testigo "SECURITY" se debe apagar. Abra el cofre. L a luz indicadora "SECURITY" deberá destellar cada segundo. 								
	BIEN o MAL							
BIEN	>	El interruptor del cofre e mento de equipaje.	está BIEN, aho	ora compruebe e	el interruptor de la luz	del comparti-		

2	2 COMPRUEBE LA CONDICION DE AJUSTE DEL INTERRUPTOR DEL COFRE						
BIEN o MAL							
BIEN	>	VAYA A 3.					
MAL	>	Ajuste la el montaje del cofre o del interruptor del cofre.					


COMPROBACION DE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DEL COFRE

(P) Con el CONSULT-II

MAL

3

Compruebe la señal de entrada del interruptor del cofre ("INT COFRE") en el modo "MONITOR DATOS" con el CON-SULT-II.

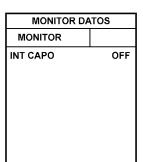


VAYA A 2.

Cuando el cofre está abierto: INT CAPO ON Cuando el cofre está cerrado: INT CAPO OFF

SEL354W

Sin el CONSULT-II

Compruebe el voltaje entre la terminal 27 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

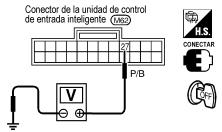

Voltaje (V): El cofré está abierto. Aprox. 0 El cofre está cerrado Aprox. 5

SEL239WB

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-271.

BIEN o MAL

BIEN	-	El interruptor del cofre está BIEN, ahora compruebe el interruptor de la luz del compartimento de equipaje.
MAL	•	VAYA A 4.

		Diagnóstico de averías (Continuación	<u>)</u>
4 COMPROBAC	CION DEL INTERRUPTOR DEL CO		1
Desconecte el inte Compruebe la cont	rruptor de cofre. inuidad entre las terminales 1 y 2 del i	nterruptor del cofre.	IG
Cor	nector del interruptor del cofre (E52)		MA
		Continuidad: Condición: Oprimido No	EM
		Condición: Liberado Si	LE
	DIEN	SEL240WA	EC
BIEN	Compruebe lo siguiente:	o MAL	SC
	 El circuito de tierra del ir 	abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteli-	ME
MAL	Reemplace el interruptor de	el cofre.] TM
			TA
			AX
			SU
			SF
			MC
			RS
			CB
			AC
			AM

SE

Diagnóstico de averías (Continuación)

COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL COMPARTIMENTO DE EQUIPAJE

=NJEL0123S0403

1	COMPROBACION PRELIMINAR								
1.	Gire el interruptor de encendido a OFF y quite la llave del cilindro de encendido de la llave.								
2.	Cierre todas las puertas, el cofre y la tapa cajuela.								
	a luz testigo "SECURITY" se debe apagar.								
3.	Abra la tapa de la cajuela.								
	. a luz indicadora "SECURITY" deberá destellar cada segundo.								
	BIEN o MAL								

El interruptor de la luz del compartimento de equipaje está BIEN.


2 COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL COMPARTIMENTO DE

EQUIPAJE Con el CONSULT-II

BIEN

MAL

Compruebe la señal de entrada del interruptor de la luz de la cajuela ("INT COFRE"), en el modo "MONITOR DATOS" con el CONSULT-II.

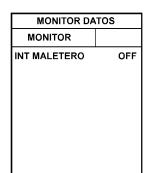


VAYA A 2.

Cuando la tapa de la cajuela esta abierta: INT MALETERO OFF
Cuando la tapa de la cajuela esta cerrada: INT MALETERO ON

SEL355W

(R) Sin el CONSULT-II

Compruebe el voltaje entre la terminal 38 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

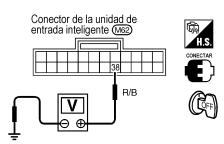

Voltaje (V): La cajuela está abierta. Aprox. 0 La cajuela está cerrada Aprox. 12

SEL241WA

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-272.

BIEN o MAL

BIEN	El interruptor de la luz del compartimento de equipaje está BIEN.
MAL	VAYA A 3.

		Diagnóstico de averías (Continuación,	<u> </u>
3 COMPR	ROBACION DEL	INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL COMPARTIMENTO DE EQUIPAJE]
		nterruptor de la luz del compartimento de equipaje. tre las terminales 1 y 2 del interruptor de la luz del compartimento de equipaje.	IG
	T.	DESCONECTAR S. CEC	MA
	Conecto de la luz	continuidad: z de la cajuela (530) Condición: Cerrado	EM
	Ω	No Condición: Abierto Si	LE
	Ц.,	SEL242WA	EC
DIEN		BIEN o MAL	SC
BIEN	•	Compruebe lo siguiente: • El circuito de tierra del interruptor de la luz del compartimento de equipaje • El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la unidad de control de entrada inteligente y el interruptor de la luz del compartimento de equipaje	ME
MAL	>	Reemplace conector el interruptor de la luz del compartimento de equipaje.	l TM
			TA
			AX
			SU
			SF
			ME
			RS
			CB
			AC

SE

 \mathbb{AM}

Diagnóstico de averías (Continuación)

COMPROBACION DE LA LUZ TESTIGO DE SEGURIDAD

COMPRUEBE EL FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ TESTIGO Con el CONSULT-II 1. Seleccione "ACTIVE TEST" (TEST ACTIVO) en el punto "THEFT WAR ALM" con el CONSULT-II. 2. Seleccione "THEFT IND" y toque "ON". **TEST ACTIVO** IND ROBO OFF La lámpara indicadora de seguridad debe iluminarse SEL356W Sin el CONSULT-II 1. Desconecte el conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente. 2. Compruebe el voltaje entre la terminal 31 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra. Conector de la unidad de entrada inteligente (M62) Debe existir voltaje del acumulador GY/R SEL243WA Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-270.

BIEN o MAL

BIEN ▶	la luz testigo de seguridad está BIEN.	
MAL >	VAYA A 2.	

2	COMPRUEBE LA LUZ TESTIGO			
BIEN o MAL				
BIEN	>	VAYA A 3.		
MAL	>	Reemplace el foco del testigo.		

SU

SF

MD

RS

CB

AC

 $\mathbb{A}\mathbb{M}$

SE

BIEN Debe existir voltaje del acumulador Compruebe el voltaje entre la terminal 2 de la luz testigo y tierra. Debe existir voltaje del acumulador		Diagnóstico de averías (Continuación)	
2. Compruebe el voltaje entre la terminal 2 de la luz testigo y tierra. Conector del reloj (Luz indicadora de seguridad) Debe existir voltaje del acumulador BIEN o MAL Compruebe el arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la luz testigo de seguridad y la unidad de control de entrada inteligente. MAL Compruebe lo siguiente: Fusible 10A [Nº 2 12, ubicado en el bloque de fusibles] El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la luz testigo de seguridad y el fusible	3 COMPRUEBE EL	CIRCUITO DE ALIMENTACION DE LA LUZ TESTIGO	
BIEN Debe existir voltaje del acumulador BIEN MAL Compruebe el arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la luz testigo de seguridad y la unidad de control de entrada inteligente. Compruebe lo siguiente: Fusible 10A [Nº 12, ubicado en el bloque de fusibles] El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la luz testigo de seguridad y el fusible			
BIEN o MAL Compruebe el arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la luz testigo de seguridad y la unidad de control de entrada inteligente. MAL Compruebe lo siguiente: Fusible 10A [Nº 12, ubicado en el bloque de fusibles] El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la luz testigo de seguridad y el fusible	(Luz indicadora	de seguridad)	
BIEN Compruebe el arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la luz testigo de seguridad y la unidad de control de entrada inteligente. MAL Compruebe lo siguiente: Fusible 10A [Nº 12, ubicado en el bloque de fusibles] El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la luz testigo de seguridad y el fusible		DESCONECTAR	
BIEN Compruebe el arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la luz testigo de seguridad y la unidad de control de entrada inteligente. MAL Compruebe lo siguiente: Fusible 10A [Nº 12, ubicado en el bloque de fusibles] El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la luz testigo de seguridad y el fusible	R/t		
BIEN Compruebe el arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la luz testigo de seguridad y la unidad de control de entrada inteligente. MAL Compruebe lo siguiente: Fusible 10A [Nº 12, ubicado en el bloque de fusibles] El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la luz testigo de seguridad y el fusible		÷ SEL927W	
y la unidad de control de entrada inteligente. MAL Compruebe lo siguiente: Fusible 10A [Nº 12, ubicado en el bloque de fusibles] El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la luz testigo de seguridad y el fusible		BIEN o MAL	6
 Fusible 10A [Nº 12, ubicado en el bloque de fusibles] El arnés si tiene circuito abierto o en corto entre la luz testigo de seguridad y el fusible 	BIEN		9
ble	MAL	Fusible 10A [Nº 12, ubicado en el bloque de fusibles]	
			5
			5
			4

Diagnóstico de averías (Continuación)

COMPROBACION DEL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA LLAVE DE LA PUERTA

=N.IFI 0123S0

1 COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA LLAVE (SEÑAL DE ACTIVACION-DESACTIVACION)

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe la señal de entrada del interruptor del cilindro de la llave ("INT BLQ CIL LLV"/"INT DESB CIL LLV") en el modo "MONITOR DATOS" con el CONSULT-II.

MONITOR DATOS			
MONITOR			
INT BLQ CIL LLV	OFF		
INT DESB CIL LLV	OFF		

Cuando la llave insertada en el cilindro se gira a LOCK:

INT BLQ CIL LLV ON


Cuando la llave insertada en el cilindro se gira a UNLOCK:

INT DESB CIL LLV ON

SEL342WA

Sin el CONSULT-II

Compruebe el voltaje entre la terminal 30 o 41 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.

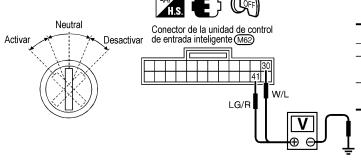

Terminales		Pos. de la llave	Voltaje V
(+)	(-)	1 00. 40 14 11410	
41	Tierra	Neutral/desactivado	Aprox. 5
41	riona	Activado	0
30	Tierra	Neutral/activado	Aprox. 5
30	TiCita	Desactivado	0


SEL198WA

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-272.

BIEN o MAL

BIEN	El interruptor del cilindro de la llave de la puerta está BIEN.
MAL	VAYA A 2.

Diagnóstico de averías (Continuación)

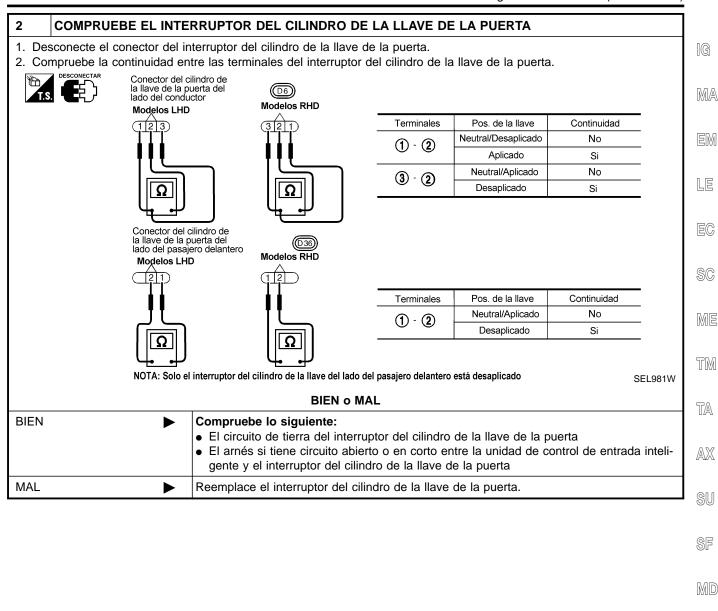

CB

A.C

AM

SE


Diagnóstico de averías (Continuación)

COMPRUEBE EL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA **LLAVE DE LA CAJUELA**

COMPRUEBE LA SEÑAL DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR DEL CILINDRO DE LA LLAVE DE LA **CAJUELA (SEÑAL DE DESACTIVACION)**

(P) Con el CONSULT-II

Compruebe la señal de entrada del interruptor del cilindro de la llave ("INT LLAVE MALETERO") en el modo "MONITOR DATOS" con el CONSULT-II.

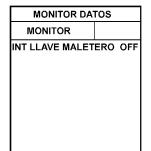

Cuando la llave se encuentra en posición neutral dentro del cilindro de la llave:

INT LLAVE MALETERO OFF

Cuando la llave se encuentra en posición desactivada dentro

del cilindro de la llave:

INT LLAVE MALETERO ON

SEL358W

Sin el CONSULT-II

Compruebe el voltaje entre la terminal 42 del conector de arnés de la unidad de control de entrada inteligente y tierra.



Terminal		Pos. de llave	Voltaje (V)		
	(+)	(-)	1 00. 40 11470	voltaje (v)	
_	42	Tierra	Neutral	Aprox. 5	
_	42	ricita	Desaplicada	0	

SEL247WA

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-272.

BIEN o MAL

BIEN	>	El interruptor del cilindro de la llave de la cajuela esta BIEN.	
MAL	>	VAYA A 2.	

MD

RS

CB

AC

 \mathbb{AM}

SE

		Ε	Diagnóstico de averías	(Continuación)
2 COMPR	RUEBE EL INTERRUPTOR DEL CILIND	RO DE LA LLAVE DE LA (CAJUELA	
	el conector del interruptor del cilindro de la la continuidad entre las terminales del inte		de la cajuela.	
	DESCONECTAR DESCONECTAR			
	INTERRUPTOR	Pos. de la llave	Continuidad	_
	DE LA LLAVE DE LA CAJUELA		No	_
		Desaplicado	Si	_
				SEL248WA
	BIE	EN o MAL		
BIEN	Compruebe lo siguient		da la cainala 57 0 5	
		nterruptor del cilindro de la lla n corto circuito entre la unida		inteligente
		ndro de la llave de la cajuela		
		ito abierto o en corto circuito el interruptor del cilindro de la		
 ИАL		del cilindro de la llave de la	<u>-</u>	
IAL	reemplace el interruptor	dei cililiaro de la liave de la	cajucia.	


Diagnóstico de averías (Continuación)

COMPRUEBE EL CLAXON DE LA ALARMA CONTRA

ROBO =NJEL0123S09 1 COMPRUEBE LA OPERACION DEL CLAXON DE LA ALARMA CONTRA ROBO (P) Con el CONSULT-II 1. Seleccione "ACTIVE TEST" (TEST ACTIVO) en el punto "THEFT WAR ALM" con el CONSULT-II. 2. Seleccione "THEFT WAR ALM" y toque "ON". TEST ACTIVO ALARM AVIS ROBO El claxón de la alarma contra robo debe operar. ON SEL359WB

Sin el CONSULT-II

- 1. Desconecte el conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente.
- 2. Aplique tierra a la terminal 4 del conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente.

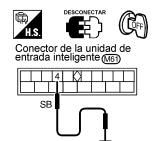

El claxón de la alarma de aviso contra robo debe operar.

SEL249WC


Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-274.

BIEN o MAL

BIEN	El circuito de la alarma del claxon está BIEN.
MAL ►	VAYA A 2.

2	COMPRUEBE EL RELEVADOR DEL CLAXON DE LA ALARMA CONTRA ROBO					
Compruebe el relevador de la alarma contra robo.						
	BIEN o MAL					
BIEN	BIEN ► VAYA A 3.					
MAL	>	Cambie.				

Diagnóstico de averías (Continuación)

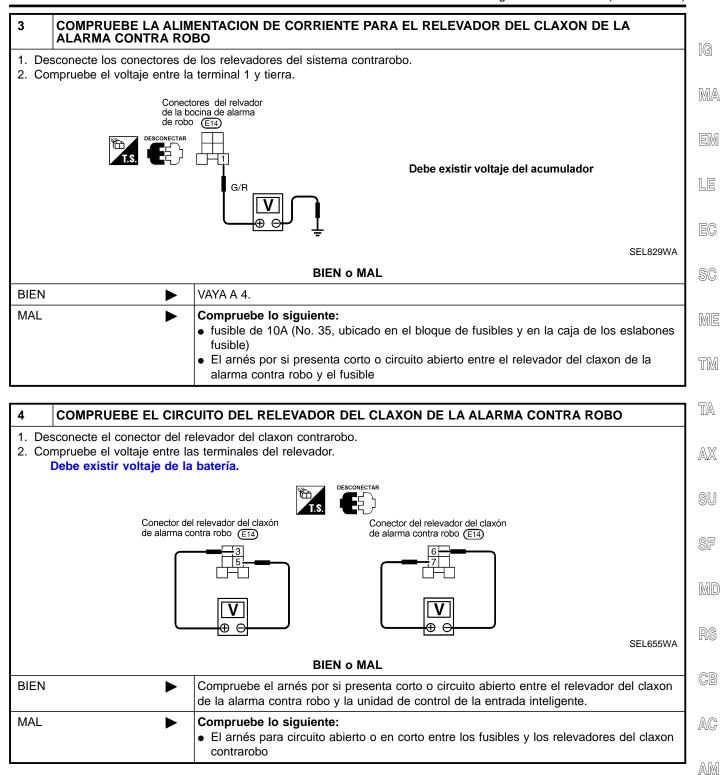

SE

Diagnóstico de averías (Continuación)

COMPRUEBE LA LUZ DE ADVERTENCIA CONTRAROBO

=NJEL0123S14

COMPRUEBE LA OPERACION DE LA LUZ DE ADVERTENCIA

(P) Con el CONSULT-II

1

- 1. Seleccione "ACTIVE TEST" (TEST ACTIVO) en el punto "THEFT WAR ALM" con el CONSULT-II.
- 2. Seleccione "THEFT WAR ALM" y toque "ON".



Theft warning hazard warning lamp alarm should operate.

SEL359WC

Sin el CONSULT-II

- 1. Desconecte el conector del arnés de la unidad de control de entrada inteligente.
- 2. Aplique tierra a la terminal 7 del arnés del conector de la unidad de control de entrada inteligente.



La luz de aviso de peligro contra robo debe operar


SEL982W

Consulte el Diagrama Eléctrico en la sección SE-270.

BIEN o MAL

BIEN ▶	La alarma de la luz de advertencia contrarobo esta BIEN.	
MAL •	VAYA A 2.	

Diagnóstico de averías (Continuación)

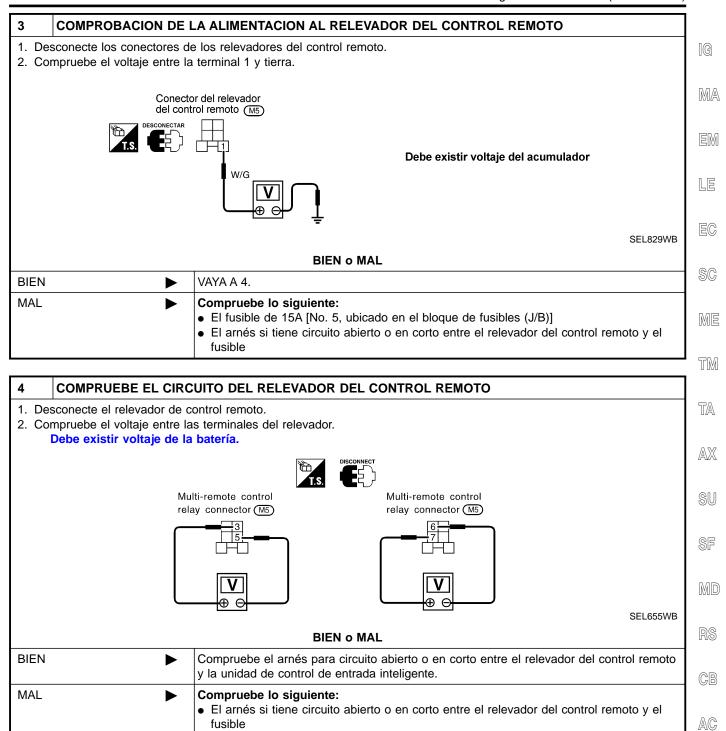

AM

SE


D.X.

BIEN

COMPRUEBE EL SISTEMA DEL INTERRUPTOR DE **ARRANQUE**

1 COMPRUEBE LA OPERACION DEL SISTEMA INTERRUPTOR DE ARRANQUE (P) Con el CONSULT-II Seleccione "TEST ACTIVO" en "ALARM AVIS ROBO" con el CONSULT-II. 2. Seleccione "START CUT ALM" y toque "ON". TEST ACTIVO ALM CORTE MTR ARRANQUE El sistema de arranque no debe funcionar. NOTA: Si un CONSULT-II no está disponible, evite este procedimiento ON y vaya al paso siguiente SEL089X **BIEN o MAL**

El actuador del seguro de la puerta está BIEN.

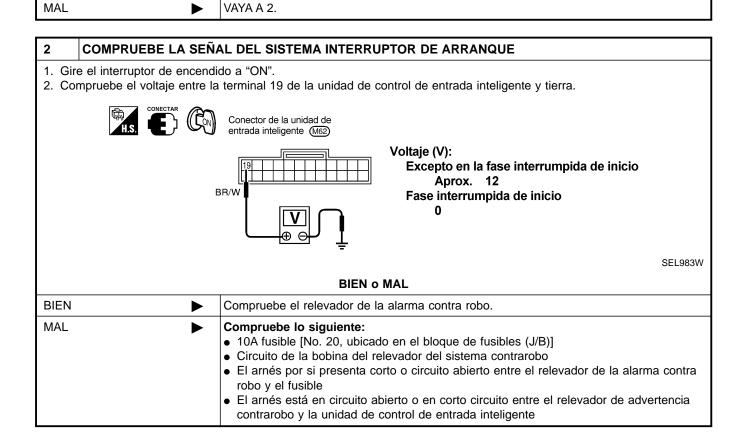

UNIDAD DE CONTROL DE ENTRADA INTELIGENTE

Descripción

Descripción

DESCRIPCION

NJEL0124

MA

EM

LE

La unidad de control de entrada inteligente controla totalmente las siguientes funciones del sistema eléctrico de la carrocería.

- El zumbador de aviso de precaución
- Desempañador del cristal trasero y desempañador del espejo retrovisor de la puerta
- Seguro automático de puertas
- El sistema del control remoto
- El sistema de alarma contra robo
- Luz interior

ENTRADA/SALIDA

NJEL0124S04

Sistema	Entrada	SALIDA	
Seguro automático de puertas	Interruptor de apertura y cierre de puertas Interruptores de la puerta Sensor de seguro de puerta desactivada Interruptores del cilindro de la llave de la puerta	Actuadores del seguro de puertas	-
Interruptor de la llave (Inserción) Interruptor de encendido (ACC) Interruptores de la puerta Interruptor de apertura y cierre de puertas Sensor de seguro de puerta desactivada Señal del control remoto		Relevador del claxon de la alarma contra robo Luz interior Relevador del control remoto Actuadores del seguro de puertas Actuador del abridor de la tapa cajuela	
El zumbador de aviso de pre- caución	Interruptor de la llave (Inserción) Interruptor de encendido en ON Interruptor de luces (1a) Interruptor de la puerta (lado del conductor)	Zumbador de aviso de precaución (ubicado en la unidad de control de entrada inteligente)	-
Desempañador del cristal tra- sero y desempañador del espejo retrovisor de la puerta	Interruptor de encendido en ON Interruptor del desempañador de la luneta trasera	Relevador del desempañador del cristal tra- sero	_
Alarma contra robo	Interruptor de encendido (ACC, ON) Interruptores de la puerta Interruptor del cofre Interruptores de los cilindros de las llaves de las puertas (activación/desactivación) Interruptor del cilindro de la llave de la cajuela (desactivado) Interruptor de la luz del compartimento de equipaje	Relevador del control remoto Relevador de la alarma contra robo Relevador del claxon de la alarma contra robo Luz de seguridad	_
Luz interior	Interruptores de la puerta Sensor de seguro de puerta desactivada Interruptor de encendido en ON Interruptor de la llave (Inserción)	Luz interior	_

 $\mathbb{A}\mathbb{M}$

AC

SE

CONSULT-II PUNTOS DE APLICACION DE DIAGNOSTICO

=NJEL0247 NJEL0247S01

				NJEL024/301
Punto (términos de la pantalla del CONSULT- II)	Sistema diagnosticado	MONITOR DATOS	TEST ACTIVO	SOPORTE TRABAJO
DOOR LOCK	Seguro automático de puertas	Х	Х	
DESEMPAÑADOR TR	Desempañador de la luneta trasera	Х	Х	
KEY WARN ALM	El zumbador de aviso de precaución	Х	Х	
LIGHT WARN ALM	El zumbador de aviso de precaución	Х	Х	
INT LAMP	Luces interiores del compartimiento de pasa- jeros	Х		
THEFT WAR ALM	El sistema de alarma contra robo	Х	Х	Х
MULTI REMOTE ENT	El sistema del control remoto	Х	Х	Х

X: Aplicable

Para el diagnostico de los puntos en cada sistema de control, consulte las páginas relevantes de cada sistema.


DESCRIPCION DEL PUNTO DE DIAGNOSTICO

NJEL0247S02

	NJELU24/S02
MODO	Descripción
MONITOR DATOS	Los datos de entrada/salida en la unidad de control de entrada inteligente pueden ser leídos.
TEST ACTIVO	Este Modo de Prueba de Diagnóstico permite al CONSULT-II controlar algunos sistemas a través de la unidad de control de entrada inteligente.
SOPORTE DE TRABAJO para el THEFT WAR ALM	La señal de activación almacenada cuando el sistema de alarma contra robo fue activado puede ser comprobada.
SOPORTE DE TRABAJA para MULTI REMOTE ENT	El código de identidad (ID) para el control remoto puede ser registrado y borrado.

UNIDAD DE CONTROL DE ENTRADA INTELIGENTE

CONSULT-II (Continuación)

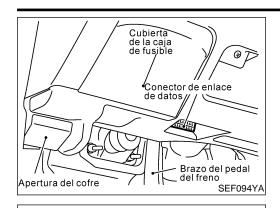

CONSULT-II

INICIO

PBR455D

NISSAN

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION CON EL CONSULT-II

- 1. Gire el interruptor de encendido a "OFF".
- Conecte el "CONSULT-II" al conector de enlace de datos.

MA

LE

- 3. Gire el interruptor de encendido a "ON".
- 4. Oprima "START" (COMIENZO).

SC

ME

TM

Oprima "SMART ENTRANCE" (ENTRADA INTELIGENTE).

TA

AX

SF

Realice cada punto del diagnóstico de acuerdo a la "APLICA-CION DE PUNTOS DE DIAGNOSTICO". Consulte a SE-300.

RS

MD

CB


AC,


AM

SE





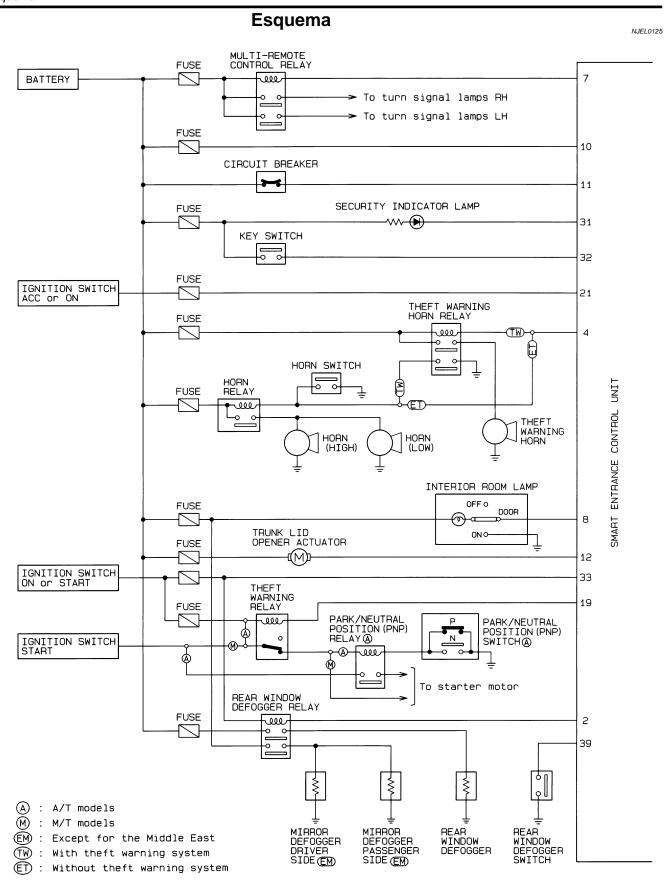

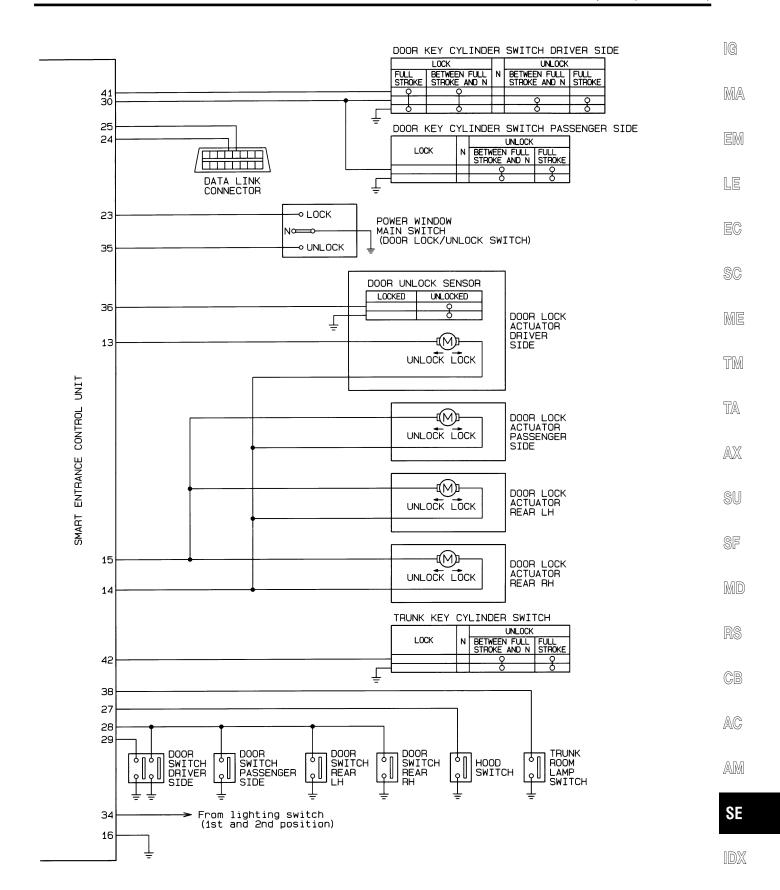

HEL950A

UNIDAD DE CONTROL DE ENTRADA INTELIGENTE

Tabla de Inspección de la Unidad de Control de Entrada Inteligente

Tabla de Inspección de la Unidad de Control de Entrada Inteligente

			3		NJEL0126
Nº de terminal	Color del cable	Conexiones	Condición de operación	Condición de operación	
2	G/W	Relevador del desempañador del cristal trasero	OFF → ON (el interruptor de encendido está en posición "ON")		0V → 12V
4	SB	Relevador del claxon de la alarma contra robo	Cuando la alarma de pánico es operada trol remoto	usando el con-	12V → 0V
7	OR/B	Relevador del control remoto	Cuando las el seguro de las puertas es usando el control remoto	activado	12V → 0V
8	R/Y	Luz interior	Cuando la luz interior es operada usand remoto. (El interruptor de la luz está en "DOOR" PUERTA)		12V → 0V
10	R/B	Alimentación (Fusible)	_		12V
11	W/L	Alimentación (C/B)	_		12V
12	P/B	Interruptor del abridor de la tapa cajuela	ON (Abierto) → OFF (Cerrado)		0V → 12V
13	L/R	Actuador del seguro de la puerta del lado del conductor	Interruptor de activación-desactivación	Libre	oV
14	W/R	Actuador de los seguros de las puertas del pasajero y traseras	del seguro de la puerta	Unlock (aper- tura)	12V
45	D/D	Actuadores del seguro de la	Interruptor de activación-desactivación	Libre	0V
15	R/B	puertas	del seguro de la puerta	Lock (cierre)	12V
16	В	Masa	_		_
19	BR/W	Relevador de la alarma contra robo	Salida de cancelación de arranque OFF → ON (La llave de encendido está en la posición "ON")		12V → 0V
21	Р	Interruptor de encendido (ACC)	Posición "ACC"		12V
23	GY	Interruptores de activación y desactivación del seguro de puerta	Neutral → Seguros		5V → 0V
27	P/B	Interruptor del cofre	ON (Abierto) → OFF (Cerrado)		0V → 5V
28	R/W	Todos los interruptores de las puertas	OFF (Cerrado) → ON (Abierto)		5V → 0V
29	R	Interruptor de la puerta del conductor	OFF (Cerrado) → ON (Abierto)		5V → 0V
30	W/L	Interruptor de desactivación del seguro del cilindro de la llave de la puerta	OFF (Neutral) → ON (Sin seguro)		5V → 0V
31	GY/R	Luz de seguridad	Se apaga → Ilumina		12V → 0V
32	L/W	Interruptor de la llave de encendido (Inserción)	Llave insertada → Llave removida del cilindro de la llave de encendido		12V → 0V
33	G	Interruptor de encendido en ON	La llave de encendido está en la posición "ON"		12V
34	R/G	Interruptor de alumbrado	Posiciones 1a, 2a: ON → OFF		12V → 0V
35	PU	Interruptores de activación y desactivación del seguro de puerta	Neutral → Sin seguro		5V → 0V

UNIDAD DE CONTROL DE ENTRADA INTELIGENTE

Tabla de Inspección de la Unidad de Control de Entrada Inteligente (Continuación)

Nº de terminal	Color del cable	Conexiones	Condición de operación	Voltaje (Valores aproximados)
36	Y/G	Sensor de seguro desactivado de la puerta del conductor	Puerta del conductor: Con seguro → Sin seguro	5V → 0V
38	R/B	Interruptor de la luz del compar- timento de equipaje	ON (Abierto) → OFF (Cerrado)	0V → 12V
39	G/B	Interruptor del desempañador de la luneta trasera	$OFF \to ON$	5V → 0V
41	LG/R	Interruptor del seguro del cilindro de la llave de la puerta	OFF (Neutral) → ON (Con seguro)	5V → 0V
42	L/OR	Interruptor del cilindro de la llave de la cajuela	OFF (Neutral) → ON (Sin seguro)	5V → 0V

SC

MA

LE

EC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

SF

MD

RS

CB

AC

AM

SE

Descripción

DESCRIPCION

NJEL0308 NJEL0308S01

La unidad de control de tiempo totalmente controla las siguientes operaciones del sistema eléctrico de carrocería

- El zumbador de aviso de precaución
- DESEMPAÑADOR TR
- Seguro automático de puertas
- Luz interior

ENTRADA/SALIDA

NJEL0308S02

Sistema	Entrada	SALIDA
Seguro automático de puertas	Interruptor de apertura y cierre de puertas Interruptores de la puerta Sensor de seguro de puerta desactivada Interruptores del cilindro de la llave de la puerta	Actuadores del seguro de puertas
El zumbador de aviso de pre- caución	Interruptor de la llave (Inserción) Interruptor de encendido en ON Interruptor de luces (1a) Interruptor de la puerta (lado del conductor)	Zumbador de alarma (localizado en la unidad de control de tiempo)
Desempañador del cristal tra- sero y desempañador del espejo retrovisor de la puerta	Interruptor de encendido en ON Interruptor del desempañador de la luneta trasera	Relevador del desempañador del cristal tra- sero
Luz interior	Interruptores de la puerta Sensor de desactivación de los seguros de la puerta delanteros Interruptor de encendido en ON Interruptor de la llave (Inserción)	Luz interior

UNIDAD DE CONTROL DE TIEMPO

Descripción (Continuación)

NOTE:

[G

MA

LE

EC

SC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

SF

MD


RS

CB

AC

AM

SE

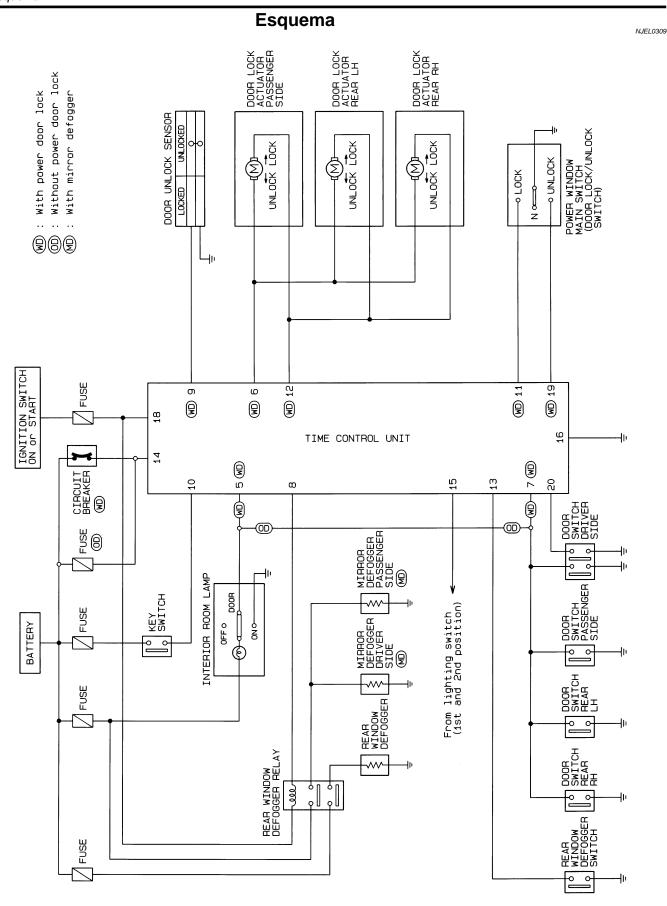

UNIDAD DE CONTROL DE TIEMPO

Tabla de Inspección de la Unidad de Control de Tiempo

Tabla de Inspección de la Unidad de Control de Tiempo


Nº de terminal	Color del cable	Conexiones	Condición de operación		Voltaje (Valores aproximados)
5	R/Y	Luz interior	Cuando la luz del compartimiento de pasajeros es operada (El interruptor de la luz está en la posición "DOOR" PUERTA)		12V → 0V
6		A - t d d - d -		Lock (cierre)	12V
	R/B	Actuador de los seguros de las puertas del pasajero y traseras	Interruptor de activación-desactivación del seguro de la puerta	Unlock (aper- tura)	0V
7	R/W	Todos los interruptores de las puertas	OFF (Cerrado) → ON (Abierto)		5V → 0V
8	G/W	Relevador del desempañador del cristal trasero	OFF → ON (el interruptor de encendido está en posición "ON")		0V → 12V
9	Y/G	Sensor de seguro de puerta desactivada	Cerrado → Abierto		5V → 0V
10	L/W	Interruptor de la llave	Insertada la llave → remueva la llave del cilindro de la llave de encendido		12V → 0V
11	GY	Interruptores de activación y desactivación del seguro de puerta	Neutral → Seguros		5V → 0V
		A atuadan da las a servicios de la		Lock (cierre)	0V
12	W/R	Actuador de los seguros de las puertas del pasajero y traseras		Unlock (aper- tura)	12V
13	G/B	Interruptor del desempañador de la luneta trasera	OFF → ON		5V → 0V
14	*1	Alimentación (C/B)	_		12V
15	R/G	Interruptor de alumbrado	Posiciones 1a, 2a: ON → OFF		12V → 0V
16	В	TIERRA	-		0V
18	G	Interruptor de encendido en ON	La llave de encendido está en la posición "ON"		12V
19	PU	Interruptores de activación y desactivación del seguro de puerta	Neutral → Sin seguro		5V → 0V
20	R	Interruptor de la puerta (lado del conductor)	OFF (Cerrado) → ON (Abierto)		5V → 0V


^{*1:} W/L (con seguros de puerta eléctricos), R/B (sin seguros de puerta eléctricos)

AM

Compartimiento del motor

NJEL0129

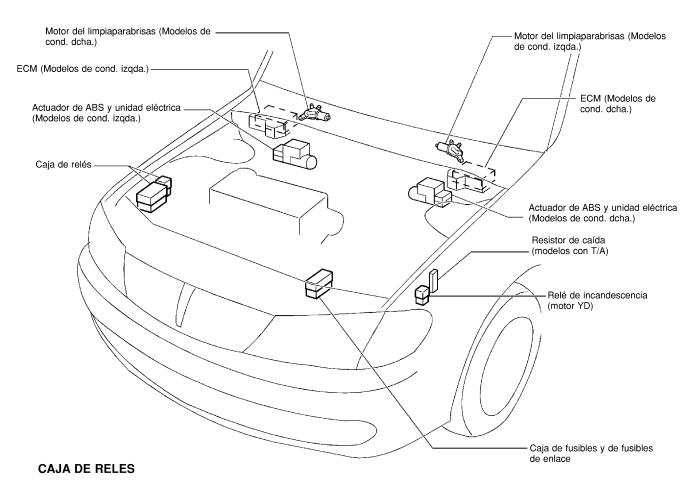

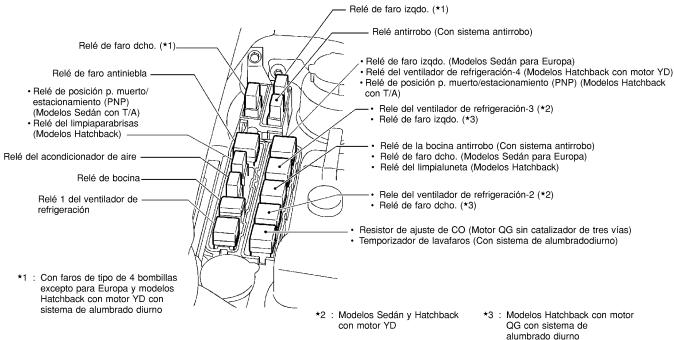

HEL951A

LOCALIZACION DE LAS UNIDADES ELECTRICAS

Compartimiento del motor (Continuación)

NOTE:

MA

LE

EC

SC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

SF

MD

RS

CB


AC


 $\mathbb{A}\mathbb{M}$


SE

HABITACULO (modelos con volante a la izquierda)


NJEL0130

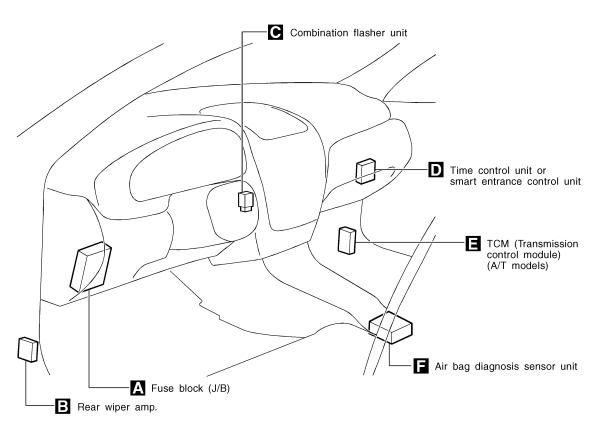




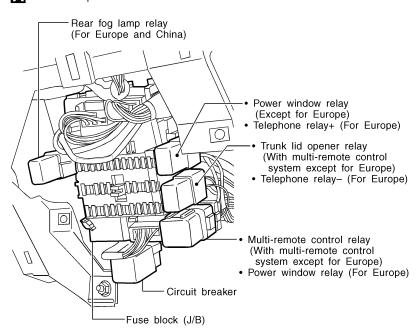

The back of the fuse block (J/B)

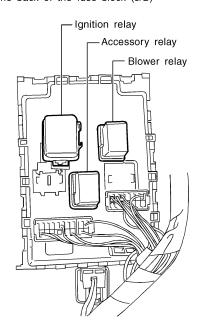

LOCALIZACION DE LAS UNIDADES ELECTRICAS

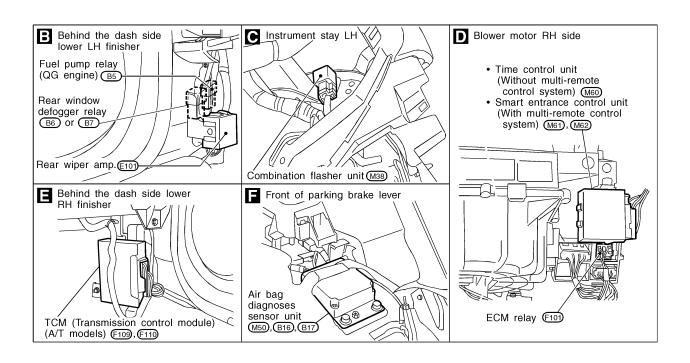

 \mathbb{G}

MA

EM

LE

EG

SC

ME

TM

TA

SU

AX

SF

MD

RS

CB

AC


AM

SE

HEL953A


HABITACULO (modelos con volante a la derecha)


NJEL0345

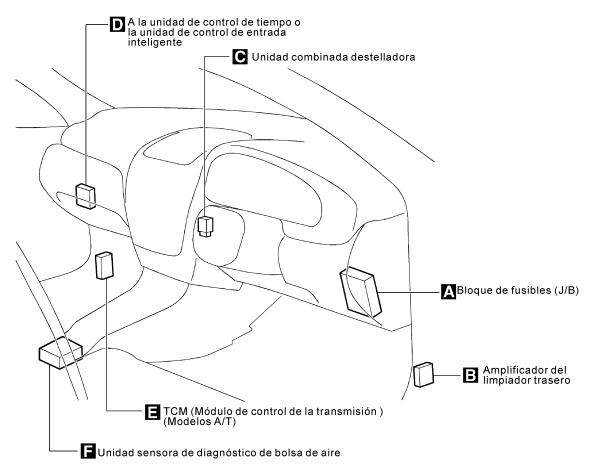

A Panel de instrumentos del lado derecho


Parte trasera del bloque de fusibles (J/B)

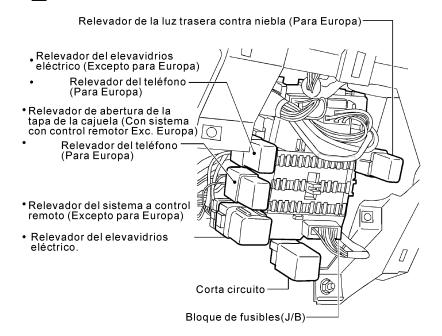

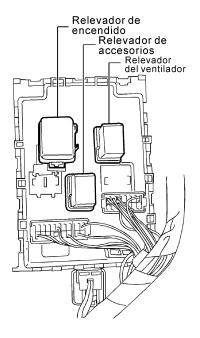

LOCALIZACION DE LAS UNIDADES ELECTRICAS

HABITACULO (modelos con volante a la derecha) (Continuación)

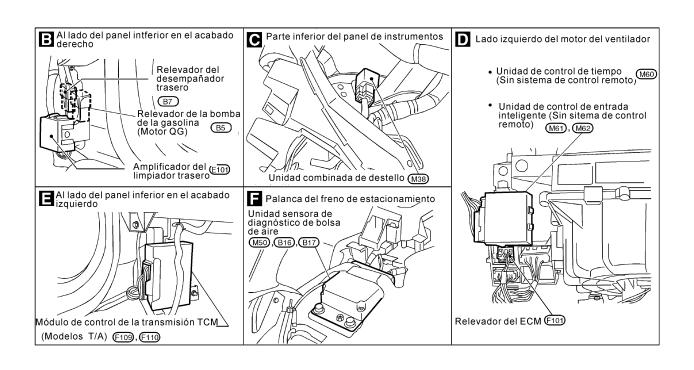

MA

LE

SC

ME

TM

TA

AX

SU

@E

MD

RS

CB

AC


AM

SE

HEL986A

Modo de leer la disposición de cables eléctricos

NJEL0131

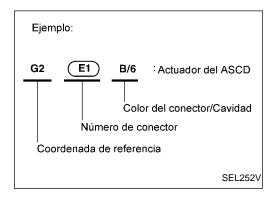

Las siguientes disposiciones de cables eléctricos utilizan una rejilla del estilo mapa para facilitar la ubicación de los conectores en los planos:

- Circuito principal
- Arnés del Compertimento Motor (Compartimento del motor)
- Circuito de control del motor
- Circuito de la carrocería

PARA UTILIZAR LA REFERENCIA DE REJILLA

NJEL0131S01


- 1. Encuentre el deseado número del conector en la lista de conectores.
- 2. Encuentre la referencia de rejilla
- 3. En el plano, encuentre el cruce de columna de la letra de referencia de rejilla y la fila de números.
- 4. Encuentre el número del conector en la zona de cruce.
- 5. Siga la línea (si se usa) hacia el conector.

SIMBOLO DEL CONECTOR

NJEL0131S02

Los símbolos principales del conector (En la Disposición de cables eléctricos) se indican a continuación.

Tino do concetor	Tipo a prueba de agua		Tipo estándar	
Tipo de conector	Macho	Hembra	Macho	Hembra
Cavidad: Menos de 4Conector de relé	∅	60	Ø	
Cavidad: De 5 a 8				
Cavidad: Más de 9		\Diamond		\Diamond
Terminal de masa, etc.	_		•	P

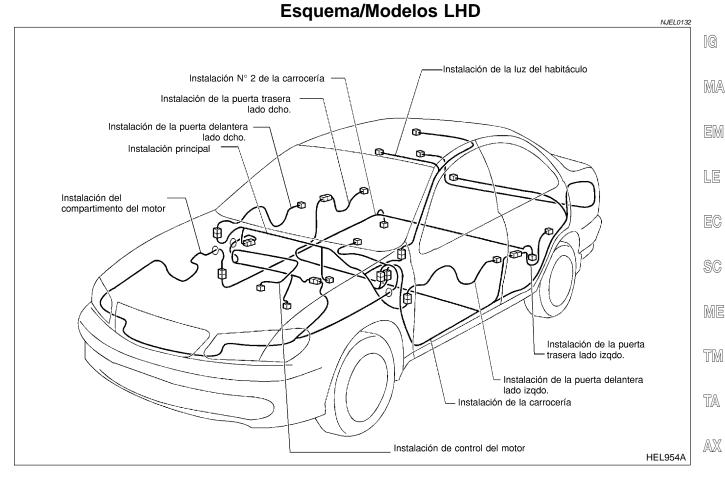

NOTA:

Para información detallada de la distribución de tierra, consulte "Distribución de Tierra", "TIERRA" SE-27.



SU

SF

MD

RS

CB

AC

AM

Instalación de la luz del habitáculo Instalación N° 2 de la carrocería Instalación de la puerta trasera lado izqdo. Instalación de la puerta delantera lado izqdo. Instalación del compartimento del motor Instalación de la puerta delantera lado izqdo. Instalación del compartimento del motor

NOTA:

Instalación de control del motor

Instalación de la carrocería

Para información detallada de la distribución de tierra, consulte "Distribución de Tierra", "TIERRA" SE-27.

HEL955A

DISTRIBUCION DE CIRCUITOS

Esquema/Modelos RHD (Continuación)

NOTE:

MA

LE

EC

SC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

SF

MD


RS

CB

AC


AM

SE

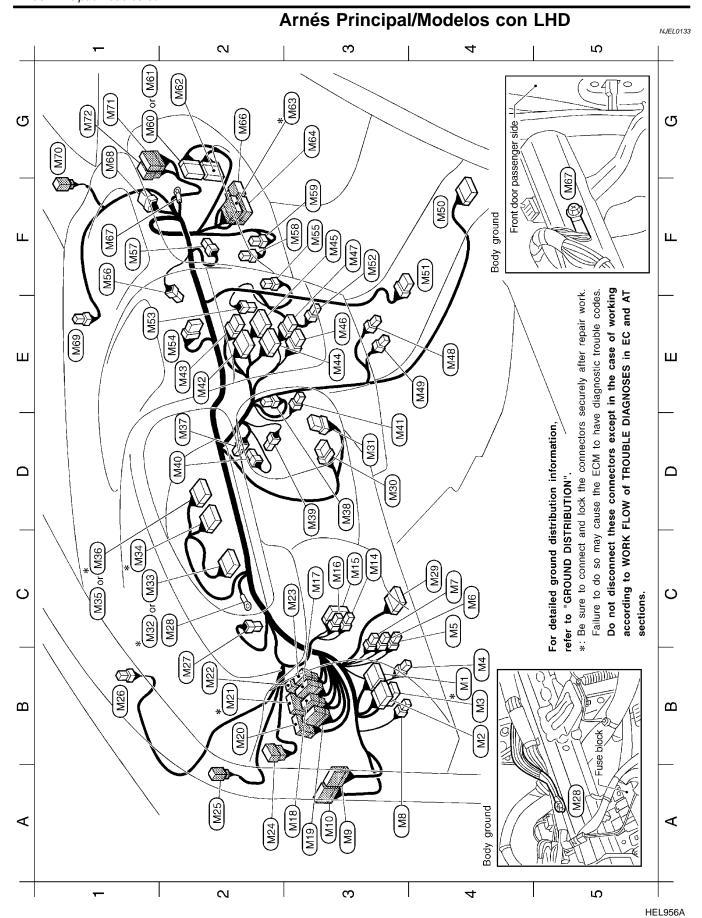

E2 (MAE) W/10 : Audio unit E2 (MAE) W/6 : Audio unit E3 (MAE) GY/16: A Audio unit E3 (MAE) GY/16: A C auto amp. (With auto A/C) F3 (MAE) GY/16: A/C auto amp. (With auto A/C) E3 (MAE) W/6 : Heater control panel (Fan switch) (Without auto A/C) E3 (MAE) W/8 : Heater control panel (Without auto A/C) E4 (MAE) W/2 : Ashitzy illumination F4 (MS) W/2 : Arit bag diagnosis sensor unit F4 (MS) W/2 : Intake sensor (With auto A/C) E2 (MS) W/2 : Intake sensor (With auto A/C) F1 (MS) W/3 : Thermo control amplifier (Without auto A/C) F1 (MS) W/2 : Front passenger air bag module F3 (MS) BR/4 : Fan resistor (Without auto A/C) F1 (MS) W/2 : Blower motor G1 (MS) W/18 : Smart entrance control unit (With multi-remote control unit (Without auto A/C) F3 (MS) W/2 : Blower motor G1 (MS) W/18 : Smart entrance control unit (With multi-remote control system) G2 (MS) Smart entrance control unit (With multi-remote control system) G3 (MS) Smart entrance control unit (With multi-remote control system) G3 (MS) Smart entrance control unit (With multi-remote control system) G3 (MS) Smart entrance control unit (With multi-remote control system) G3 (MS) Smart entrance control unit (With multi-remote control system) G4 (MS) Smart entrance control unit (With multi-remote control system) G5 (MS) Smart entrance control unit (With multi-remote control system) G4 (MS) Smart entrance control unit (With multi-remote control system) G5 (MS) Smart entrance control unit (With multi-remote control system) G4 (MS) Smart entrance control unit (With multi-remote control system) G5 (MS) Smart entrance control unit (With multi-remote control system) G5 (MS) Smart entrance control unit (With multi-remote control with multi-remote control system) G5 (MS) Smart entrance control unit (With multi-remote control unit entrance control system) G5 (MS) Smart entrance control unit entrance control control system) G6 (MS) Smart entrance control unit entrance control contro	IG MAA EM LE EC SC ME TM
Fuse block (J/B) Fuse block (J/B) Fuse block (J/B) Fuse block (J/B) Circuit breaker (With power window and for the Middle East) Multi-remote control relay (With multi-remote control system) Power window relay (With multi-remote control system) For (DT) To (DT) T	AX SU SF MD RS CB AC
B4 * MIT W/16 B4 MM2 W/12 B4 MM3 W/6 B4 MM3 W/6 C4 MM6 C4 MM7 C4 MM6 C4 M/10 C4 MM6 C4 M/10 C4 MM6 C4 M/10 C3 MM19 W/10 C3 MM20 W/10 B2 MM20 W/10 B2 MM20 W/10 B2 MM20 W/10 B2 MM20 W/10 C1 MM30 W/10 C1 MM30 W/20 C1 M300 W/20 C1	SE


HEL957A

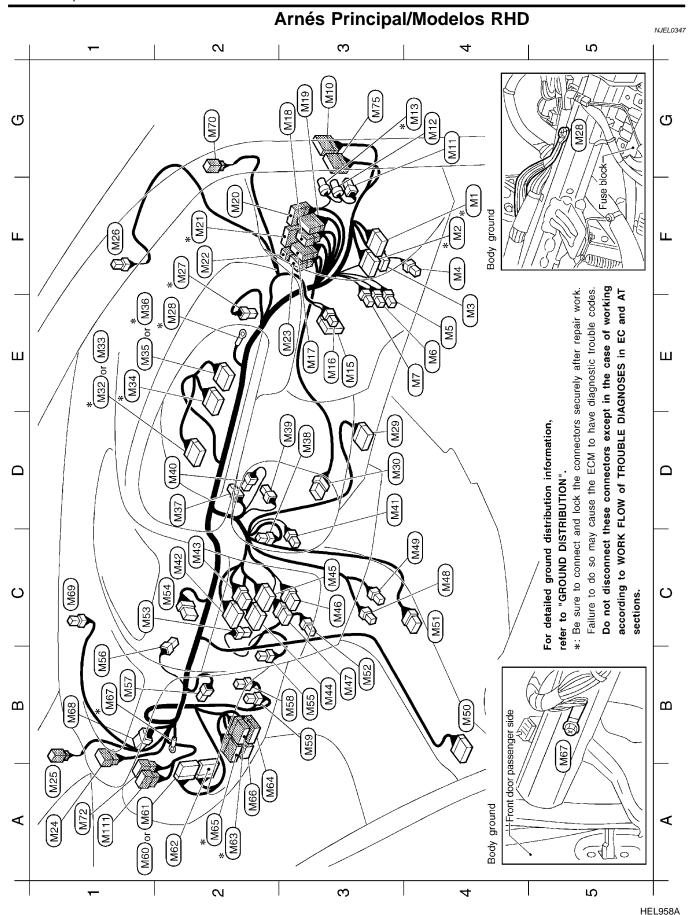

B3 (MAA) GY/20 : A/C auto amp. (With auto A/C) C3 (MAB) GY/16 : A/C auto amp. (With auto A/C) C3 (MAB) W/6 : Heater control panel (Fan switch) (Without auto A/C) B3 (MAT) W/8 : Heater control panel (Fan switch) (Without auto A/C) C4 (MAB) W/2 : Cigarette lighter C4 (MAB) W/2 : Ashtray illumination B4 (MSD) Y/20 : Air bag diagnosis sensor unit C4 (MSD) W/3 : Art device (A/T models) B3 (MSD) W/4 : CD deck C1 (MSD) W/3 : Intake sensor (With auto A/C) B4 (MSD) W/3 : Intake sensor (With auto A/C) B5 (MSD) W/3 : Intake door motor (With auto A/C) B1 (MSD) W/3 : Intake door motor (With auto A/C) B1 (MSD) W/3 : Intake door motor (With auto A/C) B1 (MSD) W/3 : Intake door motor (With auto A/C) B1 (MSD) W/3 : Intake door motor (With auto A/C) B1 (MSD) W/3 : Intake door motor (With auto A/C) B1 (MSD) W/3 : Intake door motor (With auto A/C) B1 (MSD) W/3 : Intake door motor (Without auto A/C) B1 (MSD) W/3 : Intake door motor (Without auto A/C) B1 (MSD) W/3 : Intake door motor (Without auto A/C) B1 (MSD) W/3 : Intake door motor (Without auto A/C) B1 (MSD) W/3 : Intake door motor (With auto A/C) B1 (MSD) W/3 : To (FUD) (YD engine) A2 (MSD) W/3 : To (FUD) (YD engine) A2 (MSD) W/3 : To (FUD) (YD engine) B1 (MSD) W/3 : To (FUD) (YD engine) B1 (MSD) W/3 : To (FUD) (With auto A/C) G2 (M7D) B1/2 : To (FUD) B1 (MSD) W/3 : To (FUD) C1 (MSD) B2 : Sunload sensor (With auto A/C) G2 (M7D) B1/2 : To (FUD) A1 (MTD) W/3 : To (FUD) A1 (MTD) W/4 : To (FUD	IG MA EM LE EC SC ME TM
Fuse block (J/B) Fuse block (J/B) Fuse block (J/B) Circuit breaker (With power window) Multi-remote control relay (With multi-remote control system) Trunk lid opener relay (With power window) To DE (MIT) To DE (With power window) To DE (With power window) To DE (With power window) Accelerator switch (F/C) (YD engine) Accelerator position switch (YD engine) Accelerator position switch (YD engine) Accelerator position switch (YD engine) To (BE)	AX SU SF MD RS CB
F4 * M12 W/16 : Fuse blo E4 M3 W/12 : Fuse blo E4 M3 W/2 : Fuse blo E4 M4 W/2 : Circuit by E4 M4 W/2 : Circuit by E4 M7 U/4 : Trunk lid E4 M7 U/4 : Trunk lid E4 M10 W/12 : To D2 G4 M11 W/3 : Accelerat G4 M11 W/3 : Accelerat G4 M11 W/3 : Accelerat G4 M12 GY/3 : Accelerat G4 M11 W/3 : Accelerat G4 M12 W/10 : To Dor mir E3 M15 W/2 : Trunk lid E3 M15 W/10 : Dor mir E3 M16 W/6 : To E103 F2 M20 W/16 : To E103 F1 M20 W/2 : To E103 F2 M20 W/2 : To E103 F2 M20 W/16 : To E103 F2 M30 W/2 : Combinat F1 M30 W/2 : Combinat F1 M30 W/2 : To E103 F2 M31 W/2 : To E103 F3 M31 W/2 : To M31 W/2 : To Combinat F1 M31 W/2 : To Combinat F1 M32 W/3 : Air mix F3 M33 W/3 : Air mix F3 M34 W/2 : In-vehicle F1 M32 W/10 : Audio un F2 M42 W/10 : Audio un F2 M42 W/10 : Audio un F2 M42 W/10 : Audio un	AG AM

HEL959A

Arnés del Compartimiento del Motor/Modelos con LHD

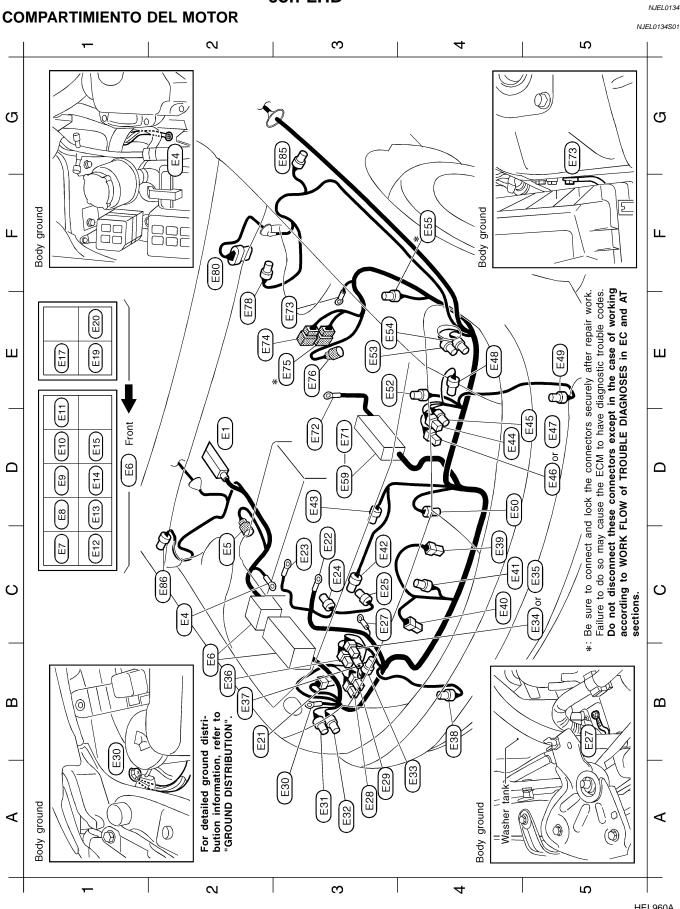


SE-324

Arnés del Compartimiento del Motor/Modelos con LHD (Continuación)

Ex. Biz. Biz. Parking lamp LH (With 4-bulbs type headlamp) E4 (Eigs) Biz. Headlamp aiming motor LH (With 4-bulbs type headlamp for China) E5 (Eigs) LZ: Front trun gignal lamp LH (With 2-bulbs type headlamp) E5 (Eigs) GY/2: Hood switch (With theft warning system) E6 (Eigs) GY/2: Front turn signal lamp LH (With 2-bulbs type headlamp) E6 (Eigs) GY/2: Front turn signal lamp LH (With 2-bulbs type headlamp) E6 (Eigs) GY/2: Front turn signal lamp LH (With 2-bulbs type headlamp) E7 (Eigs) GY/2: Front turn signal lamp LH (With 2-bulbs type headlamp) E7 (Eigs) GY/2: Front turn signal lamp LH (With 2-bulbs type headlamp) E7 (Eigs) GY/2: Front turn signal lamp LH (With 2-bulbs type headlamp) E7 (Eigs) GY/2: Froughle link and fuse box (AT models except QG13DE engine) E7 (Eigs) Bi/1: Frusible link and fuse box E7 (AT models except QG13DE engine) E7 (AT models with QG13DE and MT models) E7 (AT models with QG13DE and MT models) E7 (AT models except QG13DE engine) E7 (AT models except QG13DE engine) E7 (AT models except QG13DE engine) E7 (AT models with QG13DE and MT models) E7 (AT models with QG13DE engine) E7 (AT models except QG13DE engine) E	IG MA EM LE EC SC ME TM
cept for China) tem) adlamp) eadlamp)	AX SU
ABS actuator and electric unit (For ABS) Body ground (For ABS) Front wheel sensor RH (For ABS) Relay box Cooling fan relay-1 Horn relay Air conditioner relay Air conditioner relay Air conditioner relay Front fog lamp relay (QG16DE-18DE engines except for China) Front fog lamp relay (For China) CO adjustment resistor Cooling fan relay-2 Theft warning horn relay (With 4-bulbs type headlamp) Headlamp relay RH (With 4-bulbs type headlamp) Headlamp relay LH (With 4-bulbs type headlamp) Headlamp relay LH (With 4-bulbs type headlamp) Headlamp pan motor Body ground Rear washer motor Body ground Front turn signal lamp RH (With 2-bulbs type headlamp) Front turn signal lamp RH (With 4-bulbs type headlamp) Front turn signal lamp RH (With 4-bulbs type headlamp) Parking lamp RH (With 2-bulbs type headlamp) Headlamp RH (With 2-bulbs type headlamp) Front turn signal lamp RH (With 2-bulbs type headlamp) Front turn signal lamp RH (With 2-bulbs type headlamp) Headlamp RH (With 2-bulbs type headlamp) Front fog lamp RH (Except QG13DE engine) Headlamp LH (With 2-bulbs type headlamp) Parking lamp LH (With 2-bulbs type headlamp) Headlamp LH (With 2-bulbs type headlamp) Parking lamp LH (With 2-bulbs type headlamp) Headlamp LH (With 2-bulbs type headlamp) Parking lamp LH (With 2-bulbs type headlamp) Headlamp LH (With 2-bulbs type headlamp) Headlamp LH (With 2-bulbs type headlamp) Parking lamp LH (With 2-bulbs type headlamp) Headlamp LH (With 2-bulbs type headlamp) Headlamp LH (With 4-bulbs type headlamp) Parking lamp LH (With 2-bulbs type headlamp)	SF
SS) SH (For ABS) SH (For ABS) SH (For ABS) SH (QG16DE•18DE eng (AGT mc (QG16DE•18DE eng (AGT mc (QG16DE•18DE eng (AGT mc (AGT bulbs type he with 4-bulbs type headlan th 2-bulbs type headlan th 2-bulbs type headlan th 2-bulbs type headlan except QG13DE engine) Spt QG13DE engine) Spt QG13DE engine) Sh (Abulbs type headlan except QG13DE engine) Spt QG13DE engine) Spt QG13DE engine)	MD RS
ABS actuator and electric unit (For ABS) Body ground (For ABS) Relay box Cooling fan relay-1 Horn relay Air conditioner relay Air conditioner relay Parkheutral position (PNP) relay (A/T mode) Front fog lamp relay (GG16DE-18DE engine) Front fog lamp relay (GG16DE-18DE engine) Co adjustment resistor Cooling fan relay-2 Theft warning horn relay (With theft warning syst Headlamp relay (With 4-bulbs type head) Theft warning horn relay (With 4-bulbs type head) Alternator (B) Alternator (B) Alternator (B) Alternator (SL) Compressor Body ground Rear washer motor Body ground Realamp RH (With 2-bulbs type headlamp) Headlamp RH (With 4-bulbs type headlamp) Headlamp HH (With 2-bulbs type headlamp) Headlamp LH (With 2-bulbs type headlamp)	CB
Body ground (For A Front wheel sensor Relay box Cooling fan relay-1 Horn relay Air conditioner relay Park/neutral position Front fog lamp relay-2 Theft warning horn Cooling fan relay-3 Headlamp relay LH Theft warning horn Cooling fan relay-3 Headlamp relay LH Theft warning horn Cooling fan relay-3 Headlamp relay LH Theft warning horn Cooling fan relay-3 Headlamp relay LH Theft warning horn Alternator (E) Alternator (S,L) Compressor Body ground Rear washer motor Body ground Front turn signal lan Front turn signal lan Front turn signal lan Front turn signal lan Headlamp Allern Hovin low Headlamp RH (With Headlamp RH (With Headlamp LH (With Parking lamp LH (With	AC
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	AM
	SE

HEL961A

HABITACULO NJEL0134S02

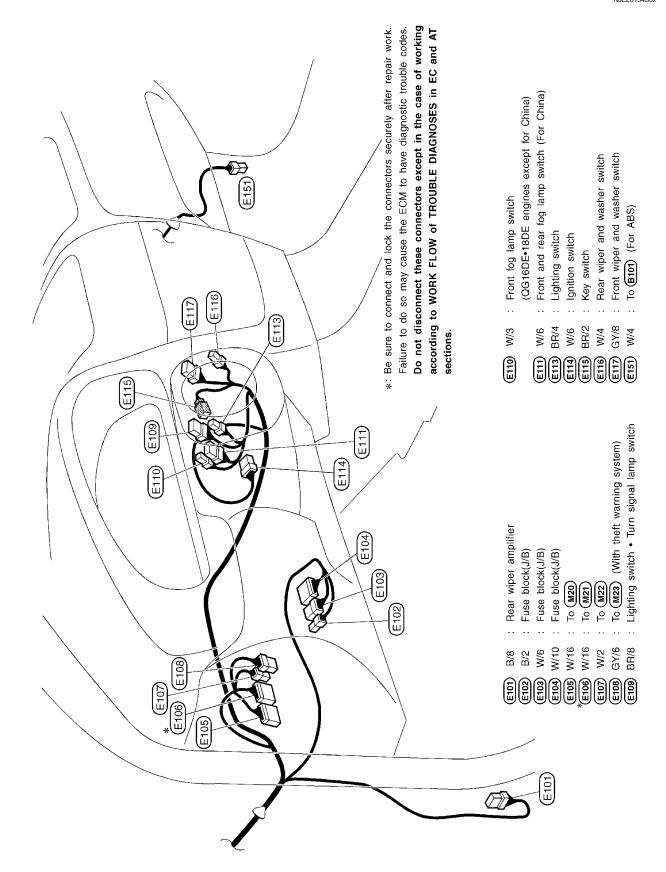

HEL964A

Arnés del Compartimiento del Motor/Modelos con LHD (Continuación)

NOTE:

MA

EM

LE

EC

SC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

SF

MD

RS


CB

AC

AM

SE

Arnés del Compartimiento del Motor/Modelos con RHD

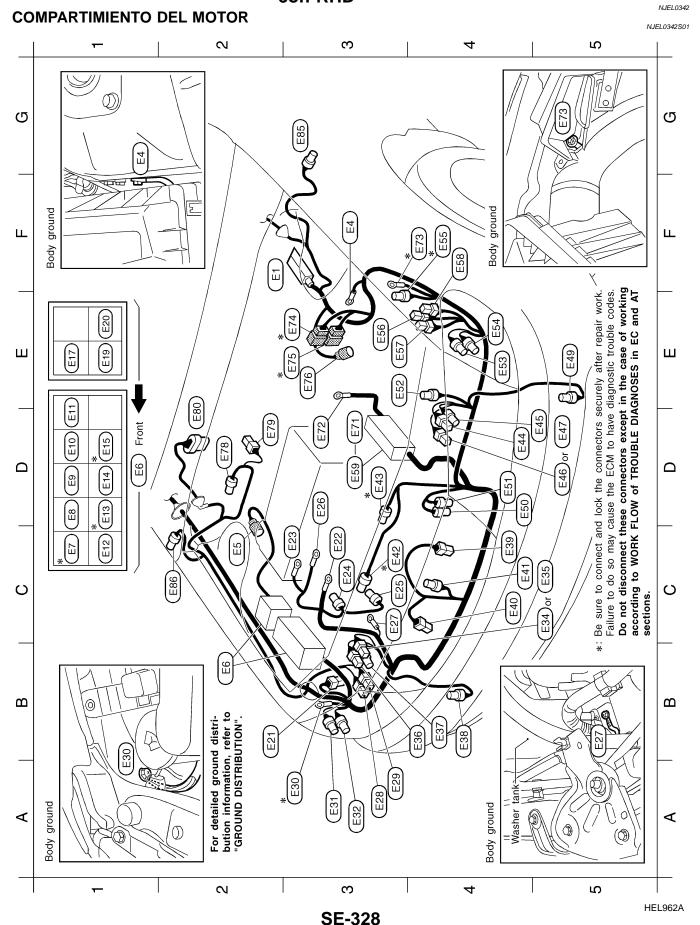


Arnés del Compartimiento del Motor/Modelos con RHD (Continuación)

ABS actuator and electric unit (For ABS) Body ground (For ABS) Front wheel sensor RH (For ABS) Relay box Cooling fan relay-1 Horn relay Air conditioner relay Air conditioner relay Air conditioner relay Front fog lamp relay (QG15DE+16DE engines) Cooling fan relay-2 Thett warning horn relay (With theft warning system) Cooling fan relay-3 Headlamp relay RH (With 4-bulbs type headlamp) Theft warning horn (With theft warning system) Headlamp relay LH (With 4-bulbs type headlamp) Theft warning horn (With theft warning system) Headlamp relay LH (With 4-bulbs type headlamp) Theft washer motor Glow plug (YD engine) Body ground Rear washer motor Body ground Front turn signal lamp RH (With 2-bulbs type headlamp) Front turn signal lamp RH (With 4-bulbs type headlamp) Headlamp RH (With 2-bulbs type headlamp) Headlamp RH (With 4-bulbs type headlamp) Headlamp RH (With 4-bulbs type headlamp) Headlamp LH (With 4-bulbs type headlamp) Parking lamp LH (With 4-bulbs type headlamp)	D4 (E51) B/2 : Dual-pressure switch (YD engine) E3 (E52) GY/2 : Hood switch (With theft warning system)	GY/2 :	E4 (E54) GY/2 : Front turn signal lamp LH (With 4-builbs type headlamp)		E57) W/1	ESB G/2 : Glow relay (YD	D3 (E59) — : Fusible link and fuse box	D3 (E60) B/2 : Fusible link and fuse box (A/T models with QG13DE	and M/T models with QG engine)	D3 E61) W/1 : Fusible link and fuse box	(A/T models except QG13DE engine)	D3 (E62) B/1 : Fusible link and fuse box (QG engine)	D3 (E63) B/1 : Fusible link and fuse box (A/T models with QG13DE		D3 (E64) — : Fusible link and fuse box	(D3 (E65) — : Fusible link and fuse box	(D3 (E66) B/1 : Fusible link and fuse box (A/T models with QG13DE	and M/T models with QG	(E67) B/6 : Fusible link and fuse box	D3 (E68) W/6 : Fusible link and fuse box (QG engine)	. W/4 :	D3 (E70) W/3 : Fusible link and fuse box	(D3 (E71) G/2 :	(- - 	E73) — : Bod	E74) GY/8 : To	E3 (E75) B/8 : To (F36)	E3 (E76) BR/2 : Front wheel sensor LH (For ABS)	D2 (E78) GY/2 : Brake fluid level switch	D2 (E79) GY/1 : Vacuum warning switch (YD engine)	D2 (E80) GY/6 : Front wiper motor	G3 (E85) GY/2 : Side turn signal lamp LH	C2 (E86) GY/2 : Side turn signal lamp RH	*: Be sure to connect and lock the connectors securely after repair work.	Failure to do so may cause the I	Do not disconnect these connectors except in the case of working	according to WORK FLOW OF INCUBLE DIAGNOSES IN EC al sections.	
		(For	: Helay box	: Cooling ran relay-1 : Horn relav	: norm relay : Air conditioner relay	(PNP)		: CO adjustment resistor (QG engine)		: Theft warning horn relay (With theft warning system)	: Cooling fan relay-3	: Headlamp relay RH (With 4-bulbs type headlamp)	: Theft warning relay (With theft warning system)	: Headlamp relay LH (With 4-bulbs type headlamp)	: Theft warning horn (With theft warning system)	: Alternator (B)	: Alternator (E)	: Alternator (S,L)	: Compressor	Ω	: Body ground	: Rear washer motor	: Front washer motor	: Body ground		: Front turn signal lamp RH (With 4-bulbs type headlamp)	: Parking lamp RH (With 2-bulbs type headlamp)	: Parking lamp RH (With 4-bulbs type headlamp)	: Headlamp RH (With 2-bulbs type headlamp)	: Headlamp RH (With 4-bulbs type headlamp)	: Front fog lamp RH (QG15DE•16DE engines)	: Horn low				: Cooling fan motor-1	: Headlamp LH (With 2-bulbs type headlamp)	: Headlamp LH (With 4-bulbs type headlamp)	: Parking lamp LH (With 2-bulbs type headlamp)	: Parking lamp LH (With 4-bulbs type headlamp)	: Front fog lamp LH (QG15DE•16DE engines)	

HEL963A

HABITACULO NJEL0342S02

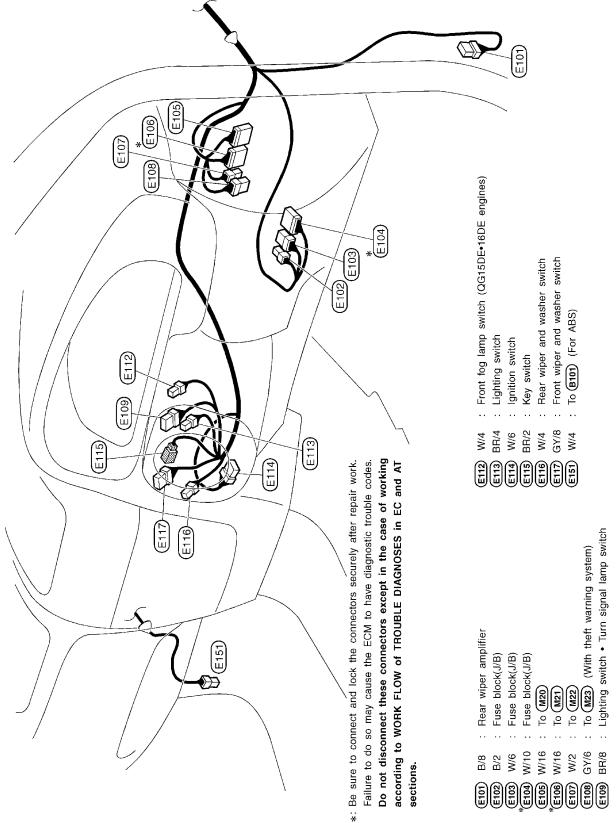

HEL965A

Arnés del Compartimiento del Motor/Modelos con RHD (Continuación)

NOTE:

MA

EM

LE

EG

SC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

SF

MD

RS


CB


AC

 $\mathbb{A}\mathbb{M}$

SE

Arnés del Control del Motor/Modelos con Motor QG

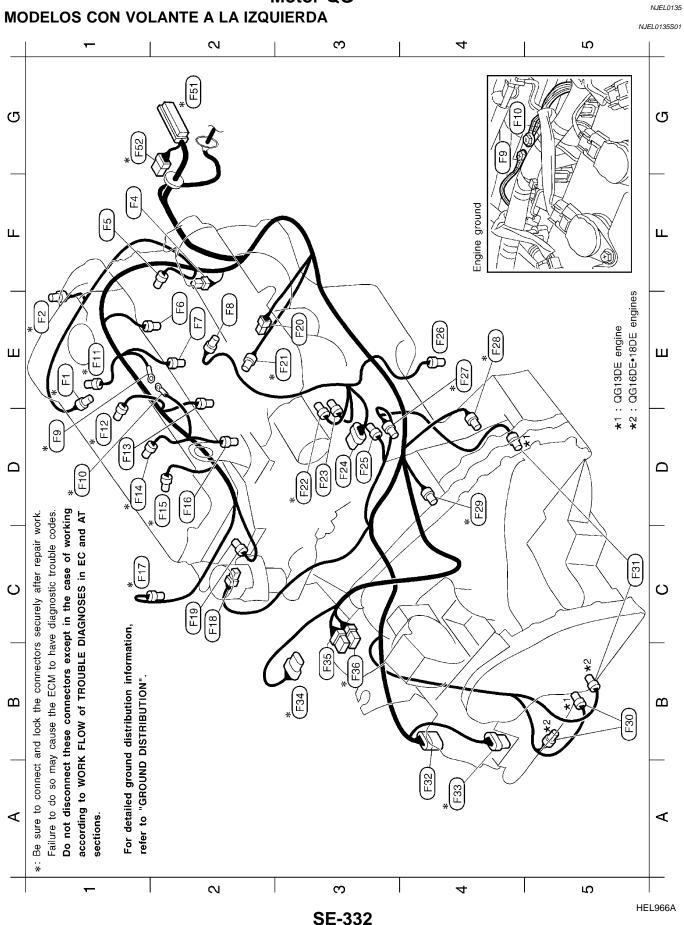

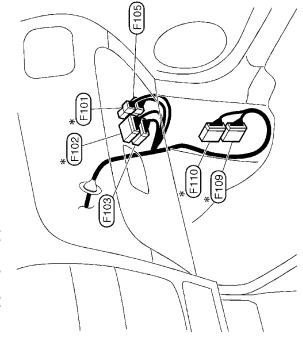

EVAP canister purge volume control solenoid valve

(QG16DE+18DE engines with three way catalyst)

njector No.1 Injector No.2

(FE)

(22)

E2

Intake valve timing control solenoid valve

Condenser

GY/2

Ξ. Ξ (F)

Engine coolant temperature sensor Camshaft position sensor (PHASE)

Failure to do so may cause the ECM to have diagnostic trouble codes. *: Be sure to connect and lock the connectors securely after repair work

Do not disconnect these connectors except in the case of working

according to WORK FLOW of TROUBLE DIAGNOSES in EC and AT

sections.

Power steering oil pressure switch

Crankshaft position sensor (POS)

To (M64) (A/T models) ECM relay To (M63) W/16 BR/12 BR/6 Fiel

8/M

Park/neutral position (PNP) switch (M/T models) Park/neutral position (PNP) switch (A/T models)

A/T solenoid valves (A/T models)

Mass air flow sensor

GY/5

F34

B/8

A4*(F33)

To (E74)

Joint connector-1

Back-up lamp switch (M/T models)

B/2

P4* 8

Revolution sensor (A/T models)

Vehicle speed sensor

GY/2 BR/3

B/3

(F10) W/24 (F110) GY/24

TCM (Transmission control module) (A/T models) TCM (Transmission control module) (A/T models)

PASSENGER COMPARTMENT

TM

ME

MA

EM

LE

EC

SC

TA

AX

SU

SF

MD

CB

AC

AM

SE

HEL967A

In position sensor Throttle position switch

ACV-AAC valve

GY/6

D3 (F24)

GY/1 GY/2

(F25

D3 (E4 (

Starter motor

SE-333

Front heated oxygen sensor (With three way catalyst)

gnition coil No.3 (With power transistor)

Injector No.3

GY/3 GY/3

D1 (F14)

Ignition coil No.4 (With power transistor)

Injector No.4

GY/2 GY/3

D2*(F15) D2 (F16)

Ignition coil No.1 (With power transistor) Ignition coil No.2 (With power transistor)

GY/3 GY/3 GY/2

Engine ground Engine ground

<u>.</u> Б

EGRC-solenoid valve (Except QG13DE engine)

G/2

B/1

٣

Š

C1 (F17)

Oil pressure switch

Knock sensor

GY/2 BR/3 GY/3

E E

E3,(

B/1


F20

E3


Thermal transmitter

B/10

Ē

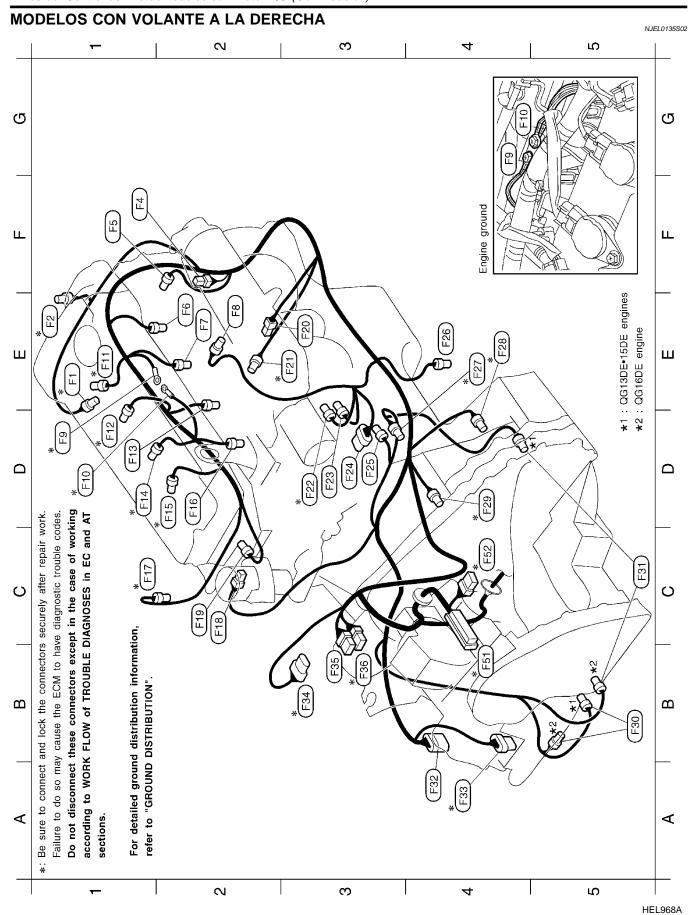

Arnés del Control del Motor/Modelos con Motor QG (Continuación)

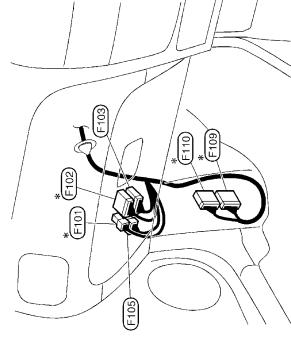

Do not disconnect these connectors except in the case of working Failure to do so may cause the ECM to have diagnostic trouble codes. *: Be sure to connect and lock the connectors securely after repair work

To (**M64**) (A/T models) ECM relay To (M63) BR/12 W/16 BR/6

(F10) W/24 (F110) GY/24

Park/neutral position (PNP) switch (M/T models) Park/neutral position (PNP) switch (A/T models)

A/T solenoid valves (A/T models)

B/10

Mass air flow sensor

GY/5

F34

(SE)

B/8

A4*(F33)

To (E74) To (E75) Joint connector-1

Back-up lamp switch (M/T models)

B/2

8 (E)

P4*(F29)

TCM (Transmission control module) (A/T models) TCM (Transmission control module) (A/T models)

MA

EM

LE

EC

SC

ME

TM

TA

AX

SU

SF

MD

CB

AC

AM

SE

HEL969A

GY/3 GY/3

GY/2

F16)

D2 (

C1*

GY/3 B/1 G/2

E

GY/3 GY/3 GY/2

D1 *F10

GY/2

Ξ. Ξ (FE)

(FE)

(22) 6

GY/2 BR/3 GY/3

B/1

F20

GY/6


F24

D3 (D3 (E4 (


GY/1 GY/2 GY/2 BR/3

B/3

E4*F27

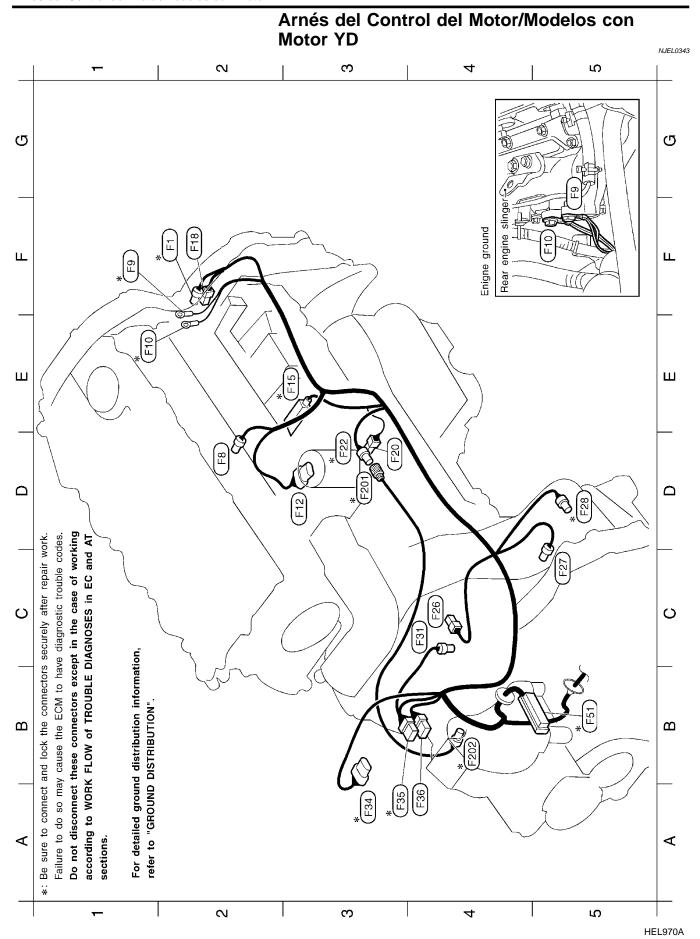

Arnés del Control del Motor/Modelos con Motor YD (Continuación)

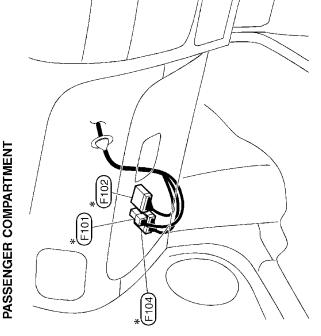

Do not disconnect these connectors except in the case of working Failure to do so may cause the ECM to have diagnostic trouble codes. according to WORK FLOW of TROUBLE DIAGNOSES in EC and AT *: Be sure to connect and lock the connectors securely after repair work. sections.

W/16 W/12 **B**R/6

ECM relay

To (M63)

TA

AX

MA

EM

LE

EC

SC

ME

TM

SU

SF

MD

CB

AC

AM

SE

HEL971A

Sub-harness

B/4 GY/2 D3*F201 B4*F202

To (F22)

: Crankshaft position sensor (TDC)

Park/neutral position (PNP) and back-up lamp switch Vehicle speed sensor Mass air flow sensor Fuel filter switch To (E74) To **E75**

Electronic control fuel injection pump EGR volume control valve

Engine coolant temperature sensor

Throttle control solenoid valve


Engine ground Engine ground

GY/6

Thermal transmitter Oil pressure switch Starter motor B/8 B/1 B/1 B/4 B/1 F2 (

C4 (F26

GY/4 GY/2 BR/2 GY/5 GY/8

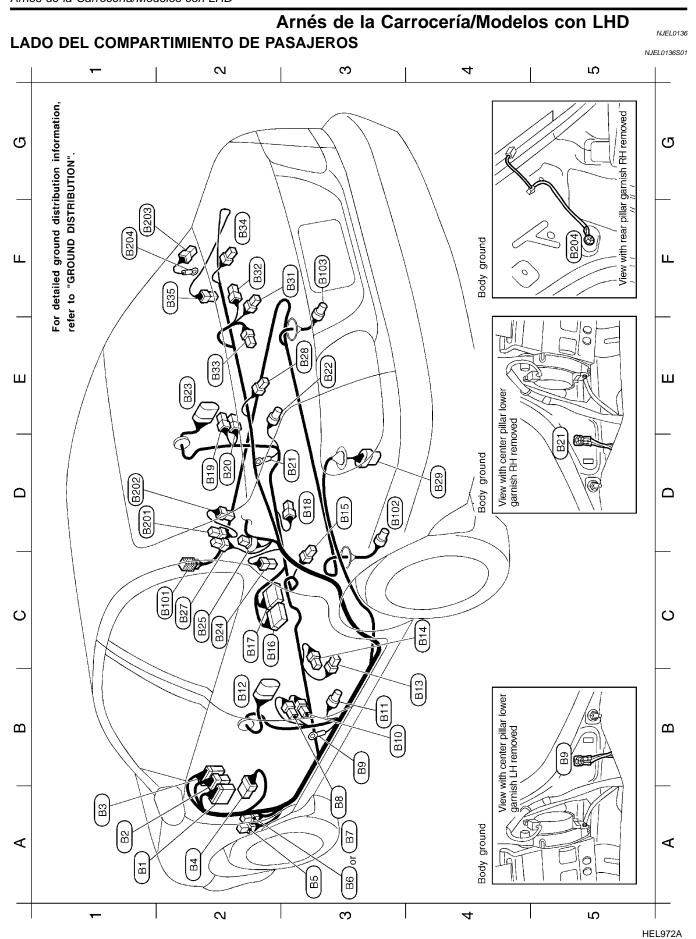


Smart entrance control unit Trunk room lamp switch MA Rear window defogger (+) (With radio) EM LE Rear window defogger (-) : Rear wheel sensor RH : Condenser (With radio) : Rear wheel sensor LH Body No.2 harness (For ABS) EC Body ground SC Trunk room lamp ME Diode (B25) Sub-harness BR/2 GY/2 W/4 TM D3 **8102** F3 **8103** D1 8203 D1 8203 F1 8203 F1 8204 C2 (1101) TA To front RH side air bag module sub-harness (With side air bag) To front LH side air bag module sub-harness (With side air bag) AX LH side air bag (satellite) sensor (With side air bag) RH side air bag (satellite) sensor (With side air bag) SU (For rear window defogger and mirror defogger) SF Fuel level sensor unit and fuel pump Condenser or rear window defogger Diode (With theft warning system) MD Front RH seat belt pre-tensioner (For rear window defogger only) Front LH seat belt pre-tensioner To (M17)
To (M18) (With power window) To D51) (With power window) To (With power window) Air bag diagnosis sensor unit Air bag diagnosis sensor unit Rear window defogger relay Rear window defogger relay Door switch passenger side High-mounted stop lamp Door switch driver side Parking brake switch Rear door switch LH Rear door switch RH Rear speaker LH Fuel pump relay Seat belt switch Fuse block(J/B) CB Body ground Body ground AC AM BR/12 9/M BR/6 W/20 8/M B/10 W/3 Y/12 Y/12 W/3 B/10 W/1 BR/2 GY/5 Y/2 Y/2 W/4 Y/2 Τ/4 ۲/4 C2 **B25** C2 **B27** E3 **B28** C4 (B14) C2 B16 (828) B32 B3 (B10) B2 (B12) 4 8 8 (a) B3 (B11) B4 (B13) 8 (G SE Ā A2 (A3 (A3 (

HEL973A

LADO DEL COMPARTIMIENTO DE LA CAJUELA

NJEL0136S03

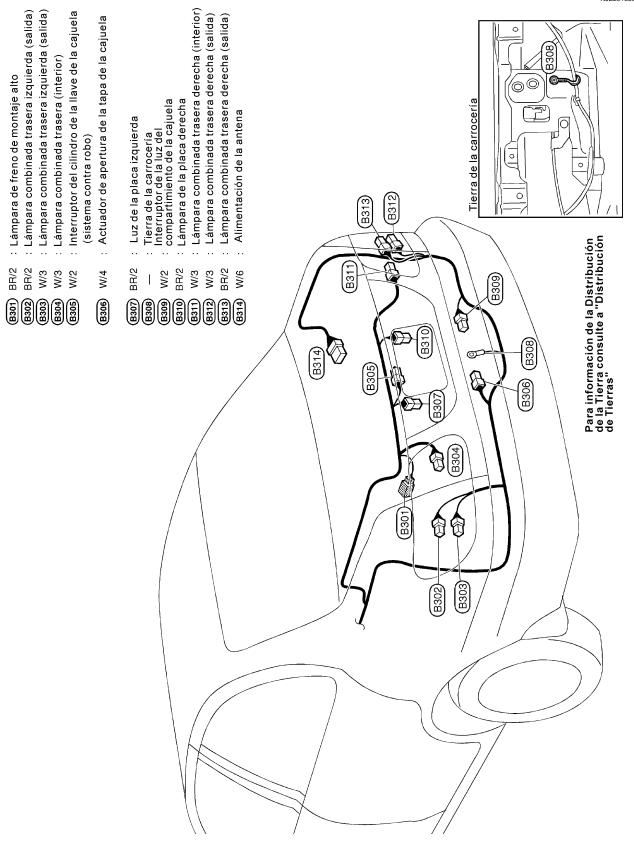

Arnés de la Carrocería/Modelos con LHD (Continuación)

NOTE:

MA

LE

EC

SC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

SF

MD


RS

CB


AC

 $\mathbb{A}\mathbb{M}$

SE

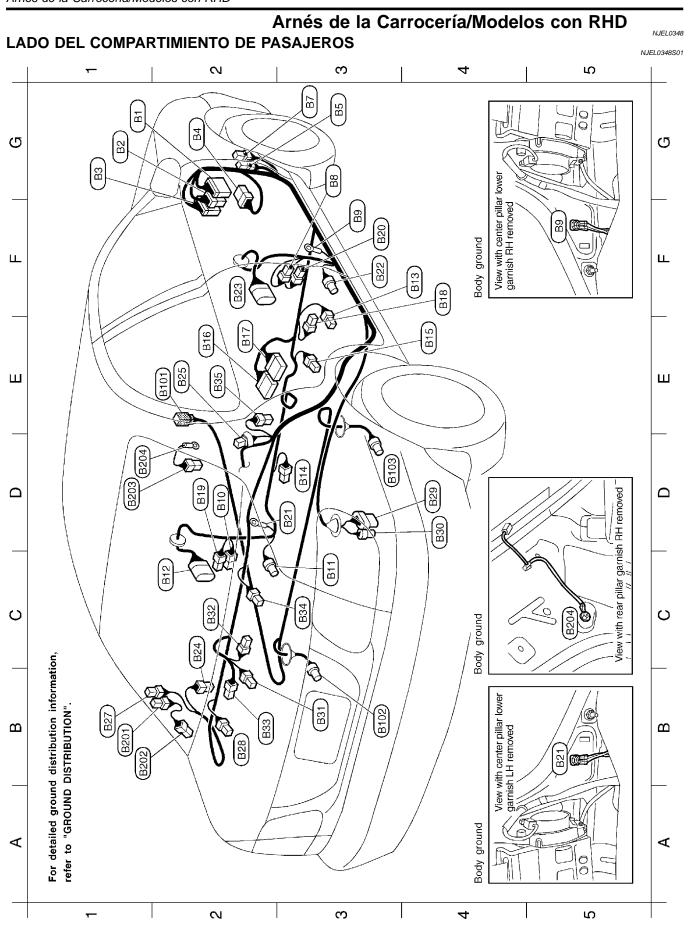


HEL974A

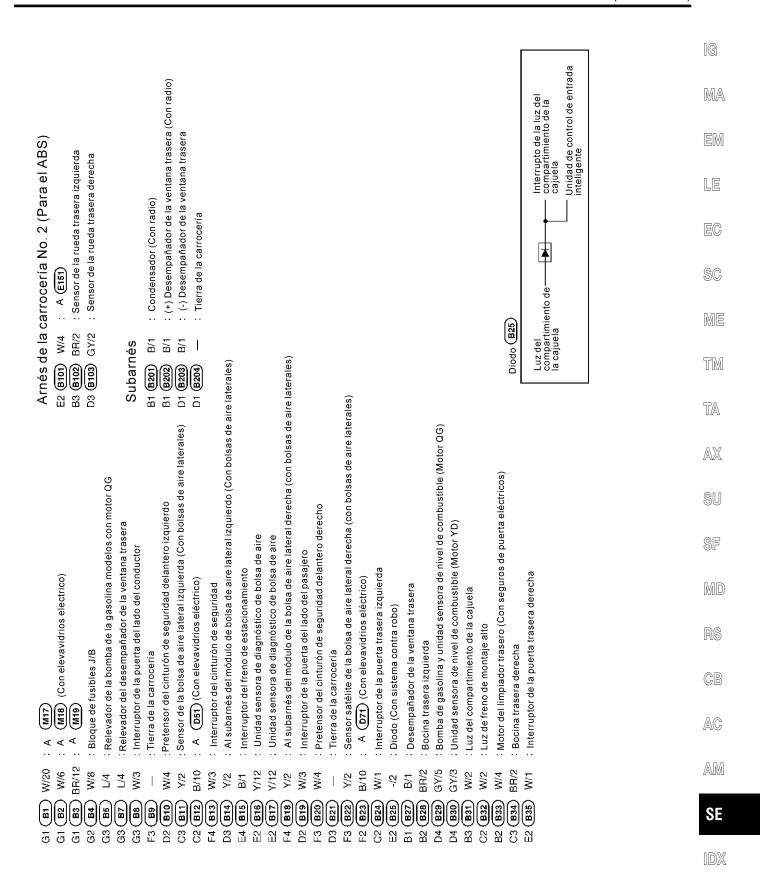

HEL975A

LADO DEL COMPARTIMIENTO DE LA CAJUELA NJEL0348S02 B313 B312) Para información detallada de la distribución de tierras Consulte a "Distribución de tierras" (B311) Luz de freno de montaje alto (Con motor QG con seguros de puerta eléctricos) : Actuador de apertura de la tapa de la cajuela (Con sistema con control remoto) : Interruptor del cilindro de la llave de la cajuela (Con sistema contra robo) (B309) B301) (B308) B307 : Alimentación de la antena (Con antena eléctrica) : Luz combinada trasera izquierda (interior) Luz combinada trasera izquierda (salida) : Luz combinada trasera izquierda (salida) (B306) : Luz combinada trasera derecha (interior) : Luz combinada trasera derecha (salida) : Luz combinada trasera derecha (salida) : Luz del compartimiento de la cajuela : Luz izquierda de la placa : Luz derecha de la placa B302 (B303) Tierra de la carrocería 0 0 Fierra de la carrocería — W/2 BR/2 W/3 W/3 W/2 W/4 W/3 W/3

Circuito de la lámpara del habitáculo

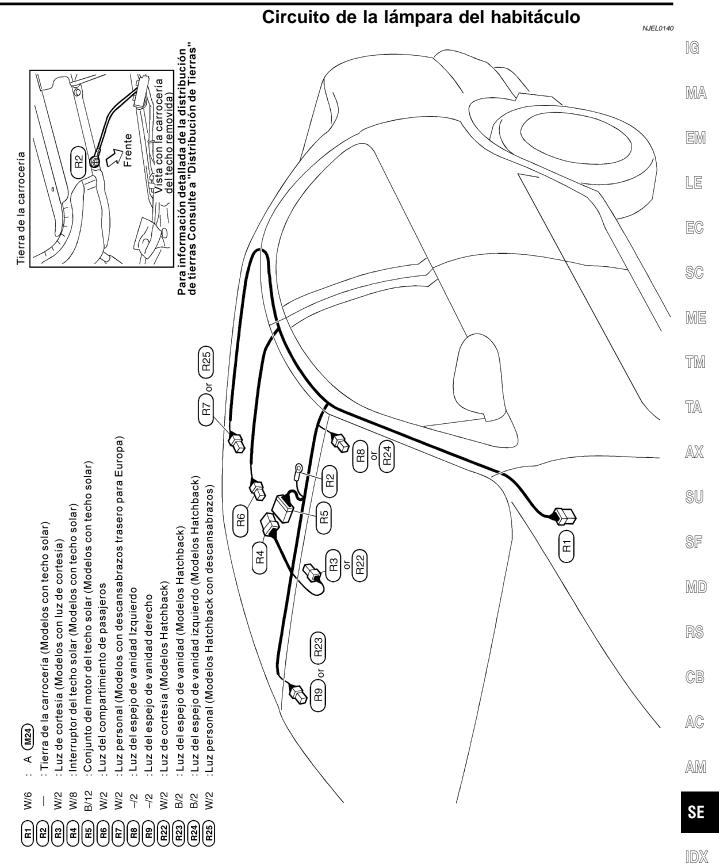


HEL978A

Arneses de las Puertas Delanteras/Modelos con LHD

Arneses de las Puertas Delanteras/Modelos con LHD

NJEL0142

LADO IZQUIERDO

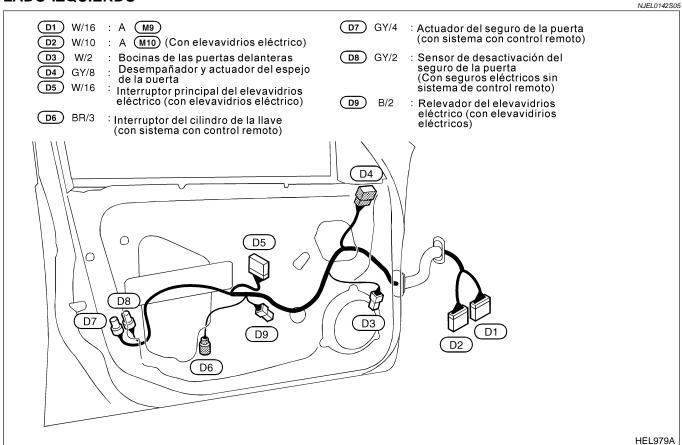

Arneses de las Puertas Delanteras/Modelos con LHD (Continuación)

MD


RS

CB

AC

AM

SE

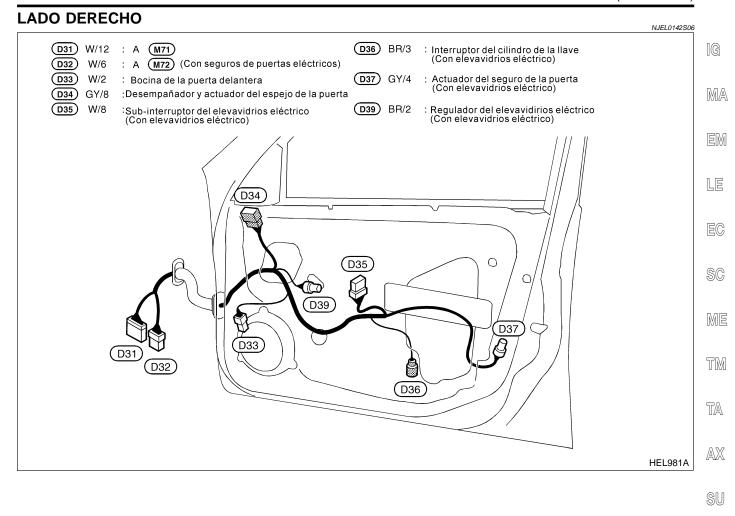


SE-347

Arneses de las Puertas Delanteras/Modelos RHD

NJEL0349

LADO IZQUIERDO

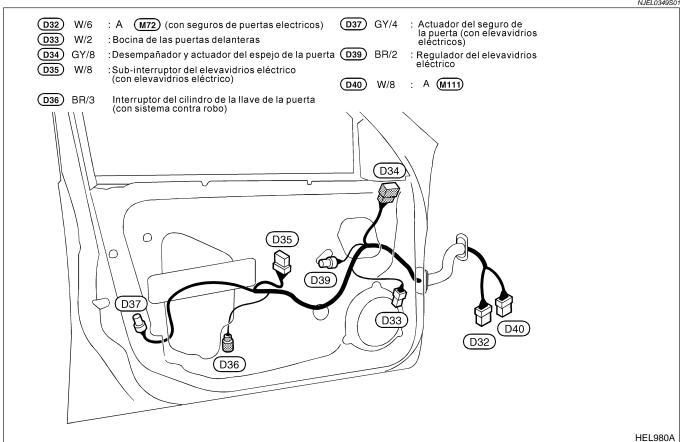

Arneses de las Puertas Delanteras/Modelos RHD (Continuación)

MD


RS

CB

AC

AM


SE

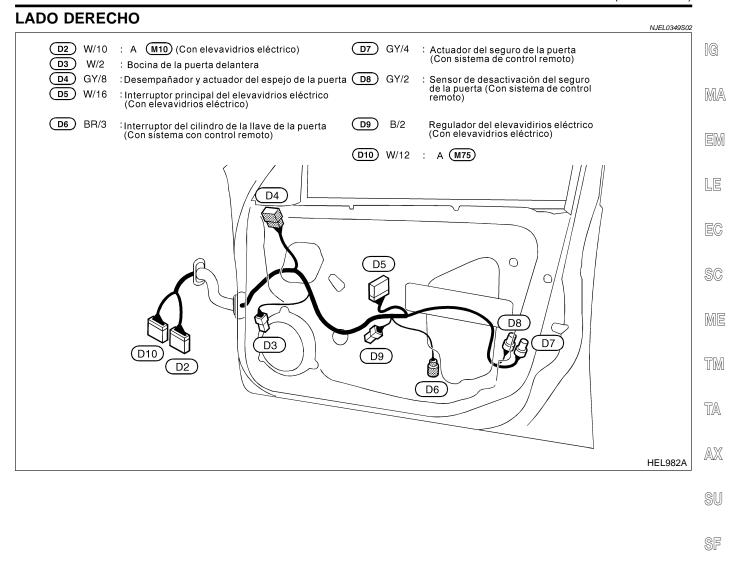

SE-349

Circuito de la puerta trasera

NJEL0143

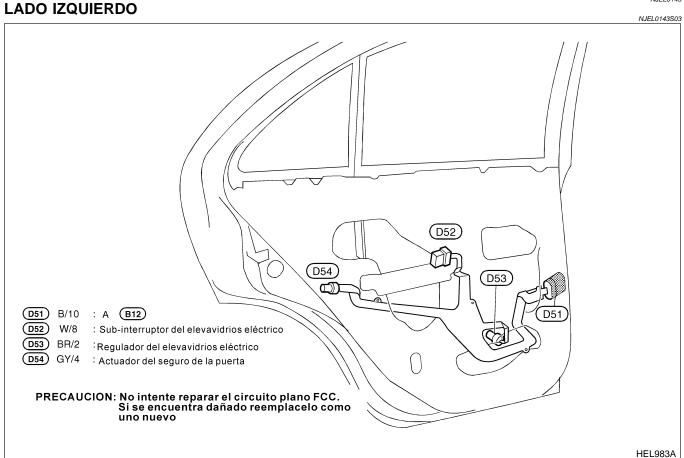


Circuito de la puerta trasera (Continuación)

CB

AC

AM

SE

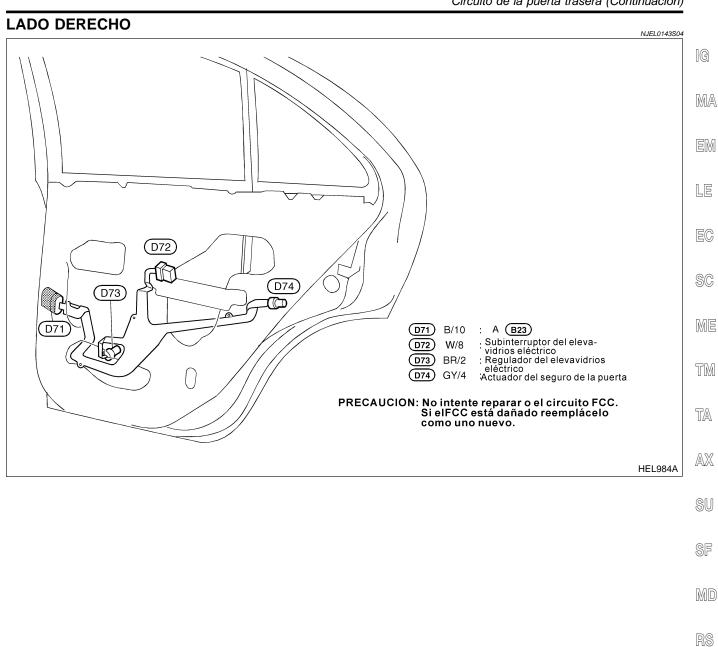

SE-351

ESPECIFICACIONES DE BOMBILLAS

Faros								
Ite	Vatiaje (W)							
Alter/Peier (Fore Semi collede)	tipo 2 focos	60/55 (H4)						
Altas/Bajas (Faro Semi-sellado)	tipo 4 focos	55 (H1)/55 (*1)						

^{*1} H1LL ... RHD models except for Europe, H7 ... RHD models for Europe and LHD models

Luces exteriores

NJEL0144S01

	Vatiaje (W)	
Luces antiniebla	55 (H3)	
Luz de dirección delantera	21	
Señal de dirección lateral		5
Luz de estacionamiento		5
luz de posición de la parte delantera	3.8	
	Luz de dirección	21
Lun combine de Arecora	Freno/cola	21/5
Luz combinada trasera	Marcha atrás	18
	Luz trasera antiniebla	21
luz de posición de la parte trasera	3.8	
Luz de la placa		5
Lue de ferre elevada	En la sombrerera	18
Luz de freno elevada	En el deflector de aire (LED)	3.2

Luz interior

NJEL0144S02

	Vatiaje (W)						
Luz interior	10						
Luz de mone	Sin consola en el techo	3					
Luz de mapa	Con consola en el techo	8					
Luz del espejo de vanidad	Luz del espejo de vanidad						
Lámpara personal	5						
Luz del maletero	3.4						

CODIGOS DEL DIAGRAMA ELECTRICO (CODIGOS DE CELDA)

Use la tabla siguiente para localizar el código de cada Diagrama Eléctrico aplicable.
Consulte el código del Diagrama Eléctrico en el índice alfabético para encontrar la ubicación (números de régina) de cada Diagrama Eléctrica. ro de página) de cada Diagrama Eléctrico.

Código	Sección	Nombre del Diagrama Eléctrico
A/C, A	НА	Aire Acondicionado Automático
A/C, M	НА	Aire Acondicionado Manual
A/CCUT	EC	Control del Aire Acondicionado
AAC/V	EC	Válvula IACV-AAC
ABS	BR	Sistema de frenos antiblocantes
INT/ACC	EC	Interruptor del Acelerador (FC)
INT/ACL	EC	Interruptor de Posición del Acelerador
APS	EC	Sensor de Posición del Acelera- dor
AT/C	EC	Control de la T/A
AT/IND	EL	Luz Testigo de T/A
AUDIO	EL	AUDIO
BA/FTS	AT	Sensor de Temperatura del Aceite de T/A y Alimentación del TCM
BACK/L	EL	Luz de marcha atrás
BRK/SW	EC	Interruptor de Posición del Pedal del Freno
CHARGE	SC	Sistema de carga
CHIME	EL	ZUMBADOR DE AVISO
CIGAR	EL	ENCENDEDOR DE CIGARROS
CKPS	EC	Sensor de Posición del Cigüeñal (TDC)
RELOJ	EL	RELOJ
CO/VOL	EC	Resistor de Ajuste CO
COOL/F	EC	Control del Ventilador del Agua de Enfriamiento
D/LOCK	EL	Seguro automático de puertas
DES	EL	Desempañador de la luneta tra- sera
DP/SEN	EC	Sensor de Presión del Refrigerante
ECMRLY	EC	Relevador del ECM
ECTS	EC	Sensor de temperatura del fluido de refrigeracion del motor
EGRC/V	EC	Válvula solenoide EGRC
ENGSS	AT	Señal de Velocidad del Motor
F/ANTINIEB	LA EL	LUCES ANTINIEBLA

Código	Sección	Nombre del Diagrama Eléctrico
F/PUMP	EC	Bomba de Combustible
FRO2	EC	Sensor de Oxígeno Precalentado Delantero
INCAN- DESCEN- CIA	EC	Sistema de Control de Incades- cencia
H/LAMP	EL	Faros
CALEFAC- TOR	НА	Sistema de Calefacción
HORN	EL	CLAXON
IGN/SG	EC	Señal de encendido
ILL	EL	Iluminación
INYEC- TOR	EC	Inyector
INJPMP	EC	Bomba de Inyección
INT/L	EL	Luces de cortesía, Espejo de Vanidad, Personal y del Compar- timiento de la Cajuela
IVC	EC	Solenoide de Control de Tiempo de las Válvulas de Admisión
KS	EC	Sensor de Cascabeleo
CARGA	EC	Señal de Carga
LPSV	AT	Válvula Solenoide de Presión de Línea
MAFS (SFMA)	EC	Sensor de Flujo de Masa de Aire
MAIN	AT	Circuitos de alimentación princi- pal y de masa
MAIN	EC	Circuitos de alimentación princi- pal y de masa
METER	EL	Velocímetro, Tacómetro, Medidor de Temperatura y de Combustible
MIL/DL	EC	Conectores MIL y del Enlace de Datos
MIRROR	EL	ESPEJO RETROVISOR ELEC- TRICO DE PUERTA
MULTI	EL	SISTEMA DE CONTROL REMOTO
NONDTC	AT	Puntos No Detectables
OVRCSV	AT	Válvula Solenoide del Embrague de Directa
P/ANT	EL	Antena eléctrica
PGC/V	EC	Válvula Solenoide del Control de Volumen de Purga del Canister EVAP

MA

LE

EC

SC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

SF

MD

RS

CB

AC

AM


SE

CODIGOS DEL DIAGRAMA ELECTRICO (CODIGOS DE CELDA)

Código	Sección	Nombre del Diagrama Eléctrico
FASE	EC	Sensor de Posición del árbol de Levas (FASE)
PNP/SW	EC	Interruptor de posición de estacionamiento/neutral
POS	EC	Sensor de posición del cigüeñal (POS)
POWER	EL	INSTALACION DE LOS CABLES DE ALIMENTACION
PST/SW	EC	INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE DE LA SERVODI- RECCION
ROOM/L	EL	Lámpara Interior del Comparti- mento de Pasajeros
S/SIG	EC	Señal de Arranque
SHIFT	AT	Sistema de bloqueo de cambios de la T/A
SROOF	EL	Quemacocos Eléctrico
SRS	RS	Sistema de Sujeción Suplementa- rio
SSV/A	AT	Válvula Solenoide de Cambio A
SSV/B	AT	Válvula Solenoide de Cambio B
START	SC	Sistema de arranque
STOP/L	EL	Lampara de Luz de Freno
TAIL/L	EL	LUCES DE ESTACIONAMIENTO, PLACAS Y TRASERA
TCV	AT	Válvula solenoide del embrague convertidor de torque
THEFT	EL	SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO
TLID	EL	Apertura de cajuela
TP/SW	EC	Sensor de posición de la mari- posa
TPS	AT	Sensor de Posición de la Mari- posa
TPS	EC	Sensor de Posición de la Mari- posa
TURN	EL	Luces Direccionales y Luces de Advertencia de Peligro
VSS	EC	Sensor de Velocidad del Vehículo
VSSA/T	AT	Sensor de Velocidad del Vehículo T/A (Sensor de revoluciones)
VSSMTR	AT	Sensor de Velocidad del Vehículo en el Tablero (MTR)
WARN	EL	Testigos
WINDOW	EL	Alzalunetas eléctrico

•	Código	Sección	Nombre del Diagrama Eléctrico
-	WIP/R	EL	Limpiador y Lavador Trasero
	WIPER	EL	Limpiador y Lavador Delantero

DIAGRAMA ELECTRICO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO

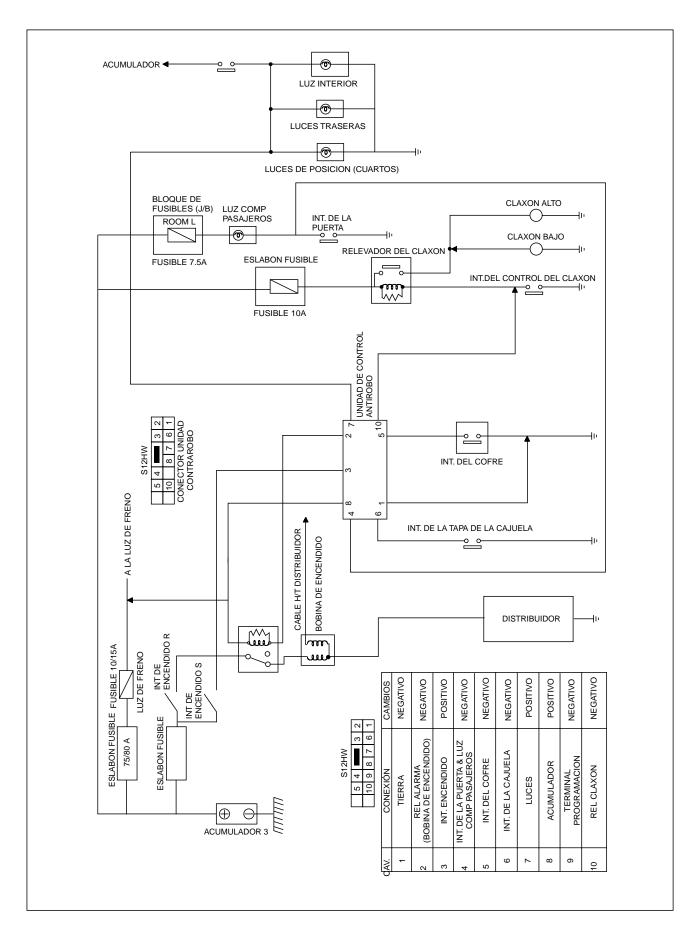

NOTAS: